


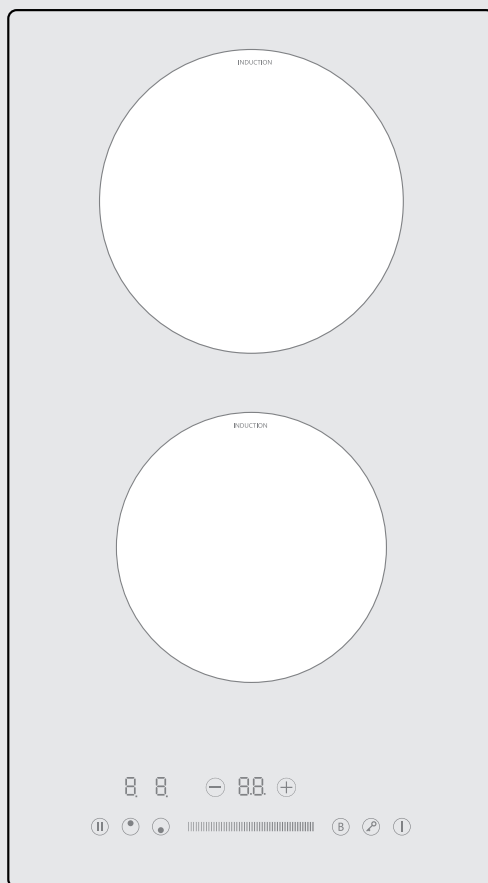

MIDEA 2구 인덕션

사용자 매뉴얼

MIH350D057KH

경고: 이 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 철저히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 상기 디자인 및 사양은 제품 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.

위의 다이어그램은 단지 설명을 위한 것입니다. 실제 제품의 외형을 기준으로 사용하시기 바랍니다.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 새 기기가 제공하는 특징과 기능을 안전하게 사용하는 방법을 이해하시기 바랍니다.

목차

감사 편지	01
안전 지침	02
사양	07
제품 개요	08
빠른 시작 안내서	10
제품 설치	12
작동 설명서	16
청소 및 유지관리	24
문제 해결	25
상표, 저작권 및 법적 진술	28
처분과 재 활용	29
데이터 보호 고지	30

안전을 위한 주의사항

사용 목적

다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 사용설명서의 내용과 다르게 사용하시거나 부적절한 사용으로 인한 사고 및 손해발생에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다. 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험 발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 강한 인화성 가스로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전기 전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 이 신호어는 막지 못할 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 이 신호어는 막지 못할 경우 경상 또는 중간 정도의 부상으로 이어질 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의사항 이 신호어는 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타내지만 위험을 의미하지는 않습니다.
	점검 지침 이 기호는 반드시 정비사가 작동 지침에 따라 본 제품을 작동하고 유지해야 함을 나타냅니다.

사용설명서는 필요 시 사용될 수 있도록 지정된 장소에 보관해 주세요.

안전 경고사항

제품 사용 전에 반드시 사용설명서를 자세히 읽고 사용하십시오.

설치

감전 위험

- 제품의 유지관리 및 기타 작업을 수행하기 전에 파워코드의 전원 연결을 해제하십시오.
- 반드시 올바른 접지 시스템에 연결해야 합니다.
- 유자격 전기 기술자만이 가정의 배선 시스템을 변경할 수 있습니다.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 감전 사고가 발생할 수 있으며 사망에 이를 수도 있습니다.

베임 주의

- 패널 가장자리가 날카로우니 주의하십시오.
- 주의하지 않으면 부상 또는 베임 사고가 발생할 수 있습니다.

중요 안전 지침

- 본 제품을 설치 또는 사용하기 전에 본 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
- 본 제품 위에 가연성 물질이나 제품을 절대로 올려두지 마십시오.
- 본 제품을 설치하는 사람에게 본 정보를 제공하십시오.
- 위험을 방지하기 위해 본 제품을 설치할 때 본 설명서의 지침을 준수해야 합니다.
- 본 제품은 적합한 유자격자가 올바르게 설치하고 접지해야 합니다.
- 본 제품은 전원 공급을 완전하게 연결 차단하는 차단 스위치가 장착된 회로에 연결해야 합니다.
- 본 제품을 올바르게 설치하지 않으면 품질보증을 받을 수 없고 배상을 청구할 수 없습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 경고 : 표면이 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 기기의 스위치를 끄시오.
- 칼, 포크, 손가락 및 뚜껑 같은 금속 물체를 호브 표면에 올려 놓지 마십시오. 뜨거워질 수 있습니다.

- 본 제품을 청소할 때 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모컨으로 작동하도록 설계된 제품이 아닙니다.
- 경고: 화재 위험: 음식물을 조리면에 보관하지 마십시오.
- 주의: 조리 과정을 감독해야 합니다. 단기적인 조리 과정은 지속적으로 감독되어야 합니다.
- 경고: 호브에서 주의를 기울이지 않는 지방 요리나 기름 요리는 위험할 수 있으며 화재가 발생할 수 있습니다. 화재를 절대로 물로 끄지 마시고, 제품의 전원을 끄고 뚜껑이나 방화 담요로 화염을 덮으십시오.

작동 및 유지관리

감전 위험

- 경고: 표면이 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 기기의 스위치를 끄십시오.
- 쿡탑(가열 상단)이 고장 또는 깨진 경우 조리하지 마십시오. 쿡탑 표면(가열 상단)이 깨졌거나 금이 간 경우, 주 전원 공급(소켓 스위치)를 즉시 끄고 유자격 기술자에게 문의하십시오.
- 청소 또는 유지관리 작업을 시작하기 전 전원을 끄십시오.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 감전 사고가 발생할 수 있고 사망에 이를 수도 있습니다.

건강 위험

- 본 제품은 전자기 안전 표준을 준수합니다.
- 심박동기 또는 기타 전기 임플란트(인슐린 펌프와 같은)를 시술 받은 사람들은, 본 제품을 사용하기 전에, 자기장에 의해 자신의 임플란트가 영향받을 수 있는지 확인하기 위해 의사나 임플란트 제조사와 상담해야 합니다.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 사망에 이를 수도 있습니다.

뜨거운 표면 위험

- 본 제품을 사용하는 동안, 본 제품의 접근 가능한 부분이 뜨거워져 화상을 초래할 수도 있습니다.
- 표면이 냉각될 때까지 인덕션 유리와 접촉할 수 있는 알맞은 조리도구 외에는 신체나 의복 또는 어떤 물품도 인덕션 유리에 접촉하면 안 됩니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 냄비(소스팬)의 손잡이는 만질 때 뜨거울 수 있습니다. 냄비 손잡이가 켜진 상태의 다른 조리 영역에 걸쳐 있지 않도록 하십시오.
- 손잡이가 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 화상을 입고 데일 수 있습니다.

중요 안전 지침

- 본 제품을 사용 중에 방치하지 마십시오. 기름 및 액체가 흘러 넘치면 이로 인해 불이 발생할 수도 있습니다.
- 본 제품을 작업대나 보관대로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 어떤 물체나 주방도구를 올려 놓지 마십시오.
- 어떤 자성 물체(예, 신용카드, 메모리 카드) 또는 전자기기(예, 컴퓨터, MP3 플레이어)도 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 전자기장으로 영향받을 수도 있습니다.
- 실내를 따뜻하게 또는 가열하기 위해 본 제품을 절대로 사용하지 마십시오.
- 사용한 후에 본 설명서의 지침에 따라 (터치 컨트롤을 사용하여) 조리 영역과 쿡탑을 끄십시오. 팬을 제거할 때 조리 영역의 팬 감지 기능으로 끄는 것에만 의존하지 마십시오.
- 어린이가 본 제품을 갖고 놀지 않도록 하십시오. 위에 앉거나 서거나 올라가도록 하지 마십시오.
- 본 제품 위에 있는 캐비닛에 어린이가 관심 가질만한 물품을 보관하지 마십시오.
어린이가 쿡탑에 올라가면 심각하게 다칠 수도 있습니다.
- 본 제품을 사용 중인 곳에서 어린이를 홀로 두거나 방치하지 마십시오.
- 어린이 또는 본 제품 사용에 어려움이 있는 사람들에게 대해, 책임 있는 유능한 사람이 사용법을 가르쳐야 합니다. 제품 사용법을 가르치는 사람은 자신이 위험하지 않고 주변에 위험하지 않는 방식으로 본 제품을 만족스럽게 사용할 수 있어야 합니다.
- 본 설명서에서 구체적으로 권장하지 않는 한, 본 제품의 어떤 부품도 수리하거나 교환하지 마십시오. 기타 모든 서비스 작업은 유자격 기술자만이 수행할 수 있습니다.
- 쿡탑에 무거운 물체를 올려 놓거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 울퉁불퉁한 모양의 가장자리가 있는 냄비를 사용하지 마시고 인덕션 유리 표면 위에서 냄비를 끌지 마십시오. 이렇게 하면 유리 표면이 긁힐 수도 있습니다.
- 쿡탑을 청소할 때 수세미나 기타 강력한 마모성 세제를 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 인덕션 유리가 긁힐 수도 있습니다.
- 본 제품은 가정용으로 설계되었으며 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 영역
 - 농가
 - 호텔, 모텔의 고객 및 기타 주거 환경
 - 침대 및 아침 식사 유형의 환경.

- 경고: 본 제품과 접촉 가능 부분은 사용 중에 뜨거워집니다.
- 가열 부분에 접촉하지 않도록 주의해야 합니다.

마이디어 인덕션을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 올바르게 설치하고 작동하기 위해 본 지침 / 설치 설명서를 시간 내어 읽으시기를 권고합니다.

설치에 대한 정보는 설치 섹션을 읽으십시오.


사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 본 지침 / 설치 설명서를 보관하십시오.

사양


조리 호브(인덕션 레인지)	MIH350D057KH
조리 영역	영역 2개
공급 전압	220-240 V~ 50/60 Hz
설치된 전력	3500 W
제품 크기 D×W×H(mm)	288 X 520 X 59
설치 치수 A×B (mm)	268 X 500

제품 개요

평면도

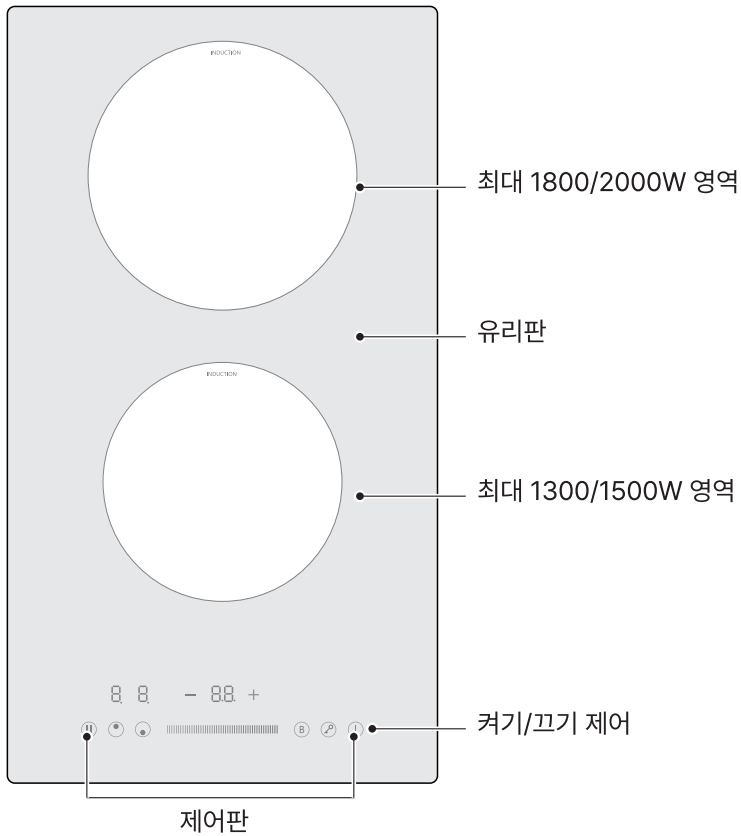

제어판

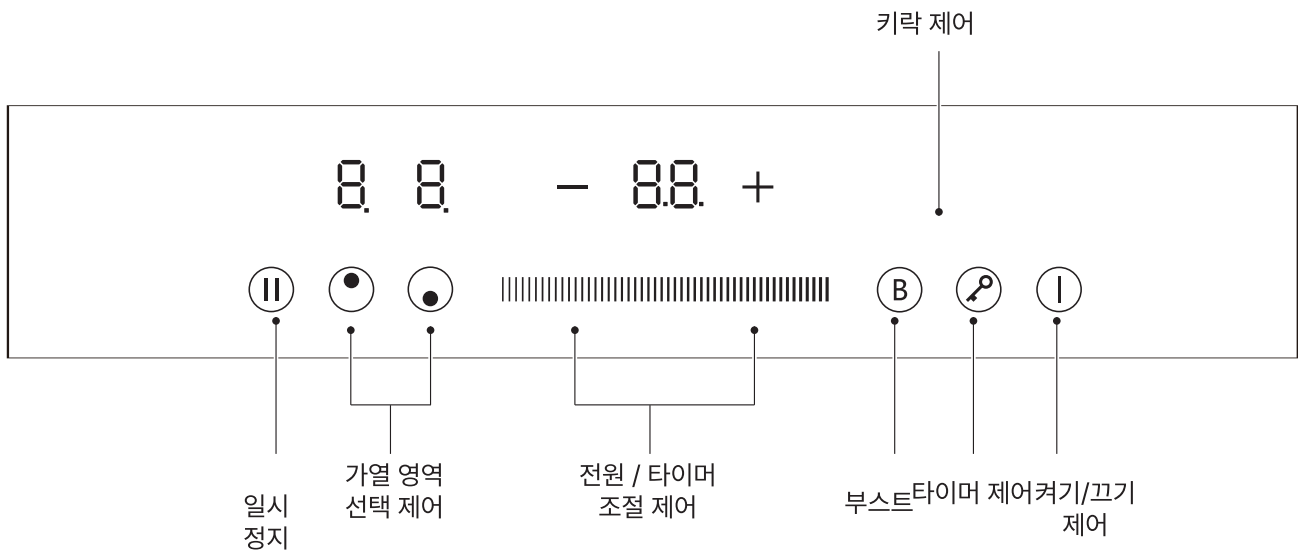


참고

본 설명서의 모든 그림은 설명을 위한 용도입니다. 실제 제품과 그림의 내용이 일치하지 않을 경우 실제 제품을 기준으로 해야 합니다.

작동 원리

인덕션 조리법은 간접적으로 유리 표면을 통해 가열하는 대신에 팬 내부에 전자기 진동을 통해 직접 열을 생성하는 원리입니다. 팬이 결국 유리를 가열하기 때문에 유리가 뜨거워집니다.

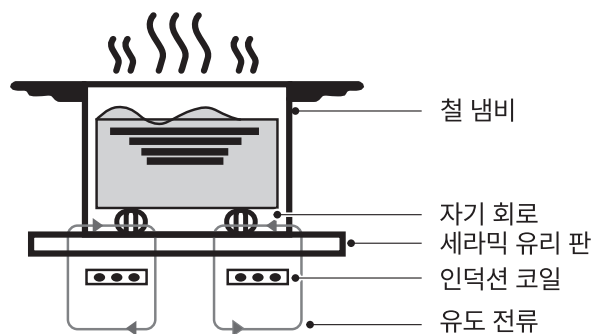

새 인덕션을 사용하기 전에

- '안전 경고' 섹션을 특별히 유념하면서 본 설명서를 읽으십시오.
- 인덕션 호브에 아직 남아 있을 수도 있는 모든 보호 필름을 제거하십시오.

빠른 시작 안내서

 특히 PowerBoost를 사용할 경우, 오일과 지방이 매우 빨리 데워지므로 튀김 요리할 때 주의하십시오.
매우 높은 온도에서 오일과 지방은 자연 발화되므로 심각한 화재 위험이 있습니다.

조리 팁

- 음식이 끓기 시작하면 온도 설정을 줄이십시오.
- 뚜껑을 사용하면 열을 보존하기 때문에 조리 시간이 줄어들고 에너지가 절약됩니다.
- 액체나 지방의 양을 최소화하여 조리 시간을 줄일 수 있습니다.
- 고온 설정으로 조리를 시작하고 음식이 속까지 가열되면 설정을 줄이십시오.

밥하기

- 부풀어 오르는 기포가 가끔씩 표면으로 올라오는 85°C 정도에서 끓는점 이하로 끓이는 것을 시머링(simmering)이라고 합니다. 이는 맛있는 수프와 부드러운 스투를 만드는 데 중요한 과정으로, 음식이 과하게 익지 않으면서 풍미가 잘 우려나게 됩니다. 또한, 계란이나 밀가루로 농도를 낸 소스도 끓는점 이하에서 조리해야 합니다.
- 흡수 방식으로 쌀을 조리하는 등의 일부 작업은 추천된 시간 내에 음식이 제대로 익도록 하기 위해 가장 낮은 설정보다 높은 설정이 필요할 수 있습니다.

스테이크 굽기

맛있고 육즙이 풍부한 스테이크를 조리하는 방법:

1. 요리하기 전 약 20분 동안 고기를 실온에 두세요.
2. 바닥이 두꺼운 팬을 가열합니다.
3. 스테이크의 양면에 기름을 발라줍니다. 팬이 뜨거워지면 소량의 기름을 두르고 고기를 팬에 올립니다.
4. 조리 중 스테이크는 한 번만 뒤집습니다. 조리 시간은 스테이크의 두께와 원하는 익힘 정도에 따라 다르며, 보통 한 면당 2~8분 정도 걸립니다. 스테이크를 눌러보아 익힘 정도를 확인하세요. 단단하게 느껴질수록 더 잘 익은 상태입니다.
5. 스테이크를 따뜻한 접시에 몇 분간 뒤서 휴식하게 한 후, 부드럽게 만든 다음 서빙합니다.

볶음요리 방법

1. 세라믹 호환 평바닥 wok이나 큰 프라이팬을 선택합니다.
2. 모든 재료와 도구를 준비합니다. 볶음 요리는 빠르게 진행되어야 하므로, 대량 조리 시 여러 번에 나눠서 요리합니다.
3. 팬을 잠깐 예열한 후, 기름 두 큰술을 추가합니다.
4. 먼저 고기를 익힌 후, 따로 두고 따뜻하게 유지합니다.
5. 채소를 볶습니다. 채소가 뜨거워지지만 여전히 아삭할 때, 조리 온도를 낮추고 고기를 팬에 다시 넣은 후 소스를 추가합니다.
6. 재료를 부드럽게 저어가며 고루 데워지도록 합니다.
7. 즉시 서빙합니다.

가열 설정

아래 설정은 가이드라인 전용입니다. 정확한 설정은 조리기구나 조리 양을 포함하여 여러 요소에 따라 달라집니다.


가열 설정	알맞음
1 - 2	• 소량의 음식을 알맞게 데우기 • 초콜릿, 버터, 그리고 빨리 타는 음식을 녹이기 • 부드럽게 은근히 끓이기 • 천천히 데우기
3 - 4	• 재가열 • 급속으로 은근히 끓이기 • 밥짓기
5 - 6	• 팬케이크
7 - 8	• 소테 조리 • 파스타 조리
9	• 볶음요리 • 시어링(센 불로 조리) • 수프 끓이기 • 물 끓이기

제품 설치

장비 설치 선택

도면에 표시된 크기에 따라 작업대의 면을 자르십시오.
설치를 위해 구멍 주위에 최소 50 mm 공간을 확보하십시오.
작업대 면의 두께는 최소 30mm가 되어야 합니다. 감전을 방지하고 및 핫플레이트에 방출되는 열로 인해 크게 변형되는 것을 방지하기 위해 내열 및 절연된 작업대 면의 재질을 선택하십시오(목재 및 유사한 섬유성 또는 습기를 흡수하는 재질은 적층 처리되지 않은 한 작업대의 표면 재료로 사용해서는 안 됨). 아래에 표시된 것처럼:


참고: 제품 측면과 작업대 상단의 내부 표면 사이의 안전 거리는 최소 3mm가 되어야 합니다.

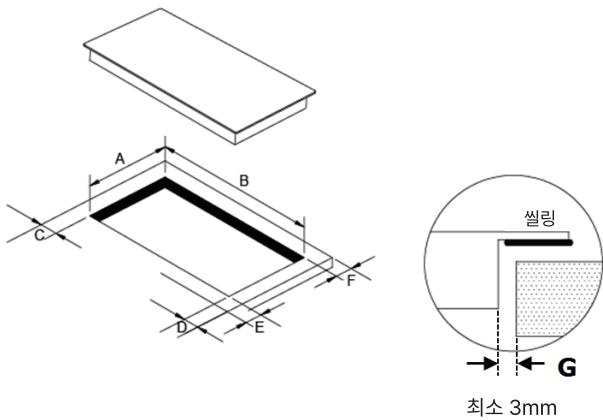

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G
268+4 -0	500+4 -0	최소 50	최소 50	최소 50	최소 50	최소 3mm

제품의 공기와 흡입구가 막히지 않도록 주의하십시오.


참고:

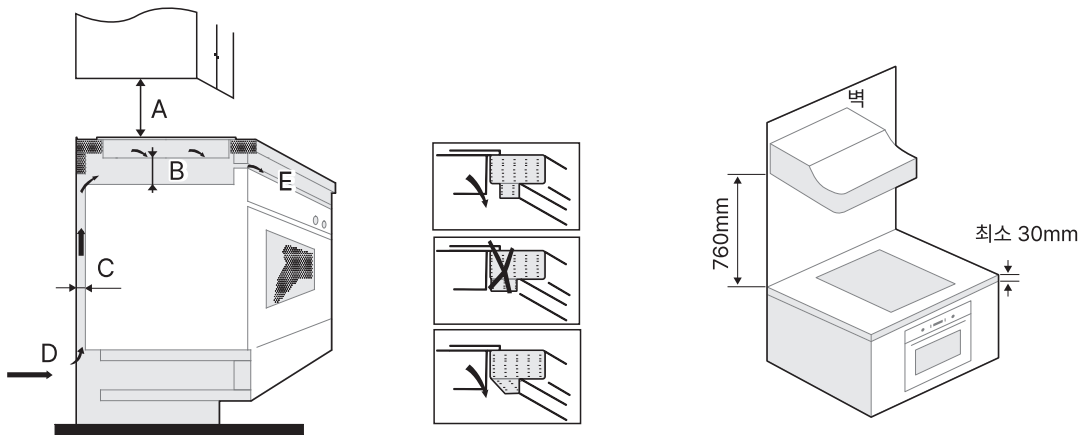

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	최소 50	최소 20	공기 흡입	공기 배출 5mm

경고: 환기보장

제품의 공기와 흡입구가 막히지 않도록 주의하시고 제품 바닥에 최소 50mm두께의 스텐드를 고정하십시오.

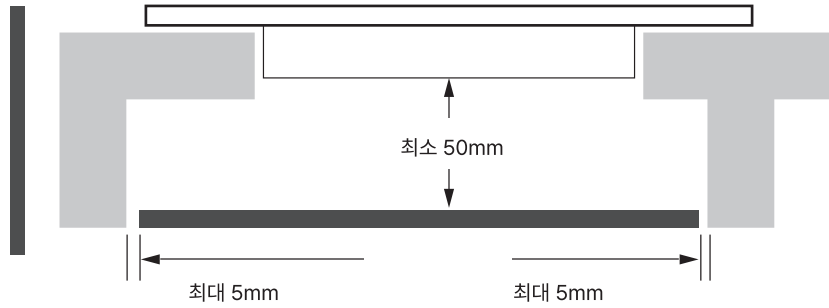

- 플라스틱 또는 목재를 가구에 결합하는 접착제는 150°C 이하의 온도에서 내열성을 가져야 하고 패널이 떨어지는 것을 방지해야 합니다.
- 그러므로 표면 근처 및 주변의 후면 벽은 온도 90°C를 견딜 수 있어야 합니다.

호브 설치 전에 다음 사항을 확실하게 하십시오

- 작업대 표면은 사각형으로 편평해야 하고 구조물이 공간 요건을 방해하면 안 됩니다.
- 작업대 표면은 내열성 및 절연성 재질로 되어 있어야 합니다.
- 호브를 오븐 위에 설치할 경우, 오븐에는 내장형 냉각팬이 있어야 합니다.
- 설치할 때 모든 여유공간 요건과 해당 표준 및 규제를 준수해야 합니다.
- 주 전원 공급 장치로부터 완전하게 연결 해제하는, 알맞은 차단 스위치가 영구 배선에 통합되어야 하고, 현지 배선 법규와 규정을 준수하도록 장착하고 배치해야 합니다.
차단 스위치는 승인된 유형이어야 하고 모든 극(현지 배선 법규에서 요건의 변형을 허용할 경우, 모든 활성 [페이즈] 도체의 모든 극)에서 3mm 공기 간격 접점 분리를 제공해야 합니다.
- 차단 스위치는 호브를 설치한 고객이 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 설치와 관련된 의문이 있으면 현지 건축 당국에 문의하고 법규를 참조하십시오.
- 호브 주변의 벽에 대해 내열성 및 쉽게 청소할 수 있는 마감재(예, 세라믹 타일)를 사용하십시오.

제품 설치 후 확인사항


- 전원 공급 케이블은 찬장 문이나 서랍장을 통해 접근하면 안 됩니다.
- 부엌의 수납장 외부에서 알맞은 신선한 공기가 호브 바닥으로 흘러야 합니다.
- 호브를 서랍장 또는 찬장 위에 설치한 경우, 호브 바닥 아래에 열 차단막이 설치되어야 합니다.
- 차단 스위치는 고객이 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

고정 브라켓 위치 선택 전에

본 제품은 안정적이고 매끄러운 표면에 설치해야 합니다(포장재를 사용하십시오). 제품에서 돌출된 컨트롤에 힘을 가하지 마십시오.

브라켓 위치 조정

설치한 후에 제품 하단에 4개의 브라켓으로 나사를 돌려 호브를 작업대 표면에 고정하십시오. 테이블 상단 두께에 알맞게 브라켓 위치를 조정하십시오.

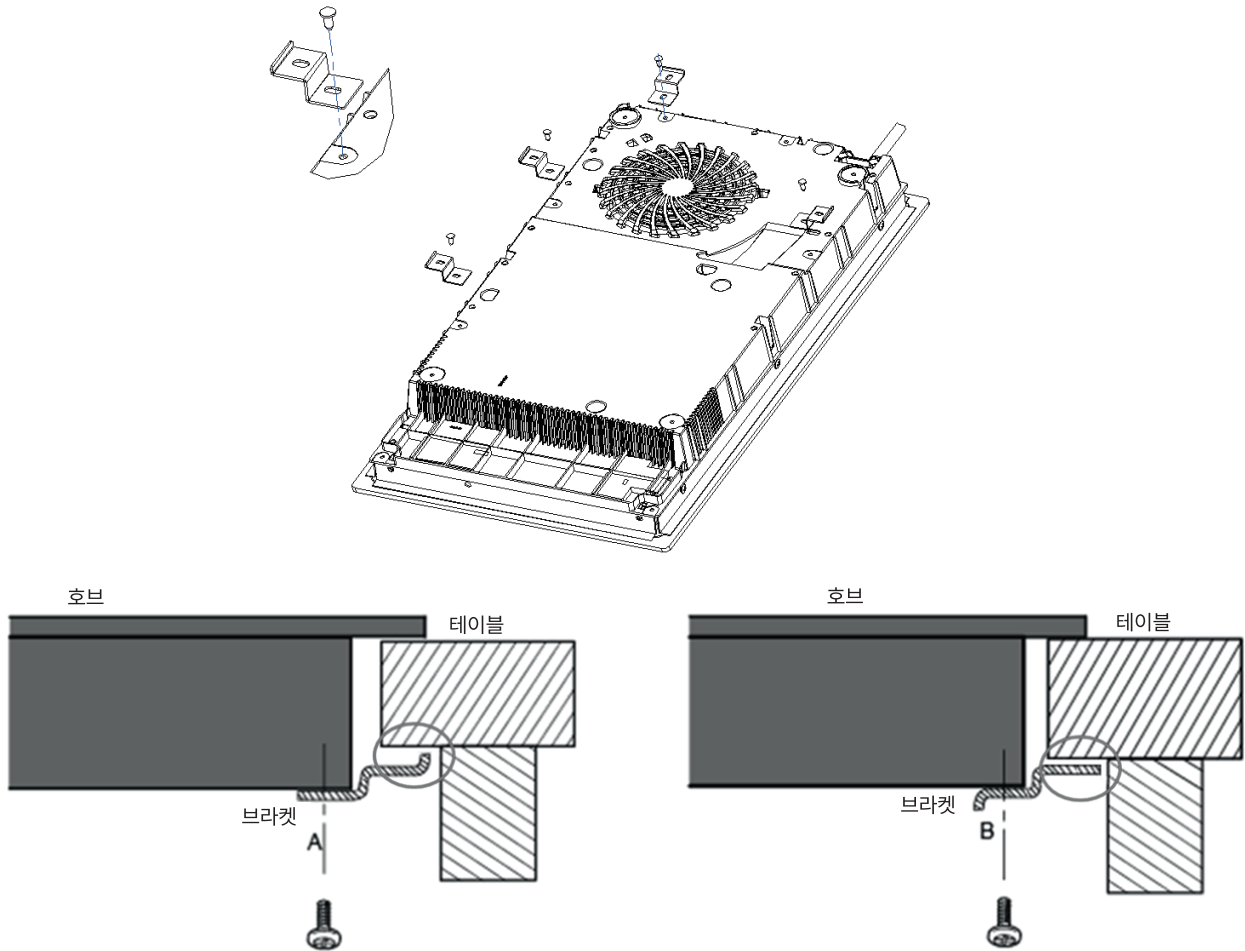

⚠ 어떤 경우에도 설치 후에 브라켓이 작업대의 내부 표면과 접촉하면 안 됩니다(그림 참조).

주의

1. 습도로 인해 제품의 전자장치가 손상될 수 있으므로 호브를 식기세척기, 냉장고, 냉동고, 세탁기 또는 옷건조기 위에 직접 설치하지 마십시오.
2. 제품의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태가 되므로 플라스틱 바닥 등 내열온도가 낮은 곳에는 설치하지 마십시오.
3. 벽 및 테이블 표면 위의 유도 가열 영역은 열을 견딜 수 있어야 합니다.
4. 손상을 방지하기 위해 샌드위치층과 접착제는 내열성이 있어야 합니다.
5. 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.

호브를 주 전원 공급에 연결하기

⚠ 인덕션을 주 전원 공급 장치에 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.


1. 가정용 배선 시스템은 인덕션이 필요로 하는 전력에 적합합니다.
2. 전압은 정격판에 명시된 값과 일치합니다.
3. 전원 공급 케이블 섹션은 정격판에 명시된 부하를 견딜 수 있어야 합니다.

호브를 주 전원 공급 장치에 연결할 때, 어댑터, 리듀서(reducers) 또는 분기 장치를 사용하지 마십시오. 이런 것들은 과열과 화재를 초래할 수 있습니다.

전원 공급 케이블은 뜨거운 부분과 접촉하면 안 되고 온도가 케이블의 모든 위치에서 75°C를 초과하지 않도록 배치되어야 합니다.

⚠ 가정용 배선 시스템을 변형 없이 사용 적합한지 전기 기술자에게 문의하십시오.
모든 변형은 유자격 전기 기술자만이 수행할 수 있습니다.

전원 공급은 관련 표준에 따라 또는 단극 회로 차단기에 연결해야 합니다. 아래에 연결 방법이 표시되어 있습니다.

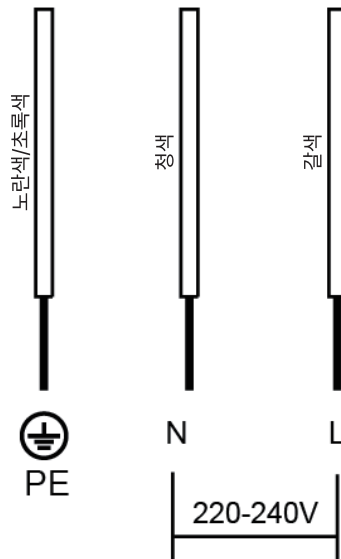


- 케이블이 손상되었거나 교환해야 할 경우, 사고 방지를 위해 전용 도구를 사용하여 AS 담당자가 교환해야 합니다.
- 본 제품을 전력 본선에 직접 연결할 경우, 접촉점간 최소 3mm 간격이 있는 만능극 회로 차단기를 설치해야 합니다.
- 설치 담당자는 정확하게 전기 연결되었는지 및 표준 규정을 준수했는지 확인해야 합니다.
- 케이블을 굽히거나 압박하면 안 됩니다.
- 케이블은 정기적으로 점검하고 승인된 기술자만이 교환할 수 있습니다.
- 전원 공급 케이블의 노란색/초록색 와이어는 전원 공급 장치와 본 제품 단자 양쪽 모두의 접지에 연결해야 합니다.
- 제조업체는 접지되지 않았거나 접지 연결이 불량한 제품의 사용으로 인해 발생한 모든 사고에 대해 책임지지 않습니다.
- 본 제품에는 소켓 콘센트가 있으며, 이 소켓 콘센트를 사용 가능한 방식으로 설치해야 합니다.

⚠ 인덕션의 바닥면과 전원 코드는 설치 후에 접근 불가능합니다.

작동 설명서

터치 컨트롤

- 컨트롤은 접촉에 반응하므로 압력을 가할 필요는 없습니다.
- 손가락 끝이 아닌 손가락 끝의 바닥면을 사용하십시오.
- 터치할 때마다 삐 소리가 납니다.
- 컨트롤은 항상 청결, 건조한 상태를 유지하고 덮여 있는 물체(예, 주방용품 또는 형검)가 있으면 안 됩니다. 물이 얇게 덮여 있어도 컨트롤 작동이 어려워질 수 있습니다.

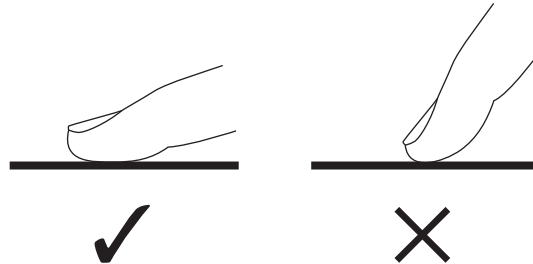


올바른 조리도구 선택


- ⚠ 인덕션 조리에 적합한 바닥이 있는 조리도구를 사용하십시오.
포장지 또는 팬의 바닥면에서 인덕션 기호를 찾아보십시오.
- 자석 검사를 통해 조기도구가 적합한지 확인할 수 있습니다.
자석을 팬의 바닥 가까이로 가져가보십시오. 인력이 있으면 해당 팬은 인덕션에 적합합니다.
- 자석이 없을 경우
 1. 검사할 팬에 물을 좀 넣으십시오.
 2. 디스플레이에  기호가 깜빡이지 않으면 물이 가열 중이고, 해당 팬은 적합합니다.
- 다음과 같은 재질로 된 조리도구는 적합하지 않습니다: 순수한 스테인리스 스틸, 알루미늄 또는 자석이 없는 구리, 유리, 나무, 도자기, 세라믹 및 토기.
- 다음과 같은 재질로 된 조리도구는 적합하지 않습니다: 순수한 스테인리스 스틸, 알루미늄 또는 자석이 없는 구리, 유리, 나무, 도자기, 세라믹 및 토기.
- 시중에 있는 일부 냄비와 프라이팬은 인덕션 조리에 적합하지 않습니다. 바닥 일부만 강자성 재질로 되어 있고 다른 부분은 다른 재질로 되어 있기 때문입니다. 이런 부분은 다른 수준으로 가열되거나 저전력으로 가열됩니다. 특정 경우, 주로 비자석 재질로 된 바닥의 경우, 호브가 팬을 인식하지 못하므로 조리 영역의 스위치를 켜지 못합니다.




- 울퉁불퉁한 가장자리가 있거나 바닥이 휘어진 조리도구를 사용하지 마십시오.

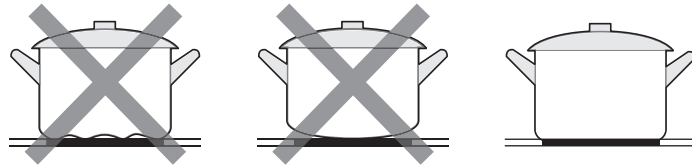

- 팬의 바닥이 매끈해야 하고 유리에 편평하게 안착할 수 있어야 하고 조리 영역과 같은 크기가 되도록 하십시오. 지름이 선택한 조리 영역의 그래픽과 같은 크기의 팬을 사용하십시오. 약간 더 넓은 냄비를 사용하면 에너지 효율이 최대가 됩니다. 작은 냄비를 사용하면 효율이 기대치 이하가 될 수도 있습니다. 항상 팬을 조리 영역 가운데 위치하도록 하십시오.

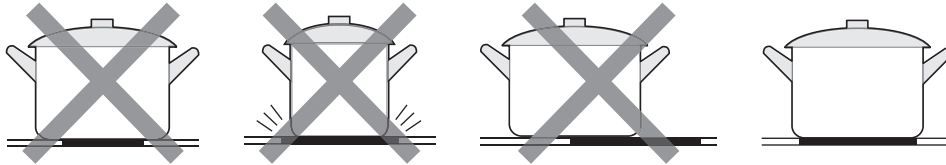

- 항상 팬을 인덕션 호브에서 위로 들어 올리고, 옆으로 끌지 마십시오. 이렇게 하면 유리가 긁힐 수 있습니다.

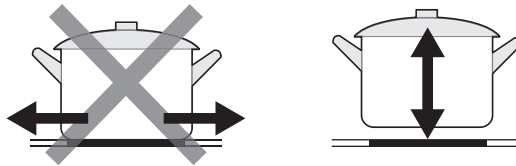


- 조리 영역은 자동으로 팬의 지름에 한계까지 맞춰집니다. 그러나, 팬 바닥은 조리 영역에 해당하는 최소 지름이 되어야 합니다. 호브의 최상의 효율을 얻으려면 팬을 조리 영역의 가운데에 두십시오.


조리 영역	인덕션 조리기구의 바닥 지름	
	최소 (mm)	최대 (mm)
160mm	120	160
180mm	140	180

1. 조리 시작


1. 켜기/끄기 컨트롤 터치 전원을 켜면 버저가 한 번 울리고 모든 디스플레이에 'E' 또는 'E-'가 표시되며, 이는 인덕션 호브가 대기모드 상태로 전환되었음을 나타냅니다.

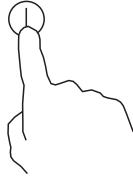


2. 사용할 조리 영역에 알맞은 팬을 올려 놓으십시오.
 - 팬의 바닥과 조리 영역의 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.

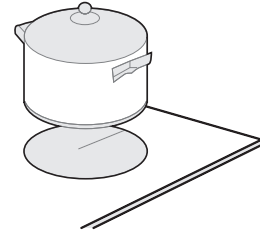

3. 가열 영역 선택 컨트롤을 터치하면 열쇠 옆에 있는 표시등이 깜빡입니다.

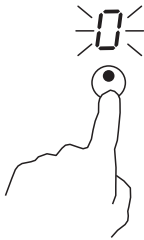

4. 슬라이드 컨트롤을 터치하여 가열 설정을 선택하십시오
 - 1분 이내에 가열 설정을 선택하지 않으면 인덕션 호브는 자동으로 꺼집니다. 단계 1에서 다시 시작해야 합니다.
 - 조리 중에 언제든지 가열 설정을 변경할 수 있습니다.

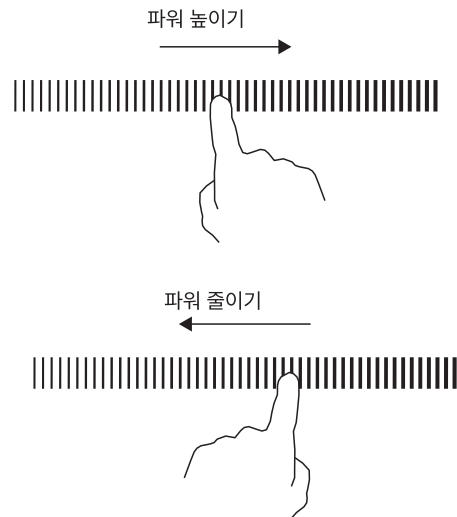

디스플레이에서  기호가 가열 설정과 교대로 깜빡일 경우

다음을 뜻합니다.

- 정확한 조리 영역에 팬을 올려 놓지 않았거나,
- 사용하는 팬이 인덕션 조리에 적합하지 않거나,
- 팬이 너무 작거나 또는 조리 영역 가운데에 올바르게 놓이지 않았습니다.

조리 영역에 알맞은 팬이 없으면 가열되지 않습니다.


알맞은 팬을 올려 놓지 않으면 2분 후에 " " 표시가 자동으로 사라집니다.

2. 조리 마침


1. 전원을 끄려는 가열 영역 선택 컨트롤을 터치합니다.



2. "0"까지 아래로 스크롤하여 조리 영역을 끕니다. 디스플레이에 "0"이 표시되어야 합니다.

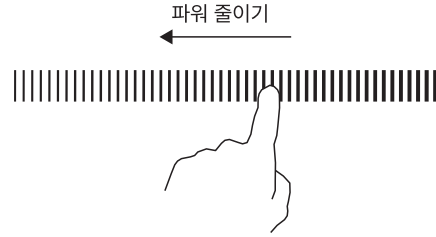

3. 켜기/끄기 컨트롤을 터치하여 전체 쿡탑을 끕니다.

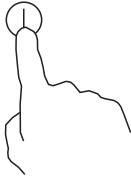

4. 뜨거운 표면에 주의
H는 어느 조리 영역을 만졌을 때 뜨거운지를 표시합니다. 이 표시는 표면이 안전한 온도로 내려가면 사라집니다. 이 표시는 다른 팬을 더 가열하고 싶고 아직 뜨거운 핫플레이트를 사용하고 싶을 경우 에너지 절약 기능으로 이용할 수도 있습니다.



3. 컨트롤 잠금

- 의도하지 않은 사용(예를 들어, 어린이가 조리 영역을 우발적으로 켜는 것)을 방지하기 위해 컨트롤을 잠글 수 있습니다.
- 컨트롤이 잠금 상태에 있을 때, 켜기/끄기 컨트롤을 제외한 모든 컨트롤은 비활성화됩니다.

컨트롤을 잠그려면	
잠금 컨트롤을 터치하고 한 동안 누른 상태를 유지합니다.	타이머 표시등에 "Lo"가 표시됩니다
컨트롤을 잠금 해제하려면	
잠금 컨트롤을 터치하고 한 동안 누른 상태를 유지합니다.	

- ⚠ 인덕션이 잠금 모드일 때, ❶ 켜기/끄기를 제외하고 모든 컨트롤은 비활성화됩니다. 인덕션 호브를 언제든지 비상시에 ❶ 켜기/끄기 컨트롤로 끌 수 있습니다, 그러나 다음 작동시 호브의 잠금을 먼저 해제해야 합니다.

4. 타이머 제어


타이머를 다음과 같은 두 가지 다른 방식으로 사용할 수 있습니다.

- 분 알리미로 사용할 수 있습니다. 이런 경우, 타이머는 설정한 시간이 지났을 때 어떠한 조리 영역도 끄지 않습니다.
- 설정한 시간이 지났을 때 하나 이상의 조리 영역을 끄도록 설정할 수 있습니다.
타이머의 최대 시간은 99분입니다.


타이머를 분 알리미로 사용하기

아무런 조리 영역을 선택하지 않을 경우


1. 쿡탑이 켜져 있는지 확인하십시오.
참고: 분 알리미를 사용하려면 적어도 하나의 영역이 활성화되어야 합니다.
2. 타이머의 컨트롤을 터치합니다. 알리미 표시등이 깜빡이고 타이머 디스플레이에 "10"이 표시됩니다.

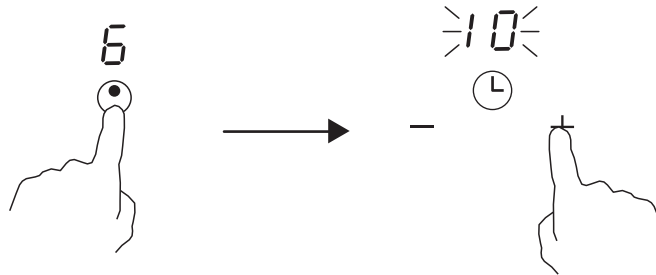

3. 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하여 시간을 설정합니다.
힌트: 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하면 한 번에 1분씩 감소 또는 증가됩니다.
타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하고 누른 상태를 유지하면 10분씩 감소 또는 증가됩니다.

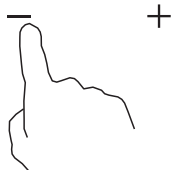

4. "-" 및 "+" 컨트롤을 함께 터치하면 타이머가 취소되고 분 디스플레이에 "00"이 표시됩니다.

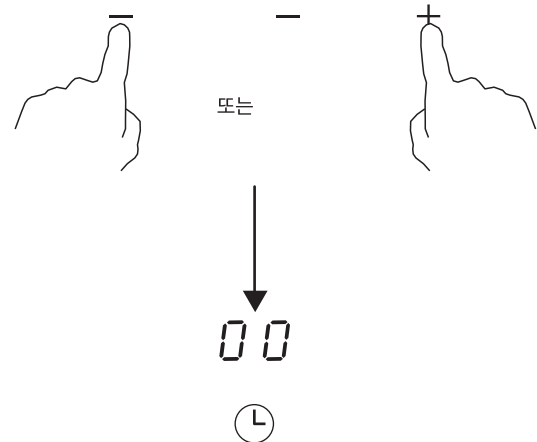

5. 시간이 설정되었을 때, 즉시 시간 측정(카운트 다운)이 시작됩니다. 디스플레이에 남은 시간이 표시되고 타이머 표시등은 5초 동안 깜빡입니다.
타이머 표시등이 깜빡이는 동안 타이머 컨트롤을 터치하면, 즉시 깜빡임이 중지됩니다.



6. 부저가 30초 동안 울리고 설정 시간이 종료되면 타이머 표시등에 "--" 기호가 표시됩니다.



타이머 설정으로 하나의 조리 영역 끄기

하나의 영역 설정

1. 타이머를 설정할, 가열 영역 선택 컨트롤을 터치합니다.




2. 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하여 시간을 설정합니다.


힌트: 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 한 번 터치하면 1분씩 감소 또는 증가합니다.

타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하고 누른 상태를 유지하면

10분씩 감소 또는 증가됩니다.

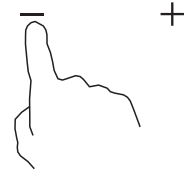


3. "-" 및 "+" 컨트롤을 함께 터치하면 타이머가 취소되고 분 디스플레이에 "00"이 표시됩니다.

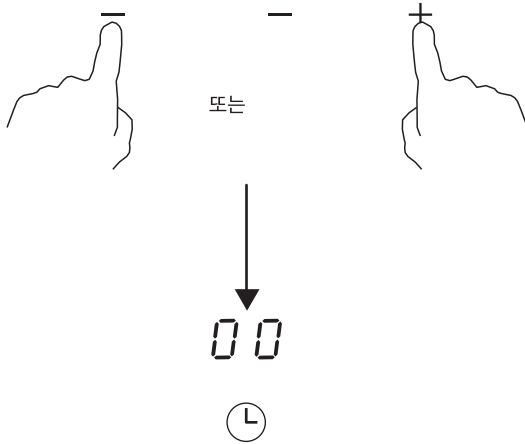

4. 시간이 설정되었을 때, 즉시 시간 측정(카운트 다운)이 시작됩니다. 디스플레이에는 남은 시간이 표시되고 타이머 표시등은 5초 동안 깜빡입니다. 타이머 표시등이 깜빡이는 동안 타이머 컨트롤을 터치하면, 즉시 깜빡임이 중지됩니다.

참고

파워 수준 표시등 옆에 있는 빨간색 점이 켜지고 해당 영역이 선택된 것을 알려줍니다.



5. 조리 타이머가 만료되면, 해당 조리 영역은 자동으로 꺼집니다.



! 다른 조리 영역은, 이전에 켜진 경우, 계속 작동합니다.

5. 부스트 기능 사용


부스트 기능 활성화

1. 가열 영역 컨트롤을 터치합니다.
2. 부스트 컨트롤을 터치합니다. 디스플레이에 "p"가 표시되었는지 확인하십시오.



부스트 기능 취소

1. 부스트 기능을 취소할 가열 영역 컨트롤을 터치하십시오.
2. 부스트 컨트롤을 터치하여 조리 영역을 끄십시오. 디스플레이에 "0"가 표시되었는지 확인하십시오.

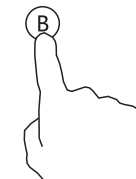

- 이 기능은 모든 조리 영역에서 작동합니다.
- 5분 후에 조리 영역이 원래 설정으로 되돌아갑니다.
- 원래 가열 설정이 0일 경우, 5분 후에 9로 되돌아갑니다.

6. 일시 정지 모드

- 인덕션을 끄는 대신에 가열을 일시 정지시킬 수 있습니다.
- 일시 정지 모드에 있을 때, 켜기/끄기 컨트롤을 제외한 모든 컨트롤은 비활성화됩니다.

일시 정지 모드로 들어가기	
"일시 정지" 키를 터치합니다.	모든 표시등에는 " " 기호가 표시됩니다.
일시 정지 모드 나가기	
"일시 정지" 키를 다시 누릅니다.	



인덕션이 일시 정지 모드에 있을 때, 켜기/끄기 ❶을 제외한 모든 컨트롤은 비활성화됩니다. 비상시에 켜기/끄기 ❶컨트롤로 인덕션 호브를 언제든지 끌 수 있습니다. 사용자가 일시 정지 모드에서 빠져나가지 않으면 호브는 10분 후에 중지됩니다.

7. 기본 작동 시간

자동 중지는 전기레인지 을 안전하게 보호하는 기능입니다. 이 기능은 호브 끄는 것을 잊어버렸을 때 호브를 자동으로 중지시킵니다. 다양한 파워 수준의 기본 작동 시간은 아래 표에 표시되어 있습니다.

파워 수준	1	2	3	4	5	6	7	8	9
기본 작동 타이머(시간)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

냄비를 제거할 때 인덕션 호브는 즉시 가열을 중지하고 2분 후에 자동으로 꺼집니다.

청소 및 유지관리

무엇을?	어떻게?	중요!
일상적으로 유리를 오염시키는 것(유리에 남은 지문, 자국, 음식이나 당이 이외의 넘치는 것으로 인한 얼룩)	1. 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 유리가 아직 따뜻할 때 (그러나 뜨겁지 않을 때) 쿡탑 클리너를 작동하십시오. 3. 행구고 깨끗한 헹굼 또는 페이퍼 타월로 닦아내십시오. 4. 쿡탑의 전원을 다시 켜십시오.	• 쿡탑의 전원이 꺼졌을 때, '뜨거운 표면' 표시는 없으나 조리 영역이 아직 뜨거울 수도 있습니다! 매우 주의해야 합니다. • 강력 수세미, 일부 나일론 수세미 및 거친/마모성 세정제 또는 수세미는 유리 표면을 긁을 수도 있습니다. 세정제 또는 수세미가 적합한지 확인하려면 제품 레이블을 항상 읽으십시오. • 절대로 쿡탑에 청소 잔존물을 남겨두지 마십시오. 유리에 얼룩이 생길 수도 있습니다.
유리에 끓어 넘치고, 녹거나, 뜨거운 당이 넘칠 수 있습니다.	이것들을 즉시 인덕션 유리 쿡탑에 적합한 뒤집개, 팔레트 나이프 또는 면도날 모양의 긁개로 제거하십시오. 그러나 뜨거운 조리 영역 표면에 주의하십시오. 1. 벽면에서 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 긁어내는 도구 또는 주방기구를 30° 각도로 쥐고 쿡탑의 냉각된 부분의 오물이나 흘러 넘친 것을 긁어내십시오. 3. 오물이나 흘러 넘친 것을 행주나 페이퍼 타월로 청소하십시오. 4. 위의 '일상적으로 유리를 오염시키는 것'에 설명된 단계 2에서 4를 수행하십시오.	• 녹은 것, 당류 식품 또는 흘러 넘친 것으로 인한 얼룩을 가능한 빨리 제거하십시오. 유리에 남아 냉각되면 제거하기 어렵고 유리 표면을 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.
터치 컨트롤에 흘러 넘친 것	1. 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 흘러 넘친 것을 흡수하십시오. 3. 깨끗한 젖은 스폰지 또는 헹굼으로 터치 컨트롤 부분을 닦으십시오. 4. 페이퍼 타월로 해당 부분을 완전히 건조하도록 닦아내십시오. 5. 쿡탑의 전원을 다시 켜십시오.	• 쿡탑에서 삐 소리가 나고 자동으로 꺼집니다. 터치 컨트롤은 액체가 묻어 있으면 작동하지 않을 수도 있습니다. 쿡탑을 다시 켜기 전에 터치 컨트롤 부분을 건조하도록 닦아내야 합니다.

문제 해결

본 제품을 작동할 때 오류나 오작동이 발생할 수도 있습니다. 아래 표에는 오류 메시지 또는 오작동을 해결하기 위한, 가능한 원인과 정보가 설명되어 있습니다. 아래 표를 주의 깊게 읽으십시오. 서비스 센터에 문의하는 데 드는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
인덕션 호브를 켤 수 없습니다.	전원 없음.	제품에 전원 공급이 연결되어 있는지 확인하고 켜져 있는지 확인하십시오. 집에 또는 지역에 정전되지 않았는지 확인하십시오. 모든 것을 확인했음에도 문제가 지속되면 유자격 기술자에게 문의하십시오.
터치 컨트롤이 응답하지 않습니다.	컨트롤이 잠겼습니다.	컨트롤의 잠금을 푸십시오. 자세한 설명은 '인덕션 쿡탑 사용하기' 섹션을 참조하십시오.
터치 컨트롤을 작동하기 어렵습니다.	컨트롤 위에 얇은 물 막이 있거나 컨트롤을 터치할 때 손가락 끝부분을 사용 중일 수도 있습니다.	컨트롤을 터치할 때 터치 컨트롤 부분이 건조해야 하고 손가락의 바닥 부분을 사용해야 합니다.
유리가 긁힙니다.	가장자리가 거친 조리기구. 적합하지 않은, 마모성 수세미 또는 청소 제품을 사용 중입니다.	조리기구는 바닥이 편평하고 매끄러워야 합니다. '올바른 조리기구 선택' 섹션 참조. '관리 및 청소' 섹션 참조.
일부 팬은 딱딱 또는 달가닥 거리는 소리가 납니다.	이것은 조리기구의 구조가 원인일 수도 있습니다(서로 다른 재질 층의 다른 진동 소리).	이것은 조리기구의 정상적인 상태로 고장을 뜻하지는 않습니다.
인덕션 호브는 높은 가열 설정을 사용할 때 저음 띠~ 소리가 납니다.	이 소리는 인덕션 조리기의 기술로 인해 발생합니다.	이것은 정상적인 작동으로 가열 설정을 낮추면 조용해지거나 완전히 사라집니다.
인덕션 호브에서 나는 냉각팬 소음.	과열로부터 전자장치를 보호하기 위해 인덕션 호브에 내장된 냉각팬이 작동합니다. 인덕션 호브를 끄고 난 후에도 지속될 수 있습니다.	이것은 정상적인 작동으로 조치가 필요 없습니다. 냉각팬이 작동 중일 때 벽에서 인덕션 호브의 전원을 끄지 마십시오.
팬이 뜨거워지지 않고 디스플레이에 표시되지 않습니다.	인덕션 호브는 인덕션 조리기에 알맞지 않은 팬은 감지하지 못합니다. 팬이 조리 영역에 너무 작거나 올바르게 가운데에 있지 않기 때문에 인덕션 호브가 팬을 감지할 수 없습니다.	인덕션 조리기에 알맞은 조리기구를 사용하십시오. '올바른 조리기구 선택' 섹션 참조. 팬을 가운데에 위치하고 팬의 바닥이 조리 영역의 크기와 일치하도록 하십시오.
인덕션 호브또는 조리 영역이 갑자기 스스로 꺼지고 경고음이 발생하고 오류 코드가 표시됩니다 (일반적으로 조리 타이머 디스플레이에는 1자리 또는 2자리 숫자가 교대로 표시됩니다).	기술적 장애.	오류 문자 또는 숫자를 적어 놓고, 벽에서 인덕션 호브의 전원을 끄고 유자격 기술자에게 문의하십시오.

고장 표시 및 점검

인덕션 호브에는 자체 진단 기능이 포함되어 있습니다. 이 검사로 기술자는 작업 표면에서 호브를 분해 또는 해체하지 않고서도 여러 부품의 기능을 점검할 수 있습니다.

1. 고객 사용 중에 표시되는 고장 코드 및 해결책

고장 코드	문제	해결책
	자동 복구 없음	
E1	세라믹 플레이트 온도 센서 고장 -- 회로 단선.	연결을 점검하고 세라믹 플레이트 온도 센서를 교환하십시오.
E2	세라믹 플레이트 온도 센서 고장 -- 회로 단락.	
E7	세라믹 플레이트 온도 센서 고장	
C1	세라믹 플레이트 센서 고온.	세라믹 플레이트 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오. "켜기/끄기" 버튼을 터치하여 제품을 다시 시작하십시오.
E3	IGBT 온도 센서 고장 -- 회로 단선.	전원 보드를 교환하십시오.
E4	IGBT 온도 센서 고장 -- 회로 단락	
C2	IGBT 고온.	IGBT 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오. "켜기/끄기" 버튼을 터치하여 제품을 다시 시작하십시오. 팬이 부드럽게 작동하는지 점검하십시오. 아닐 경우, 팬을 교환하십시오.
EL	공급 전압이 정격 전압 미만입니다.	전원 공급이 정상인지 점검하십시오. 전원 공급이 정상적으로 되면 전원을 켜십시오.
EH	공급 전압이 정격 전압을 초과합니다.	
EU	통신 오류.	디스플레이 보드와 전원 보드 사이를 다시 연결하십시오. 전원 보드 또는 디스플레이 보드를 교환하십시오.

2. 구체적인 고장 및 해결책

고장	문제	해결책 A	해결책 B
제품의 플러그를 꼽을 때 LED 등이 켜지지 않습니다.	전원 공급이 없습니다.	플러그가 소켓에 확실하게 연결되었고 소켓이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.	
	보조 전원 보드와 디스플레이 보드 연결 고장.	연결을 확인하십시오.	
	보조 전원 보드가 손상되었습니다.	보조 전원 보드를 교환하십시오.	
	디스플레이 보드가 손상되었습니다.	디스플레이 보드를 교환하십시오.	
일부 버튼이 작동하지 않거나 LED 디스플레이가 정상이 아닙니다.	디스플레이 보드가 손상되었습니다.	디스플레이 보드를 교환하십시오.	
조리 모드 표시등이 켜졌으나 가열이 시작되지 않습니다.	호브가 고온 상태입니다.	주변 온도가 너무 높을 수도 있습니다. 공기 흡입 또는 공기 환기가 차단되었습니다.	
	팬에 문제가 있습니다.	팬이 부드럽게 작동하는지 확인하십시오. 아닐 경우, 팬을 교환하십시오.	
	전원 보드가 손상되었습니다.	전원 보드를 교환하십시오.	
작동 중에 가열이 갑자기 멈추고 디스플레이에 “u”가 깜빡입니다. —	팬 종류가 잘못되었습니다.	올바른 냄비(사용 설명서 참조)를 사용하십시오.	팬 감지 회로가 손상되었습니다. 전원 보드를 교환하십시오.
	냄비 지름이 너무 작습니다.		
	쿠커가 과열되었습니다.	제품이 과열되었습니다. 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오. “켜기/끄기” 버튼을 눌러 제품을 다시 시작하십시오.	
동일한 쪽의 가열 영역(첫번째 또는 두번째 영역)에 “u” 기호가 표시됩니다. —	전원 보드와 디스플레이 보드 간의 연결이 고장 났습니다.	연결을 확인하십시오.	
	디스플레이 보드의 통신 부품이 손상되었습니다.	디스플레이 보드를 교환하십시오.	
	메인 보드가 손상되었습니다.	전원 보드를 교환하십시오.	
팬 모터에서 비정상적인 소리가 납니다.	팬 모터가 손상되었습니다.	팬을 교환하십시오.	

상기 내용은 흔히 발생하는 고장에 대한 판별과 점검 사항입니다.
위험을 방지하고 인덕션 호브의 손상을 피하기 위해 본 제품을 직접 분해하지 마십시오.C

상표, 저작권 및 법적 진술

 로고, 워드 마크, 상품명, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권과 여기에서 파생된 모든 영업권을 소유합니다. Midea 상표의 일부 사용. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다.

이 설명서는 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떤 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들로 판매하거나 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 설명서 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다. 단, 기능 및 디자인 개선 등으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.


처분과 재 활용

환경에 관한 중요한 설명

WEEE 지침 및 폐기물 처리 관련 규정에 부합합니다:

본 제품은 유럽연합 WEEE 지침(2012/19/EU)의 규정에 부합합니다. 본 제품에는 폐기된 전기 전자 장비(WEEE)의 분류표시가 부착되어 있습니다.

본 마크는 본 제품이 수명이 다한 경우 다른 생활쓰레기와 함께 처리되지 말아야 함을 의미합니다. 사용된 장비를 반드시 공식 수집 장소로 반환하여 전자 및 전기 장비에 대하여 회수해야 합니다. 만약 이러한 수집 장소의 정보를 요해하려면 본 현지 주관 부문이나 본 제품을 구매한 소매업체에 문의하십시오. 모든 가정은 낡은 가전제품을 회수 또는 재활용하는 방면에서 모두 중요한 역할을 합니다. 낡은 전자제품에 대한 정확한 처리는, 환경과 인류 건강에 초래되는 잠재적이고 부정적인 영향을 방지하는데 대하여 도움이 됩니다.

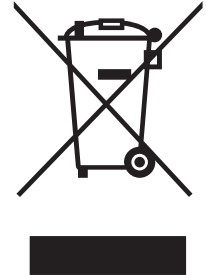

RoHS 지침에 부합

구매한 제품은 유럽연합 RoHS 지침(2011/65/EU)의 규정에 부합합니다. 본 제품에는 해당 지침에서 명시된 유해 및 금지 재료가 포함되어 있지 않습니다.

데이터 보호 고지

당사는 서비스를 제공하기 위해 고객에게 서비스를 제공할 합의된 국가 및 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다. 고객과 합의했습니다(GDPR).

일반적으로 당사는 귀하에 대한 계약상 의무를 이행하고 보증 및 제품 등록 문제와 관련하여 귀하의 권리를 보호하기 위해 귀하의 데이터를 처리합니다. 경우에 따라 개인 데이터는 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있지만 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 가능합니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. MideaDPO@midea.com을 통해 데이터 보호 담당자에게 문의할 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터가 다이렉트 마케팅 목적으로 처리되는 것을 반대할 수 있는 권리와 같은 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com으로 문의하십시오. 자세한 내용은 QR코드를 따라가시면 됩니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.
무상 보증 기간: 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA