


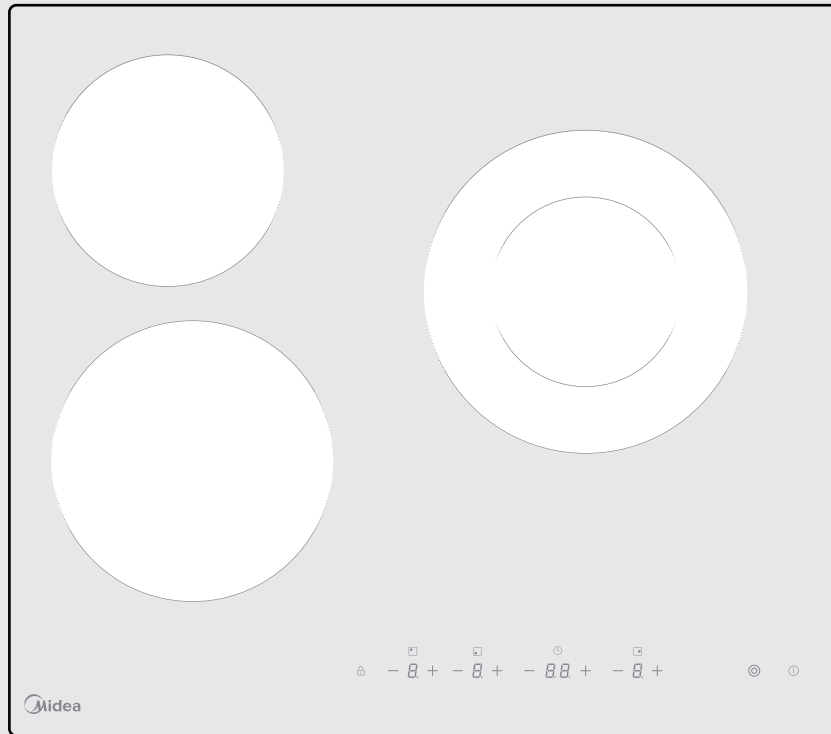

미디어 3구 하이라이트

사용자 매뉴얼

MCH340T239KH

경고: 이 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 철저히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 상기 디자인 및 사양은 제품 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.

위의 다이어그램은 단지 설명을 위한 것입니다. 실제 제품의 외형을 기준으로 사용하시기 바랍니다.

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다!

새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.

제품의 기능과 특징을 이해하고, 안전하게 작동하는 방법을 아는 것이 좋습니다.

차례

차례	01
안전 지침	02
사양	07
제품 개요	08
빠른 시작 안내서	10
제품 설치	12
작동 설명서	16
청소 및 유지관리	23
문제 해결	24
상표, 저작권 및 법적 진술	26
데이터 보호 고지	27

안전 지침

사용 목적

다음 안전 가이드라인은 제품을 안전하지 않거나 올바르지 않은 방식으로 작동하여 예상치 못한 위험 또는 피해가 발생하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 제품 수령 시 포장과 제품을 살펴보고 안전한 작동을 위해 제품이 온전한 상태인지 확인하십시오. 파손된 부분이 있는 경우, 유통업체 또는 대리점에 문의하시기 바랍니다. 안전상의 이유로 제품을 개조하거나 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 용도에 어긋나는 사용 시 위험이 발생하고 보증 혜택을 받지 못하게 될 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 강한 인화성 가스로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



전기 전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



경고

이 신호어는 막지 못할 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

이 신호어는 막지 못할 경우 경상 또는 중간 정도의 부상으로 이어질 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



주의사항

이 신호어는 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타내지만 위험을 의미하지는 않습니다.



점검 지침

이 기호는 반드시 정비사가 작동 지침에 따라 본 제품을 작동하고 유지해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용/ 시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 설치 장소 또는 장치와 가까운 곳에 보관하십시오!

△ 안전 지침

안전 작동 규칙과 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

▲ 경고

감전 위험

- 제품의 유지관리 및 기타 작업을 수행하기 전에 파워코드의 전원 연결을 해제하십시오.
- 반드시 올바른 접지 시스템에 연결해야 합니다.
- 유자격 전기 기술자만이 가정의 배선 시스템을 변경할 수 있습니다.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 감전 사고가 발생할 수 있으며 사망에 이를 수도 있습니다.

베임 주의

- 패널 가장자리가 날카로우니 주의하십시오.
- 주의하지 않으면 부상 또는 베임 사고가 발생할 수 있습니다.

중요 안전 지침

- 본 제품을 설치 또는 사용하기 전에 본 지침을 주의 깊게 읽으십시오.
- 본 제품 위에 가연성 물질이나 제품을 절대로 올려두지 마십시오.
- 본 제품을 설치하는 사람에게 본 정보를 제공하십시오.
- 위험을 방지하기 위해 본 제품을 설치할 때 본 설명서의 지침을 준수해야 합니다.
- 본 제품은 적합한 유자격자가 올바르게 설치하고 접지해야 합니다.
- 본 제품은 전원 공급을 완전하게 연결 차단하는 차단 스위치가 장착된 회로에 연결해야 합니다.
- 본 제품을 올바르게 설치하지 않으면 품질보증을 받을 수 없고 배상을 청구할 수 없습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 경고 : 표면이 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 기기의 스위치를 끄시오.
- 칼, 포크, 손가락 및 뚜껑 같은 금속 물체를 호브 표면에 올려 놓지 마십시오. 뜨거워질 수 있습니다.

- 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.
- 인덕션 레인지(또는 쿡탑)를 청소할 때 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 리모컨으로 작동하도록 설계된 제품이 아닙니다.
- 경고: 화재 위험: 음식물을 조리면에 보관하지 마십시오.
- 주의: 조리 과정을 감독해야 합니다. 단기적인 조리 과정은 지속적으로 감독되어야 합니다.
- 경고: 호브에서 주의를 기울이지 않는 지방 요리나 기름 요리는 위험할 수 있으며 화재가 발생할 수 있습니다. 화재를 절대로 물로 끄지 마시고, 제품의 전원을 끄고 뚜껑이나 방화 담요로 화염을 덮으십시오.

작동 및 유지관리

감전 위험

- 경고: 표면이 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 기기의 스위치를 끄십시오.
- 쿡탑(가열 상단)이 고장 또는 깨진 경우 조리하지 마십시오. 쿡탑 표면(가열 상단)이 깨졌거나 금이 간 경우, 주 전원 공급(소켓 스위치)를 즉시 끄고 유자격 기술자에게 문의하십시오.
- 청소 또는 유지관리 작업을 시작하기 전에 쿡탑의 소켓 전원을 끄십시오.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 감전 사고가 발생할 수 있고 사망에 이를 수도 있습니다.

건강 위험

- 본 제품은 전자기 안전 표준을 준수합니다.
- 심박동기 또는 기타 전기 임플란트(인슐린 펌프와 같은)를 시술 받은 사람들은, 본 제품을 사용하기 전에, 자기장에 의해 자신의 임플란트가 영향받을 수 있는지 확인하기 위해 의사나 임플란트 제조사와 상담해야 합니다.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 사망에 이를 수도 있습니다.

뜨거운 표면 위험

- 본 제품을 사용하는 동안, 본 제품의 접근 가능한 부분이 뜨거워져 화상을 초래할 수도 있습니다.
- 표면이 냉각될 때까지 인덕션 유리와 접촉할 수 있는 알맞은 조리도구 외에는 신체나 의복 또는 어떤 물품도 인덕션 유리에 접촉하면 안 됩니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 냄비(소스팬)의 손잡이는 만질 때 뜨거울 수 있습니다. 냄비 손잡이가 켜진 상태의 다른 조리 영역에 걸쳐 있지 않도록 하십시오.
- 손잡이가 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 이 조언을 따르지 않을 경우 화상을 입고 데일 수 있습니다.

베임 주의

- 안전 커버를 벗기면 쿡탑 굽개의 날카로운 날이 노출됩니다. 주의 깊게 사용하고 항상 안전한 곳에 보관 및 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 주의하지 않으면 부상 또는 베임 사고가 발생할 수 있습니다.

중요 안전 지침

- 본 제품을 사용 중에 방치하지 마십시오. 기름 및 액체가 흘러 넘치면 이로 인해 불이 발생할 수도 있습니다.
- 본 제품을 작업대나 보관대로 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 어떤 물체나 주방도구를 올려 놓지 마십시오.
- 어떤 자성 물체(예, 신용카드, 메모리 카드) 또는 전자기기(예, 컴퓨터, MP3 플레이어)도 본 제품 가까이에 두지 마십시오. 전자기장으로 영향받을 수도 있습니다.
- 실내를 따뜻하게 또는 가열하기 위해 본 제품을 절대로 사용하지 마십시오.
- 사용한 후에 본 설명서의 지침에 따라 (터치 컨트롤을 사용하여) 조리 영역과 쿡탑을 끄십시오. 팬을 제거할 때 조리 영역의 팬 감지 기능으로 끄는 것에만 의존하지 마십시오.
- 어린이가 본 제품을 갖고 놀지 않도록 하십시오. 위에 앉거나 서거나 올라가도록 하지 마십시오.
- 본 제품 위에 있는 캐비닛에 어린이가 관심 가질만한 물품을 보관하지 마십시오. 어린이가 쿡탑에 올라가면 심각하게 다칠 수도 있습니다.
- 본 제품을 사용 중인 곳에서 어린이를 홀로 두거나 방치하지 마십시오.
- 어린이 또는 본 제품 사용에 어려움이 있는 사람들에게 대해, 책임 있는 유능한 사람이 사용법을 가르쳐야 합니다. 제품 사용법을 가르치는 사람은 자신이 위험하지 않고 주변에 위험하지 않는 방식으로 본 제품을 만족스럽게 사용할 수 있어야 합니다.
- 본 설명서에서 구체적으로 권장하지 않는 한, 본 제품의 어떤 부품도 수리하거나 교환하지 마십시오. 기타 모든 서비스 작업은 유자격 기술자만이 수행할 수 있습니다.
- 쿡탑에 무거운 물체를 올려 놓거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 쿡탑에 올라서지 마십시오.
- 울퉁불퉁한 모양의 가장자리가 있는 냄비를 사용하지 마시고 인덕션 유리 표면 위에서 냄비를 끌지 마십시오. 이렇게 하면 유리 표면이 긁힐 수도 있습니다.
- 쿡탑을 청소할 때 수세미나 기타 강력한 마모성 세제를 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 인덕션 유리가 긁힐 수도 있습니다.
- 본 제품은 가정용으로 설계되었으며 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 영역
 - 농가
 - 호텔, 모텔의 고객 및 기타 주거 환경
 - 침대 및 아침 식사 유형의 환경.

- 경고: 본 제품과 접촉 가능 부분은 사용 중에 뜨거워집니다.
- 가열 부분에 접촉하지 않도록 주의해야 합니다.
- 지속적으로 감시하지 않는 한, 8세 미만의 어린이는 가까이 두면 안 됩니다.

새 세라믹 호브를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 올바르게 설치하고 작동하기 위해 본 지침 / 설치 설명서를 시간 내어 읽으시기를 권고합니다.

설치에 대한 정보는 설치 섹션을 읽으십시오.


사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽으십시오. 나중에 참조할 수 있도록 본 지침 / 설치 설명서를 보관하십시오.

사양


제품 모델	MCH340T239KH
조리 영역	영역 3개
정격 전압	220-240 V~, 50/60Hz
정격 출력	3100 - 3700W
제품 사이즈 L × W × H(mm)	590 X 520 X 51
설치 치수 A×B (mm)	560 X 480

제품 개요

평면도

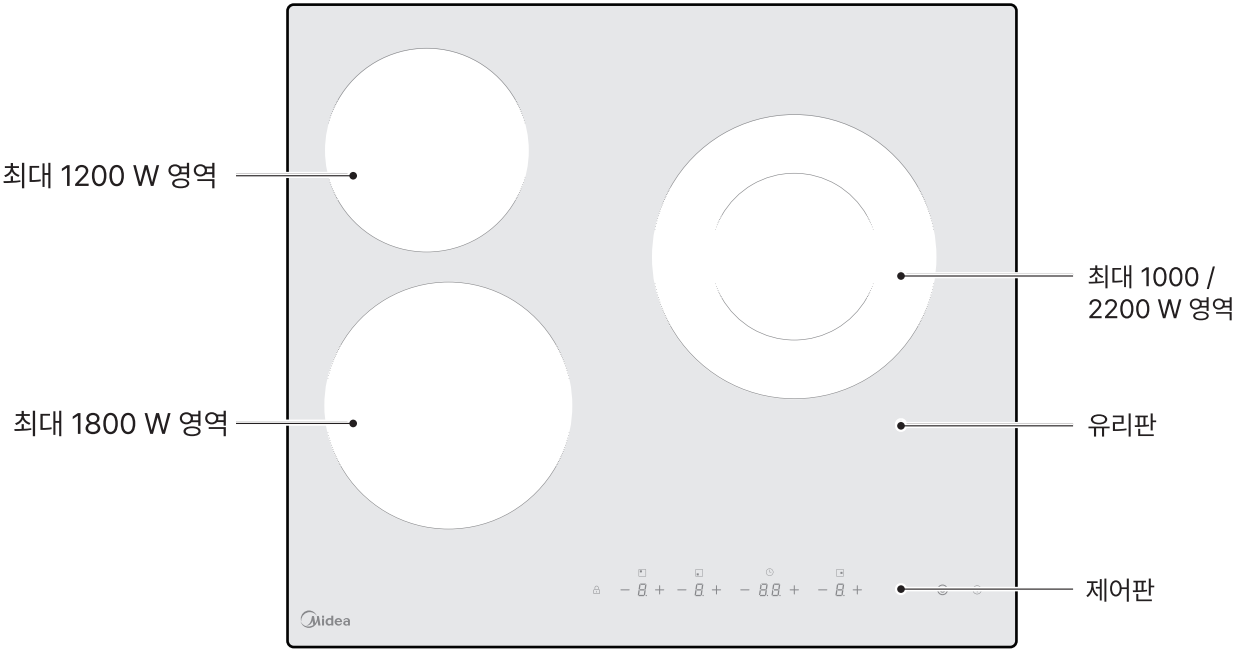

제어판

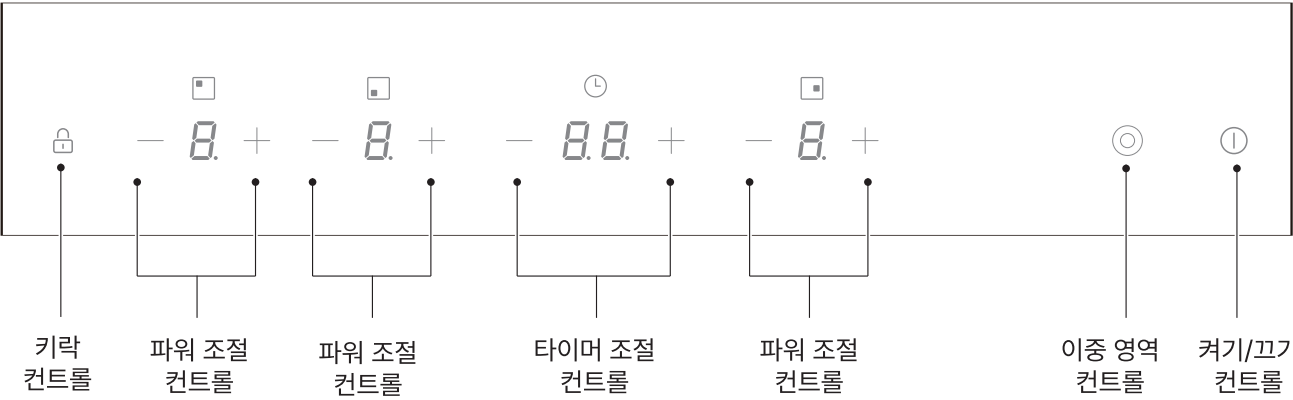

참고
본 설명서의 모든 그림은 설명을 위한 용도입니다. 실제 제품과 그림의 내용이 일치하지 않을 경우 실제 제품을 기준으로 해야 합니다.

제품 정보

마이크로컴퓨터 세라믹 쿠키 호브는 저항선 가열, 마이크로컴퓨터 제어 및 다중 파워 선택 기능으로 다양한 조리 요구를 충족할 수 있어 현대 가정에 최적의 선택입니다.

세라믹 쿠키 호브는 고객 중심으로 맞춤형 디자인을 채택하고 있습니다. 이 호브는 안전하고 신뢰할 만한 성능을 가지고 있어, 여러분의 삶을 편안하게 만들어 주고 삶으로부터의 즐거움을 완전히 누릴 수 있게 합니다.

작동 원리

이 세라믹 쿠키 호브는 저항선 가열을 직접 사용하며, 터치 컨트롤로 전력 조절을 통해 출력 파워를 조절합니다.

제품을 처음 사용하기 전에

- 본 설명서를 읽으시고 특히 '안전 주의사항' 섹션을 주의 깊게 읽으십시오.
- 세라믹 쿠키 호브에 아직 보호 필름이 있으면 제거하십시오.

빠른 시작 안내서

 특히 PowerBoost를 사용할 경우, 오일과 지방이 매우 빨리 데워지므로 튀김 요리할 때 주의하십시오.
매우 높은 온도에서 오일과 지방은 자연 발화되므로 심각한 화재 위험이 있습니다.

조리 팁

- 음식이 끓기 시작하면 온도 설정을 줄이십시오.
- 뚜껑을 사용하면 열을 보존하기 때문에 조리 시간이 줄어들고 에너지가 절약됩니다.
- 액체나 지방의 양을 최소화하여 조리 시간을 줄일 수 있습니다.
- 고온 설정으로 조리를 시작하고 음식이 속까지 가열되면 설정을 줄이십시오.

밥하기

- 부풀어 오르는 기포가 가끔씩 표면으로 올라오는 85°C 정도에서 끓는점 이하로 끓이는 것을 시머링(simmering)이라고 합니다. 이는 맛있는 수프와 부드러운 스투를 만드는 데 중요한 과정으로, 음식이 과하게 익지 않으면서 풍미가 잘 우러나게 됩니다. 또한, 계란이나 밀가루로 농도를 낸 소스도 끓는점 이하에서 조리해야 합니다.
- 흡수 방식으로 쌀을 조리하는 등의 일부 작업은 추천된 시간 내에 음식이 제대로 익도록 하기 위해 가장 낮은 설정보다 높은 설정이 필요할 수 있습니다.

스테이크 굽기

맛있고 육즙이 풍부한 스테이크를 조리하는 방법:

1. 요리하기 전 약 20분 동안 고기를 실온에 두세요.
2. 바닥이 두꺼운 팬을 가열합니다.
3. 스테이크의 양면에 기름을 발라줍니다. 팬이 뜨거워지면 소량의 기름을 두르고 고기를 팬에 올립니다.
4. 조리 중 스테이크는 한 번만 뒤집습니다. 조리 시간은 스테이크의 두께와 원하는 익힘 정도에 따라 다르며, 보통 한 면당 2~8분 정도 걸립니다. 스테이크를 눌러보아 익힘 정도를 확인하세요. 단단하게 느껴질수록 더 잘 익은 상태입니다.
5. 스테이크를 따뜻한 접시에 몇 분간 뒤서 휴식하게 한 후, 부드럽게 만든 다음 서빙합니다.

볶음요리 방법

1. 세라믹 호환 평바닥 욱이나 큰 프라이팬을 선택합니다.
2. 모든 재료와 도구를 준비합니다. 볶음 요리는 빠르게 진행되어야 하므로, 대량 조리 시 여러 번에 나눠서 요리합니다.
3. 팬을 잠깐 예열한 후, 기름 두 큰술을 추가합니다.
4. 먼저 고기를 익힌 후, 따로 두고 따뜻하게 유지합니다.
5. 채소를 볶습니다. 채소가 뜨거워지지만 여전히 아삭할 때, 조리 온도를 낮추고 고기를 팬에 다시 넣은 후 소스를 추가합니다.
6. 재료를 부드럽게 저어가며 고루 데워지도록 합니다.
7. 즉시 서빙합니다.

가열 설정

아래 설정은 설명하기 위한 용도입니다. 정확한 설정은 조기기구 및 조리 양을 포함하여 여러가지 요인에 따라 달라집니다. 세라믹 호브로 실험하여 귀하에게 가장 알맞는 설정을 찾으십시오.


가열 설정	알맞음
1 - 2	• 소량의 음식을 알맞게 데우기 • 초콜릿, 버터, 그리고 빨리 타는 음식을 녹이기 • 부드럽게 은근히 끓이기 • 천천히 데우기
3 - 4	• 재가열 • 급속으로 은근히 끓이기 • 밥짓기
5 - 6	• 팬케이크
7 - 8	• 소테 조리 • 파스타 조리
9	• 볶음요리 • 시어링(센 불로 조리) • 수프 끓이기 • 물 끓이기

제품 설치

장비 설치 선택

도면에 표시된 크기에 따라 작업대의 면을 자르십시오.
설치를 위해 구멍 주위에 최소 50 mm 공간을 확보하십시오.
작업대 면의 두께는 최소 30mm가 되어야 합니다. 감전을 방지하고 및 핫플레이트에 방출되는 열로 인해 크게 변형되는 것을 방지하기 위해 내열 및 절연된 작업대 면의 재질을 선택하십시오(목재 및 유사한 섬유성 또는 습기를 흡수하는 재질은 적층 처리되지 않은 한 작업대의 표면 재료로 사용해서는 안 됨). 아래에 표시된 것처럼:


참고: 호브 측면과 작업대 상단의 내부 표면 사이의 안전 거리는 최소 3mm가 되어야 합니다.

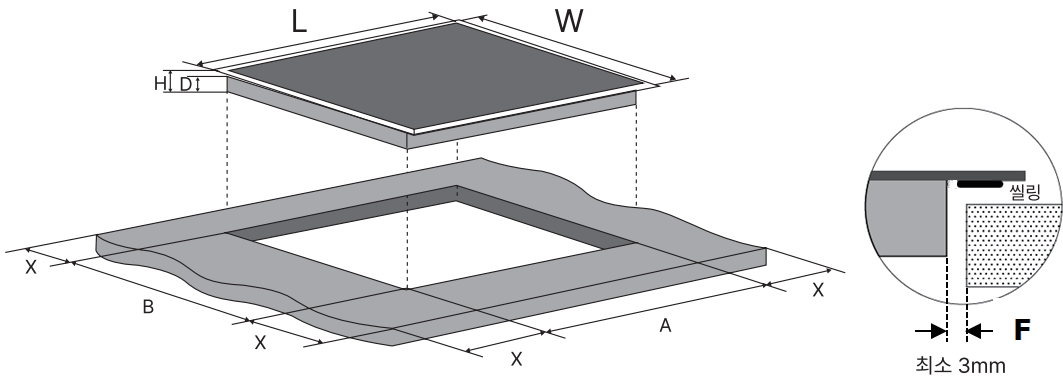

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	51	47	560±2	480±2	최소 50	최소 3

어떤 경우에도 세라믹 쿠키 호브는 잘 환기되어야 하고 공기 주입구와 배출구가 차단되면 안 됩니다. 세라믹 쿠키 호브가 올바른 작동 상태인지 확인하십시오. 아래에 표시된 것처럼:


참고: 핫플레이트와 핫플레이트 위에 있는 찬장 사이의 안전거리는 최소 760 mm가 되어야 합니다.

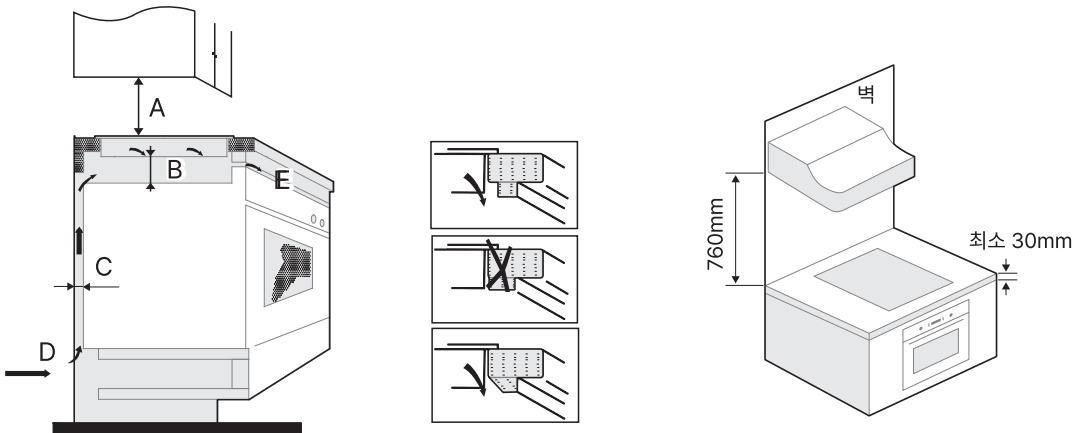

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	최소 25	최소 20	공기 흡입	공기 배출 5mm

경고: 적절한 환기 확보

세라믹 쿠키 호브가 잘 환기되고 공기 주입구와 배출구가 차단되지 않았는지 확인하십시오. 조리하는 동안 우발적으로 호브의 과열된 바닥과의 접촉을 방지하고 예기치 못한 감전을 피하기 위해 호브 바닥에서 최소 25mm 두께의 목재를 삽입하고 고정할 필요가 있습니다. 아래 요건을 준수하십시오.


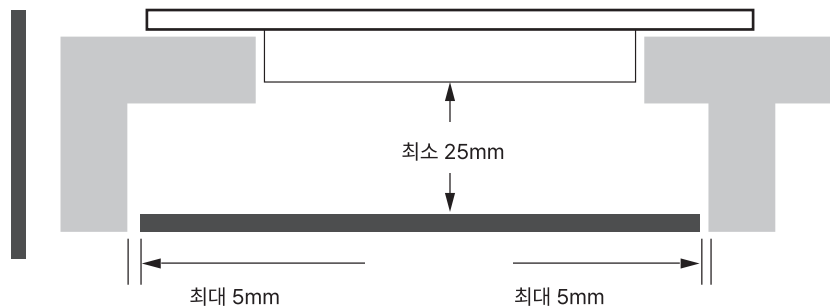


⚠ 호브 외부 주위에 환기 구멍이 있습니다. 호브를 제자리에 설치할 때 작업대에 의해 이런 구멍이 차단되지 않도록 해야 합니다.

- ⚠
- 플라스틱 또는 목재를 가구에 결합하는 접착제는 150°C 이하의 온도에서 내열성을 가져야 하고 패널이 떨어지는 것을 방지해야 합니다.
 - 그러므로 표면 근처 및 주변의 후면 벽은 온도 90°C를 견딜 수 있어야 합니다.


고정 브라켓 위치 선택 전에

본 제품은 안정적이고 매끄러운 표면에 설치해야 합니다(포장재를 사용하십시오). 호브에서 돌출된 컨트롤에 힘을 가하지 마십시오. 설치한 후에 호브 하단에 4개의 브라켓으로 나사를 돌려 호브를 작업대 표면에 고정하십시오.

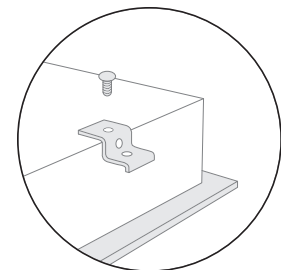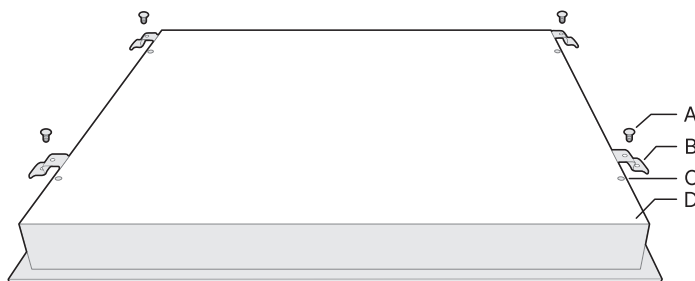

A	B	C	D
나사	브라켓	나사 구멍	받침대

테이블 상단 두께에 맞게 브라켓 위치를 조정하십시오.

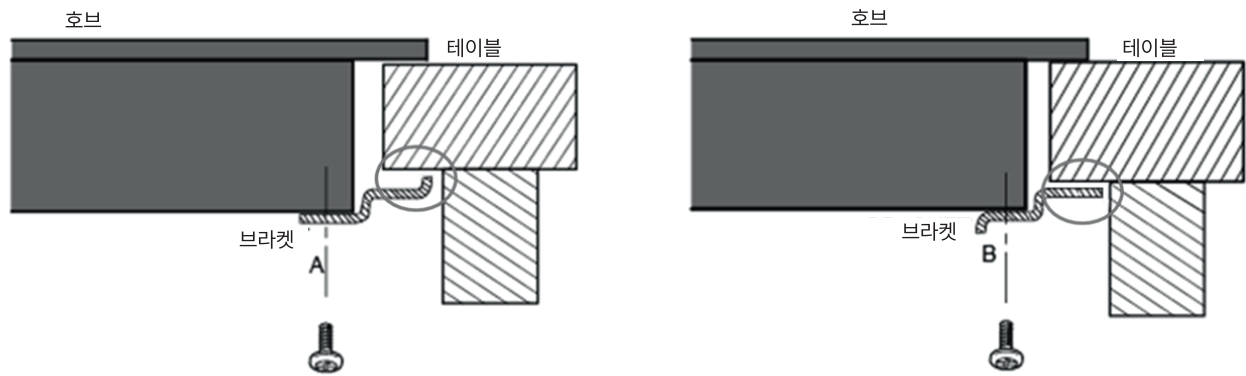


⚠ 어떤 경우에도 설치 후에 브라켓이 작업대의 내부 표면과 접촉하면 안 됩니다(그림 참조).

주의

1. 세라믹 쿠키 호브는 유자격자 또는 기술자가 설치해야 합니다. 설치하는 기술자의 도움을 받으시고, 절대로 직접 설치하지 마십시오.
2. 세라믹 쿠키 호브는 냉각 장치, 식기세척기 및 회전식 건조기에 설치하면 안 됩니다.
3. 세라믹 쿠키 호브는 신뢰성을 높이기 위해 열이 더 잘 방출되도록 설치해야 합니다.
4. 벽 및 테이블 표면 위의 유도 가열 영역은 열을 견딜 수 있어야 합니다.
5. 손상을 방지하기 위해 샌드위치층과 접착제는 내열성이 있어야 합니다.
6. 스팀 청소기를 사용하지 마십시오.

호브를 주 전원 공급에 연결하기

전원 공급은 관련 표준에 따라 또는 단극 회로 차단기에 연결해야 합니다. 아래에 연결 방법이 표시되어 있습니다.

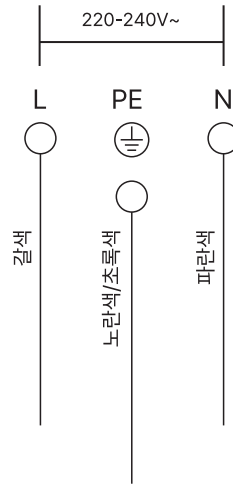


1. 케이블이 손상되었거나 교환해야 할 경우, 사고 방지를 위해 전용 도구를 사용하여 AS 담당자가 교환해야 합니다.
2. 본 제품을 전력 본선에 직접 연결할 경우, 접촉점간 최소 3mm 간격이 있는 만능극 회로 차단기를 설치해야 합니다.
3. 설치 담당자는 정확하게 전기 연결되었는지 및 표준 규정을 준수했는지 확인해야 합니다.
4. 케이블을 굽히거나 압박하면 안 됩니다.
5. 케이블은 정기적으로 점검하고 승인된 기술자만이 교환할 수 있습니다.

 호브의 바닥면과 전원 코드는 설치 후에 접근 불가능합니다.

작동 설명서


터치 컨트롤

- 컨트롤은 접촉에 반응하므로 압력을 가할 필요는 없습니다.
- 손가락 끝이 아닌 손가락 끝의 바닥면을 사용하십시오.
- 터치할 때마다 삐 소리가 납니다.
- 컨트롤은 항상 청결, 건조한 상태를 유지하고 덮여 있는 물체(예, 주방용품 또는 형겅)가 있으면 안 됩니다. 물기가 있어도 컨트롤 작동이 어려워질 수 있습니다.

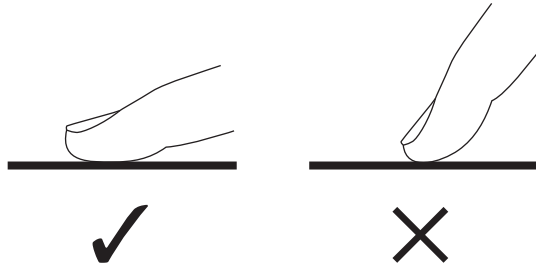


올바른 조리도구 선택


- 울퉁불퉁한 가장자리가 있거나 바닥이 휘어진 조리도구를 사용하지 마십시오.

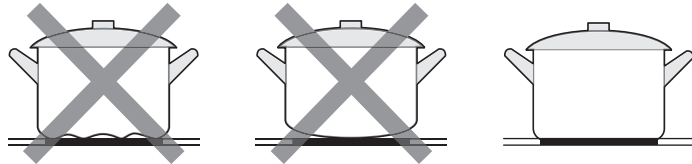

- 팬의 바닥이 매끈해야 하고 유리에 편평하게 안착할 수 있어야 하고 조리 영역과 같은 크기가 되도록 하십시오. 항상 팬을 조리 영역 가운데 위치하도록 하십시오.

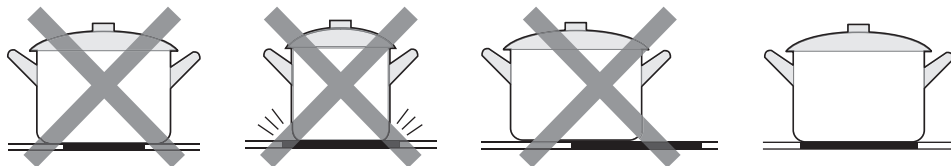

- 항상 팬을 인덕션 호브에서 위로 들어 올리고, 옆으로 끌지 마십시오. 이렇게 하면 유리가 굽힐 수 있습니다.

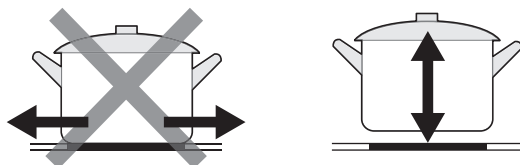


사용법

1. 조리 시작


전원을 켜 후에 부저가 한 번 울리고 모든 표시기가 1초 동안 켜졌다가 꺼집니다. 이는 세라믹 호브가 대기 상태라는 것을 알려줍니다.

1. 켜기/끄기 ① 컨트롤을 터치하면 모든 표시기에는 “-” 기호가 표시됩니다.

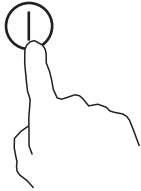


2. 사용할 조리 영역에 알맞은 팬을 올려 놓으십시오.

- 팬의 바닥과 조리 영역의 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.

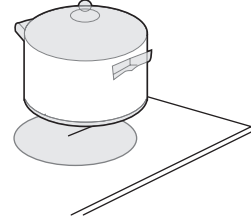


3. “-” 또는 “+” 컨트롤을 터치하여 가열 설정을 선택하십시오.

- 1분 이내에 가열 설정을 선택하지 않으면 세라믹 호브는 자동으로 5분으로 전환됩니다. 단계 1에서 다시 시작해야 합니다.
- 조리하는 동안 가열 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다.
- 이들 버튼 중에 아무것을 누르고 있으면 값이 상하로 조정됩니다.

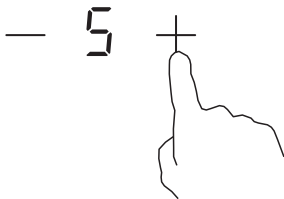


2. 조리 마침

1. “0”으로 이동하거나 “-” 및 “+” 컨트롤을 함께 터치하여 조리 영역을 끄십시오.

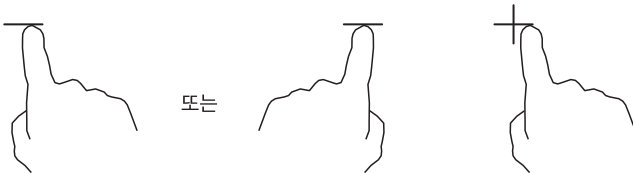

3. 켜기/끄기 ① 컨트롤을 터치하여 전체 쿡탑을 끕니다.

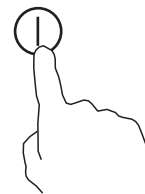

뜨거운 표면에 주의




H는 어느 조리 영역을 만졌을 때 뜨거운지를 표시합니다. 이 표시는 표면이 안전한 온도로 내려가면 사라집니다. 이 표시는 다른 팬을 더 가열하고 싶고 아직 뜨거운 핫플레이트를 사용하고 싶을 경우 에너지 절약 기능으로 이용할 수도 있습니다.

— H +


3. 이중 영역 기능 사용법

- 이 기능은 3번 조리 영역에서만 작동합니다.
- 이중 조리 영역에서 가운데 섹션과 외부 섹션, 조리 영역이 있습니다. 가운데 섹션 (A)를 독립적으로 사용하거나 섹션 (B) 둘 모두를 사용할 수도 있습니다.



이중 영역 활성화


1. 파워 수준 1과 9 사이에 가열 설정을 조정할 수 있습니다(예: 6).

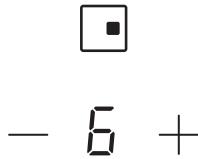


2. 이중 영역의 가운데 섹션이 켜집니다.



3. 이중 영역 컨트롤 "◎"을 한 번 터치하면 섹션 (B)가 작동합니다.

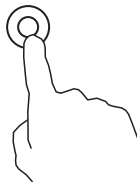


4. 조리 영역 표시기에 "—" 및 "6" 기호가 교대로 표시됩니다.



이중 영역 비활성화

1. 이중 영역 컨트롤 "◎"을 다시 누르면 이중 영역 기능이 비활성화됩니다.

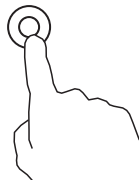

2. 조리 영역 표시기에 "6"이 표시됩니다.



참고

1. 이중 루프는 3번 조리 영역에서만 사용할 수 있습니다.
2. 이 기능을 수준 1에서 9까지 선택할 수 있습니다.
3. 3번 조리 영역이 선택되었을 때만 이중 영역을 활성화할 수 있습니다.

4. 컨트롤 잠금

- 의도하지 않은 사용(예를 들어, 어린이가 조리 영역을 우발적으로 켜는 것)을 방지하기 위해 컨트롤을 잠글 수 있습니다.
- 컨트롤이 잠금 상태에 있을 때, 켜기/끄기 컨트롤을 제외한 모든 컨트롤은 비활성화됩니다.


컨트롤을 잠그려면	
잠금 컨트롤  을 터치하십시오.	타이머 표시등에 "Lo" 가 표시됩니다
컨트롤을 잠금 해제하려면	
세라믹 호브가 켜져 있는지 확인하고 잠금 컨트롤  을 터치하고 누른 상태를 유지하십시오.	

 호브가 잠금 모드에 있을 때, 모든 컨트롤은 켜기/끄기 ①를 제외한 모든 컨트롤이 비활성화됩니다.
비상시 켜기/끄기 ① 컨트롤로 세라믹 호브를 언제든지 끌 수 있으나 다음 사용시 호브를 먼저 잠금 해제해야 합니다.

5. 타이머 제어

타이머를 다음과 같은 두 가지 다른 방식으로 사용할 수 있습니다.

- 분 알리미로 사용할 수 있습니다. 이런 경우, 타이머는 설정한 시간이 지났을 때 어떠한 조리 영역도 끄지 않습니다.
- 설정한 시간이 지났을 때 하나 이상의 조리 영역을 끄도록 설정할 수 있습니다.
타이머의 최대 시간은 99분입니다.

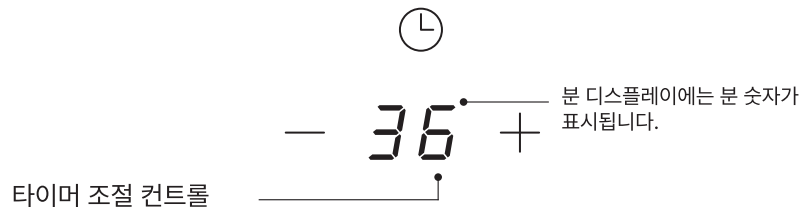

a) 타이머를 분 알리미로 사용하기

아무런 조리 영역을 선택하지 않을 경우

1. 쿡탑이 켜져 있는지 확인하십시오.
참고: 조리 영역을 선택하지 않아도 분 알리미를 사용할 수 있습니다.
2. "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하여 타이머 설정을 조정하십시오. 분 알리미 표시기가 깜빡이고 타이머 디스플레이에 표시됩니다.


3. "-" 및 "+" 컨트롤을 함께 터치하면 타이머가 취소되고 분 디스플레이에 "00"이 표시됩니다.



4. 시간이 설정되었을 때, 즉시 시간 측정(카운트 다운)이 시작됩니다. 디스플레이에 남은 시간이 표시되고 타이머 표시등은 5초 동안 깜빡입니다.



5. 부저가 30초 동안 울리고 설정 시간이 종료되면 타이머 표시등에 "--" 기호가 표시됩니다.

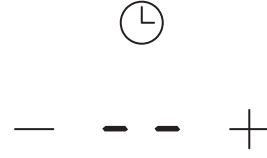


힌트:


1. 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 한 번 터치하면 1분씩 감소 또는 증가합니다.
2. 타이머의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하고 누르고 있으면 10분씩 감소 또는 증가합니다.
3. 설정 시간이 99분을 초과하면 타이머는 자동으로 0분으로 돌아갑니다.

b) 타이머를 하나 이상의 조리 영역으로 설정
하나의 영역을 설정합니다


1. 타이머를 설정할 해당 조리 영역의 "-" 또는 "+" 컨트롤을 터치하십시오.

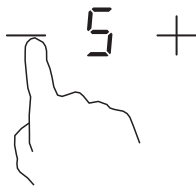

2. 타이머의 컨트롤을 터치하여 시간을 설정하십시오.

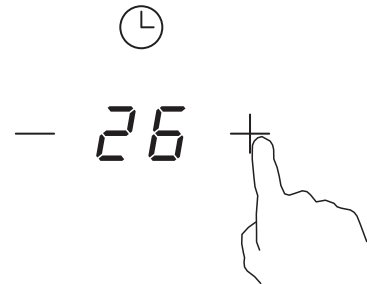


3. "-" 및 "+" 컨트롤을 함께 터치하면 타이머가 취소되고 분 디스플레이에 "--"이 표시됩니다.

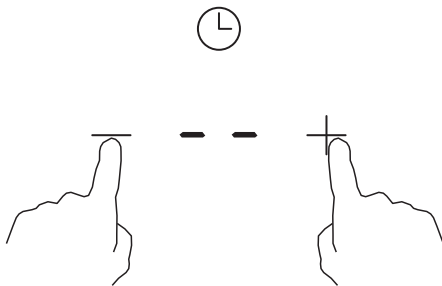

4. 시간이 설정되었을 때, 즉시 시간 측정(카운트 다운)이 시작됩니다. 디스플레이에는 남은 시간이 표시되고 타이머 표시등은 5초 동안 깜빡입니다.




5. 조리 타이머가 만료되면, 해당 조리 영역은 자동으로 꺼집니다. 디스플레이에 뜨거움을 표시하는 "H" 기호가 표시됩니다.

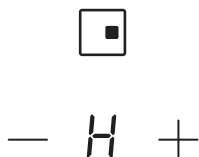

● 참고

a) 파워 수준 표시기 옆에 있는 빨간색 점이 켜져, 선택한 영역을 알려줍니다.

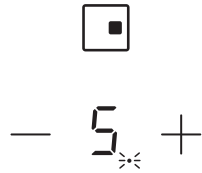

b) 타이머를 설정한 후에 시간을 변경하려면 단계 1부터 시작해야 합니다.

타이머 설정으로 하나의 조리 영역 끄기

하나의 영역을 설정합니다

1. 둘 이상의 가열 영역을 사용할 경우 이 기능을 사용하십시오. 타이머 표시기에는 가장 작은 시간이 표시됩니다.
(예: 1번 영역에 시간을 5분으로 설정하고 2번 영역에 15분을 설정하면 타이머 표시기에는 "5"가 표시됩니다.)

● 참고


1. 파워 수준 표시기 옆에 있는 빨간색 점이 깜빡입니다.



2. 카운트다운 타이머가 완료되면 해당 영역의 스위치가 꺼집니다. 그런 다음에 새로운 분 타이머가 표시되고 해당 영역의 점이 깜빡입니다.



3. 조리 타이머가 완료되면 해당 조리 영역은 자동으로 꺼집니다.

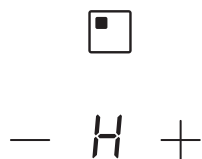

참고

a) 파워 수준 표시기 옆에 있는 빨간색 점이 켜져, 선택한 영역을 알려줍니다.



b) 타이머를 설정한 후에 시간을 변경하려면 단계 1부터 시작해야 합니다.

6. 과온 방지

장착된 온도 센서는 세라믹 호브 내부의 온도를 감시합니다. 과온이 탐지되면 세라믹 호브는 자동으로 작동을 중지합니다.

7. 잔류 열 경고

호브를 일정 시간 동안 작동하면 열이 잔류합니다. "H" 글자가 표시되고, 이는 가까이하지 말라는 경고입니다.

8. 기본 작동 시간

호브의 다른 하나의 안전 기능은 자동 종료 기능입니다. 이 기능은 사용자가 조리 영역 끄는 것을 잊어버릴 때 작동합니다. 기본 종료 시간은 아래 표에 표시되어 있습니다.

파워 수준	1	2	3	4	5	6	7	8	9
기본 작동 타이머(시간)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

청소 및 유지관리

무엇을?	어떻게?	중요!
일상적으로 유리를 오염시키는 것(유리에 남은 지문, 자국, 음식이나 당이 이외의 넘치는 것으로 인한 얼룩)	1. 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 유리가 아직 따뜻할 때 (그러나 뜨겁지 않을 때) 쿡탑 클리너를 작동하십시오. 3. 행구고 깨끗한 헹굼 또는 페이퍼 타월로 닦아내십시오. 4. 쿡탑의 전원을 다시 켜십시오.	• 쿡탑의 전원이 꺼졌을 때, '뜨거운 표면' 표시는 없으나 조리 영역이 아직 뜨거울 수도 있습니다! 매우 주의해야 합니다. • 강력 수세미, 일부 나일론 수세미 및 거친/마모성 세정제 또는 수세미는 유리 표면을 긁을 수도 있습니다. 세정제 또는 수세미가 적합한지 확인하려면 제품 레이블을 항상 읽으십시오. • 절대로 쿡탑에 청소 잔존물을 남겨두지 마십시오. 유리에 얼룩이 생길 수도 있습니다.
유리에 끓어 넘치고, 녹거나, 뜨거운 당이 넘칠 수 있습니다.	이것들을 즉시 인덕션 유리 쿡탑에 적합한 뒤집개, 팔레트 나이프 또는 면도날 모양의 긁개로 제거하십시오. 그러나 뜨거운 조리 영역 표면에 주의하십시오. 1. 벽면에서 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 긁어내는 도구 또는 주방기구를 30° 각도로 쥐고 쿡탑의 냉각된 부분의 오물이나 흘러 넘친 것을 긁어내십시오. 3. 오물이나 흘러 넘친 것을 행주나 페이퍼 타월로 청소하십시오. 4. 위의 '일상적으로 유리를 오염시키는 것'에 설명된 단계 2에서 4를 수행하십시오.	• 녹은 것, 당류 식품 또는 흘러 넘친 것으로 인한 얼룩을 가능한 빨리 제거하십시오. 유리에 남아 생각되면 제거하기 어렵고 유리 표면을 영구적으로 손상시킬 수 있습니다. • 베임 위험: 안전 커버를 벗기면 긁개의 날은 면도날처럼 날카롭습니다. 매우 주의 깊게 사용하고 항상 안전한 곳에 보관하고 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
터치 컨트롤에 흘러 넘친 것	1. 쿡탑의 전원을 끄십시오. 2. 흘러 넘친 것을 흡수하십시오. 3. 깨끗한 젖은 스폰지 또는 헹굼으로 터치 컨트롤 부분을 닦으십시오. 4. 페이퍼 타월로 해당 부분을 완전히 건조하도록 닦아내십시오. 5. 쿡탑의 전원을 다시 켜십시오.	• 쿡탑에서 삐 소리가 나고 자동으로 꺼집니다. 터치 컨트롤은 액체가 묻어 있으면 작동하지 않을 수도 있습니다. 쿡탑을 다시 켜기 전에 터치 컨트롤 부분을 건조하도록 닦아내야 합니다.

문제 해결

본 제품을 작동할 때 오류나 오작동이 발생할 수도 있습니다. 아래 표에는 오류 메시지 또는 오작동을 해결하기 위한, 가능한 원인과 정보가 설명되어 있습니다. 아래 표를 주의 깊게 읽으십시오. 서비스 센터에 문의하는 데 드는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
쿡탑을 켤 수 없습니다.	전원 없음.	세라믹 호브에 전원 공급이 연결되었고 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 집에 또는 지역에 정전되지 않았는지 확인하십시오. 모든 것을 확인했음에도 문제가 지속되면 유자격 기술자에게 문의하십시오.
터치 컨트롤이 응답하지 않습니다.	컨트롤이 잠겼습니다.	컨트롤의 잠금을 푸십시오. 자세한 설명은 '인덕션 쿡탑 사용하기' 섹션을 참조하십시오.
터치 컨트롤을 작동하기 어렵습니다.	컨트롤 위에 얇은 물 막이 있거나 컨트롤을 터치할 때 손가락 끝부분을 사용 중일 수도 있습니다.	컨트롤을 터치할 때 터치 컨트롤 부분이 건조해야 하고 손가락의 바닥 부분을 사용해야 합니다.
유리가 긁힙니다.	가장자리가 거친 조리기구. 적합하지 않은, 마모성 수세미 또는 청소 제품을 사용 중입니다.	조리기구는 바닥이 편평하고 매끄러워야 합니다. '올바른 조리기구 선택' 섹션 참조. '관리 및 청소' 섹션 참조.
일부 팬은 딱딱 또는 달가닥 거리는 소리가 납니다.	이것은 조리기구의 구조가 원인일 수도 있습니다(서로 다른 재질 층의 다른 진동 소리).	이것은 조리기구의 정상적인 상태로 고장을 뜻하지는 않습니다.

1. 세라믹 호브에는 자체 진단 기능이 들어 있습니다. 이 검사로 기술자는 작업 표면에서 호브를 분해 또는 해체하지 않고서도 여러 부품의 기능을 점검할 수 있습니다.

2. 고객 사용 중에 표시되는 고장 코드 및 해결책

고장 코드	문제	해결책
	자동 복구 없음	
E0	영(0) 오류.	디스플레이 보드와 전원 보드 사이에 연결을 다시 삽입하십시오. 전원 보드를 교체하십시오.
E1	세라믹 플레이트 온도 센서 고장 --회로 단선.	연결을 점검하고 세라믹 플레이트 온도 센서를 교환하십시오.
E2	세라믹 플레이트 온도 센서 고장 -- 회로 단락.	
E7	세라믹 플레이트 온도 센서 고장	
C1	세라믹 플레이트 센서 고온.	세라믹 플레이트 온도가 정상으로 돌아올 때까지 기다리십시오. "켜기/끄기" 버튼을 터치하여 제품을 다시 시작하십시오.
E3	IGBT 온도 센서 고장 --회로 단선.	전원 보드를 교환하십시오.
E4	IGBT 온도 센서 고장 --회로 단락	
EL	공급 전압이 정격 전압 미만입니다.	전원 공급이 정상인지 점검하십시오. 전원 공급이 정상적으로 되면 전원을 켜십시오.
EH	공급 전압이 정격 전압을 초과합니다.	
EU	통신 오류.	디스플레이 보드와 전원 보드 사이를 다시 연결하십시오. 전원 보드 또는 디스플레이 보드를 교환하십시오.

3. 힌트 및 팁

문제	가능한 원인	해결 방법
쿡탑을 켤 수 없습니다.	전원 없음.	세라믹 호브에 전원 공급이 연결되었고 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 집에 또는 지역에 정전되지 않았는지 확인하십시오. 모든 것을 확인했음에도 문제가 지속되면 유자격 기술자에게 문의하십시오.
터치 컨트롤이 응답하지 않습니다.	컨트롤이 잠겼습니다.	컨트롤의 잠금을 푸십시오. 자세한 설명은 '인덕션 쿡탑 사용하기' 섹션을 참조하십시오.
터치 컨트롤을 작동하기 어렵습니다.	컨트롤 위에 얇은 물 막이 있거나 컨트롤을 터치할 때 손가락 끝부분을 사용 중일 수도 있습니다.	컨트롤을 터치할 때 터치 컨트롤 부분이 건조해야 하고 손가락의 바닥 부분을 사용해야 합니다.
유리가 굽힙니다.	가장자리가 거친 조리기구. 적합하지 않은, 마모성 수세미 또는 청소 제품을 사용 중입니다.	조리구구는 바닥이 편평하고 매끄러워야 합니다. '올바른 조리기구 선택' 섹션 참조. '관리 및 청소' 섹션 참조.
일부 팬은 딱딱 또는 달가닥 거리는 소리가 납니다.	이것은 조리기구의 구조가 원인일 수도 있습니다(서로 다른 재질 층의 다른 진동 소리).	이것은 조리기구의 정상적인 상태로 고장을 뜻하지는 않습니다.

상표, 저작권 및 법적 진술

 Midea 로고, 워드 마크, 상품명, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권과 여기에서 파생된 모든 영업권을 소유합니다. Midea 상표의 일부 사용. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다.

이 설명서는 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떤 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들로 판매하거나 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 설명서 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다. 단, 기능 및 디자인 개선 등으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 서비스를 제공하기 위해 고객에게 서비스를 제공할 합의된 국가 및 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다.

일반적으로 당사는 귀하에 대한 계약상 의무를 이행하고 보증 및 제품 등록 문제와 관련하여 귀하의 권리를 보호하기 위해 귀하의 데이터를 처리합니다. 경우에 따라 개인 데이터는 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있지만 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 가능합니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. MideaDPO@midea.com을 통해 데이터 보호 담당자에게 문의할 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터가 다이렉트 마케팅 목적으로 처리되는 것을 반대할 수 있는 권리와 같은 귀하의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com으로 문의하십시오. 자세한 내용은 QR코드를 따라가시면 됩니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA