



홈플래닛 2도어 상냉장 하냉동 냉장고

WD-100R
WD-152R
WD-205R
WD-262R
WD-310R

- 본 지침을 따르십시오.
- 본 기기는 가정용으로만 제작되었습니다.
- 경고: 본 기기는 반드시 접지되어야 합니다.
- 본 설명서를 보관하십시오.
- 폐가전제품 발생시 쓰레기 종량제 배출 방법에 따라 가까운 주민센터로 연락하시기 바랍니다. (수수료는 지역별로 차이가 있을 수 있습니다.)
- 소비자상담실 : 1577-7011
- 권장 안전 사용 기간 : 7년
- 권장 안전 사용 기간을 초과해서 사용하면 사용 환경의 변화나 제품의 노후로 인해 안전사고가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

- 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고, 올바른 방법으로 안전하게 사용해주시요.
- 안전을 위한 지시사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위함입니다.

경고: 지시사항을 위반할 경우 사망하거나 심각한 상해가 발생할 수 있는 경우
주의: 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 수 있는 경우

1. 본 제품을 가동하기 전에 반드시 사용설명서를 주의하여 읽어주십시오. 사용설명서에는 제품의 조립, 작동 및 관리에 대한 중요한 정보가 포함되어 있습니다.
 2. 본 사용설명서는 항상 안전한 장소에 보관하시고, 제품을 양도시 다음 소유자에게 반드시 사용설명서를 제공해 주시기 바랍니다.
 3. 당사는 다음 지시사항을 준수하지 아니하여 발생하는 피해에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
 - 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
 - 어떤 경우에도 어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의해 주세요. 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.

오래된 제품 폐기방법

- 수명이 다 된 제품은 폐기 하기 전까지 작동이 되지 않는 안전한 상태로 보관해 주십시오.
- 폐기전제품 발생시 쓰레기 종량제 배출 방법에 따라 가까운 주민센터로 연락하시기 바랍니다. (수수료는 지역별로 차이가 있을 수 있습니다) 소비자 상담실: 1577-7011
- 항상 폐기전 제품을 올바른 방법으로 처리하여 환경보호에 기여해 주시기 바랍니다.

새 제품 포장재 처리 방법

- 새로 구입한 제품에 포함되어 있는 각종 포장 재료로 인해 환경이 오염되지 않도록 처리하여 주시기 바랍니다.
- 포장 박스는 작은 크기로 잘라서 폐지 재활용 업체에 수거를 의뢰하시기 바랍니다.
- 폴리에틸렌으로 만든 포장비닐과 스티로폼은 염화 불화 탄화수소를 함유하고 있지 않습니다.
- 모든 주요 재료들은 폐기물 수거 업체에 의뢰하여 재활용 할수 있도록 해 주세요.

- 제품 설치 후 안전한사용을 위하여 3~4시간 이후 전원을 연결해 주세요.
- 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용됩니다.
 - 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
 - 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자에게 의해
 - 아침 식사를 제공하는 숙박 환경
 - 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도
- 가정용 이외의 영업 목적 사용 및 빈번한 도어 열고 닫음으로 인해 품질보증기간과 핵심 부품 보증기간이 단축 적용될 수 있습니다.

기타 경고 사항

- 기기 외각이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해야 합니다.
- 제조자에 의해 권고된 것 이외의 기계장치나 성에제거 과정을 가속시키는 기타 방법을 사용하지 마세요.
- 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기기기를 사용하지 마세요.
- 전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조자나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.
- 냉매 회로를 손상시키지 않도록 주의해야 합니다.
- 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 않습니다.
- 본 제품은 식품 저장을 위한 가정용 제품으로, 상업용/산업용/실험용 등으로 사용할 수 없습니다. 알맞은 용도로 사용해주세요.
- 주의: 화재 위험 / 인화성 물질



안전을 위한 주의사항

- 본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용 제품입니다. 반드시 정격에 맞는 전압을 사용하십시오.
- 본 제품은 반드시 단독 전원(벽콘센트 등)을 사용하십시오. 전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 청소 또는 제품 실내등 교체시에는 전원플러그를 빼주십시오. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때 전원선을 당기지 말고 플러그를 잡고 빼주십시오. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오. 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련 경고 및 주의사항

- 전원 플러그는 반드시 접지가 된 콘센트에 연결하세요. 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 감전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 한개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요. 콘센트의 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주세요. 감전 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 배치 할 때 전원 코드가 막혀 있거나 손상되어 있는지 확인하세요.
- 전원 플러그를 빼기 쉬운 장소에 제품을 설치하세요.
- 전원 플러그를 제품 뒷면에 눌러서 하거나 거꾸로 꽂지 마세요.
- 제품 뒷면에 여러 개의 휴대용 콘센트 또는 휴대용 전원 공급 장치를 두지 마세요.
- 반려동물이 전원선을 손상하지 않도록 주의하십시오.

사용 설치 시 경고 및 주의사항


- 목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요. 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.
- 먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소(실외, 비닐하우스 등)에 설치하지 마세요.
- 설치시 제품 뒷면이 노출되게 하지 마세요.
- 제품 뒷면에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마세요.
- 벽에서부터 일정 거리(옆면, 뒷면 10cm 이상)를 두어 통풍이 잘되게 하세요. 내부 온도상승으로 인하여 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 불안정한 곳에 설치하지 마세요. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요. 냉장고의 소음이나 문 처짐의 원인이 됩니다.
- 가연성 스프레이 인화성 물질들을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 폭발 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 위에 어린이 올라가서 흔들거나 매달리지 않도록 하세요. 본체가 쓰러지면 사람이 다치거나 위험할 수 있습니다.
- 제품 위에 물이 담긴 그릇, 꽃병, 음료수, 약품, 작은 금속류와 무거운 물건을 올려 놓지마세요. 감전, 화재의 원인이되며, 무거운 물건이 떨어졌을 경우 다칠수있습니다.
- 사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수리가 필요할 때는 서비스센터로 문의하십시오.
- 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 코드를 빼고 소비자 상담실로 문의하세요.
- 냉장고 이동시에는 두사람이 함께 운반해 주세요. 한 사람이 운반할 경우 다칠 위험이 있습니다.
- 의약품이나 연구용 시료 학습재료, 알코올, 벤젠 등은 냉장고에 보관하지 마세요. 내용물의 변질에 의해 신체에 부작용이나 이상 동작으로 인한 폭발의 위험이 있습니다.
- 뜨거운 음식이나 음료수는 냉장고에 바로 넣지 마시고 냉각시킨 후 넣어 주세요. 제품의 성능이 떨어지고, 변형의 원인이 됩니다.
- 냉장고를 너무 가득 채우지 마세요. 내부공기 순환이 안되어 고장의 원인이 됩니다.

청소 시 경고 및 주의사항

- 전원 코드를 제거한 후 청소해 주시고, 연결시 물이나 먼지가 묻었는지 확인해 주세요. (플러그 재연결시 5분후에 꽂아 주세요.) 감전 사고의 원인이 됩니다.
- 제품에 약품, 물 등의 액체가 흘러 들어가지 않도록 해주세요. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 냉장고 본체에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요. 화재 감전의 원인이 됩니다.
- 뜨거운 물 또는 산성 용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요. 외관 변질의 원인이 됩니다.
- 냉장고 내부 청소 시 선반이나 기타 용기는 빼내어 물로 씻어 주세요.
- 청소후에는 내부를 잘 말려주세요. 곰팡이 발생 및 감전의 원인이 됩니다.


143 x 210 (mm)

각부분의명칭

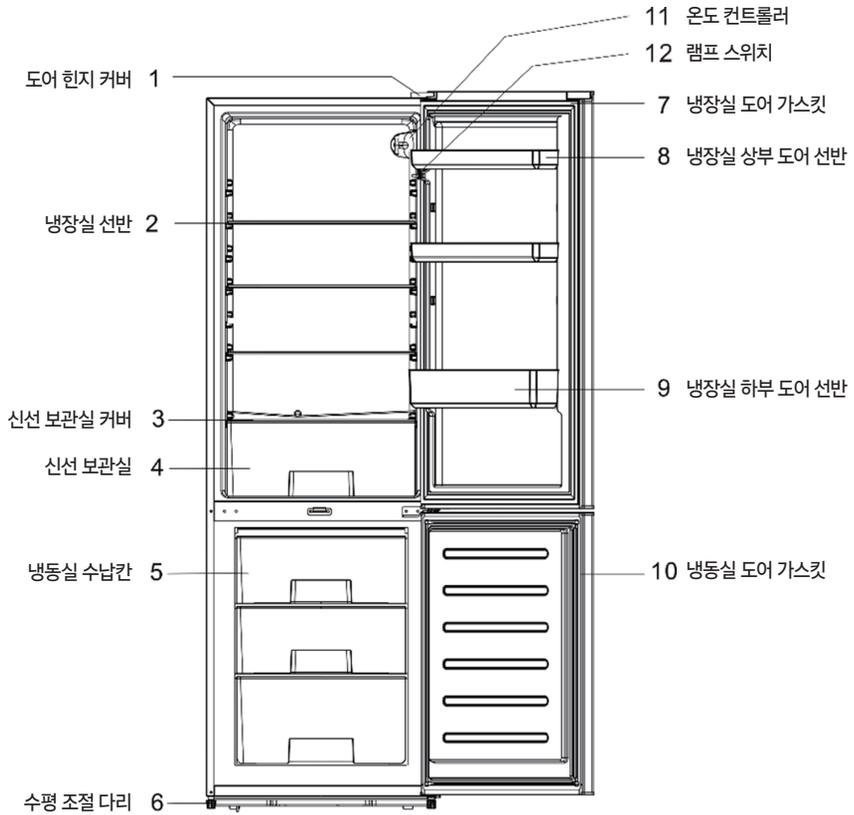

※ 위 그림은 이미지로, 제품과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
※ 내부 선반 및 부속품은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

각부분의명칭

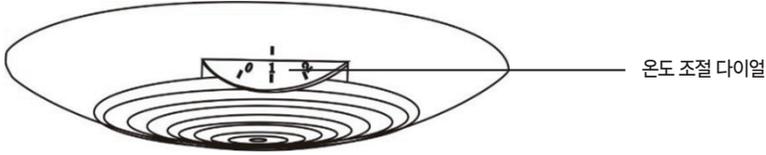

온도 단계	온도 레벨	비고
0	저상	내부 성에 제거시 사용합니다. 컴프레서가 작동하지 않습니다.
1~3	약	식품 적게 보관시 사용합니다.
4~5	중	일반적인 냉각 단계입니다.
6	강	식품을 강하게 냉각 시키려는 경우, 여름철 또는 주위 온도가 높을 경우 사용합니다.
7	급속	음식을 급속적으로 냉각시킬 경우 사용합니다. 컴프레서가 연속으로 작동되어 지속적인 강한 냉각을 줍니다.

7단계 급속 모드 주의사항

7단계는 급속 냉동이 필요한 경우에만 제한적으로 사용해 주세요. 오랜 시간 사용 시, 음식물이 얼거나 제품 과부하로 성능저하의 원인이될수있습니다.

설치 전 사용 및 식품을 넣는 방법

설치 전 사용

1. 냉장고를 사용하기 전에 깨끗이 청소하세요. 먼지나 물등이 묻어있으면 전원 플러그를 꽂았을 때 감전의 위험이 있습니다.
2. 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치 후 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요. 불안정한설치는냉장고의소음이나 문제점의 원인이됩니다.
3. 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요. 냉장고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.

설치 전 사용 및 식품을 넣는 방법

식품을 넣는 방법

닭기	식히기	감싸기	선반 앞으로	틈새 두기
병캔류 등은 마른 수건으로 닦은 후 냉장고에 넣어 주세요.	뜨거운 것은 식힌 후 넣어 주세요. 그대로 넣으면 냉장고 내부의 온도가 상승됩니다.	랩 등으로 감싸서 밀봉한 용기에 넣어 주세요. 식품 냄새를 방지할 수 있습니다.	수분이 많은 음식(두부, 야채 등)을 저장실의 안쪽에 놓으면 얼 수 있습니다.	뽁뽁하게 식품을 넣어두면, 냉기의 순환이 나빠집니다.

참고 사항

- 장소 선택은 통풍이 잘되고 냉장고의 윗면과 각 측면이 벽면으로부터 10cm 가량 떨어지게 놓으세요.
- AC 220 V / 60 Hz 전용 콘센트에 전원 플러그를 꽂아주세요.
- 제품을 만졌을 때 전기가 느껴지면 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 제품을 직사광선이나 조리기구, 히터와 같은 열기구에 직접 노출되지 않게 주의하세요.
- 습도가 많은 곳에서 사용할때, 제품의 접지를 확실하게 해주십시오.
- 차가운 내부 표면을 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 플러그가 빠진 경우 5분정도 기다린 후에 플러그를 꽂아주세요. 압축기가 손상될 수 있습니다.
- 음식물 보관 시, 냉장실과 냉동실의 벽면에 직접 접촉되지 않도록 간격을 유지해주세요.

143 x 210 (mm)

설치

설치 장소

- 바닥이 평평하고수평한 장소

웅단 또는 비닐제의 바닥 재료는 냉장고 밑면의 열에 의해 변색할 경우가 있으며 불안정한 설치는 냉장고의 소음이나 문쳐짐의 원인이 됩니다.

- 열기-습기가 적은 장소

직사광선이 노출된 곳, 난로와 같은 뜨거운 물건이나 물이 튀는 등의 습기가 많은 곳에 설치할 경우 제품이 녹이 슬거나 감전, 고장 외관의 변형 변색의 우려가 있습니다.

- 주위에 적당한간격 설정


밑의 그림과 같이 냉장고의 주위에 적당한 간격을 유지해 주세요. 간격이 너무 좁으면 성능이 떨어지고 전기료가 많이 나옵니다.

- 냉장고의 수평조정 다리 조절

수평 조절 다리를 조정하여 앞쪽을 약간높게 설치하세요. 앞쪽이 낮으면 물이 잘 닫히지 않거나 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

- 전원연결

전원 연결 시 반드시 접지된 220V 전용 콘센트(벽면)에 직접 연결해주세요. 플러그 어댑터 또는 멀티 콘센트에 연결하여 사용하지 마주세요.

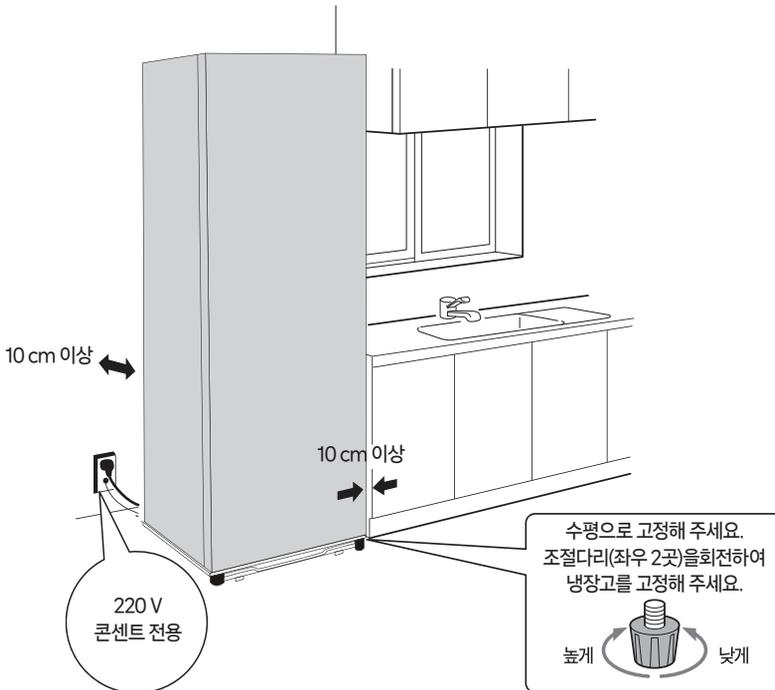

설치

접지 환경

- 접지단자가 있는 AC 220 V / 60 Hz 콘센트에 사용 할 경우 별도로 접지할 필요가 없습니다.
- 다음 장소에서 사용할 경우 반드시 접지 및 누선 차단기를 설치해 주세요.
지하실, 습기가 많은 콘크리트 바닥, 물기가 많은 식당 등은 누전차단기를 설치하세요.
다음의 곳에서는 접지선을 접속하지 마세요.
- 가스관 : 폭발과 인화의 위험이 있습니다. 절대로 접지하지 마세요.
수도관 : 플라스틱 부분이 있어 접지 효과가 없습니다.
피뢰침, 전화선의 접지 : 낙뢰의 경우 큰 전류가 흘러 위험합니다. 절대로 접지하지 마세요.

전원 연결

- 이 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용 제품입니다.

식품을 넣기 전에

- 전원 연결 후 3~4시간 지난 후 내부가 차가워지면 식품을 넣어 주세요.
냉장고가 가동이 되지 않은 상태에서 식품을 넣으면 음식이 변질 될 수 있습니다.

이동방법

1. 먼저, 제품의 전원 플러그를 빼주세요.
2. 제품 내부의 식품을 꺼내고, 문이나 깨질 위험이 있는부분은 테이프로 고정해 주세요.
3. 수평 조절 다리는 다시 팍 조여 주세요.
4. 제품을 눕혀서 운반하지 마시고, 2인 이상이 운반해 주세요.
5. 재설치 시, 설치 방법을 다시 참고해 주세요.

청소

청소 방법

1. 냉장고의 전원 플러그를 뽑아주세요. 감전의 위험이 있습니다.
2. 미지근한 물과 중성세제를 사용하여 냉장고 내부 청소를 깨끗이 해주세요. 효율적인 작동을 위해 먼지 또는 이물질을 반드시 제거해야 합니다.
3. 청소를 마친 후에는 내부를 완전히 건조시켜 주세요. 물기가 남은 채로 콘센트에 꼽으면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

냉장고 청소 후 전원 플러그가 완전히 건조 되었는지 확인 후 콘센트에 연결하세요.

전원 플러그를 뽑았을 경우 5분 후에 다시 연결해 주세요.

바로 연결하게 되면 컴프레서에 부하가 발생 되어 고장의 원인이 됩니다.

참고사항

- 냉장고에 직접 물을 뿌려 청소하지 마세요.
- 비누, 페인트, 뜨거운 물 또는 산성용액과 같은 세정제는 사용하지 마세요.
- 합성소재의 천을 사용할 때는 냉장고 내부 표면을 심하게 문지르지 마세요.
- 효율적인 작동을 위해, 냉장고의 뒷면 및 바닥에 묻은 먼지 또는 이물질을 제거해 주세요.
- 냉장고 아래 바닥을 청소할 때 밑면에 손을 넣지 마세요. 상해의 위험이 있습니다.
- 냉장고 도어 패킹을 청소하려면 약한 비눗물로 사용해 주세요.
- 식용유 등이 냉장고에 묻었을 경우 빨리 닦아내세요. 오랫동안 닦지 않으면 변색의 우려가 있습니다.

청소 위치	청소 방법
선반/서랍/포켓류	선반을 빼서 물로 씻어주세요.
제품 밑 (바닥)	청소기 등으로 먼지를 제거하세요. (손을 넣지 마세요.)
옆면 벽	미세한 먼지가 부착하기 쉬운 곳입니다. 주기적으로 청소해 주세요.
제품하단 (내부)	먼지나 이물질이 쌓이면 청소해 주세요.
성애제거	<p>이 제품은 직접 냉각방식이기 때문에 증발기에 성애가 맺히고, 내부온도와 외부온도차이에 의해 벽면에 이슬 및 성애가 발생할 수 있습니다.</p> <p>이 제품은 자동 제상 방식이 아니므로, 성애가 과도하게 생기면 반드시 성애를 제거해 주세요. 다량의 성애가 생기면 냉각력이 저하되고 전기 요금이 많이 듭니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 성애제거 전, 플러그를 뽑아주세요. 2. 식품은 꺼내어 별도보관해 주세요. 3. 제상수가 흘러 내릴 수 있으므로, 바닥에 마른수건을 깔아 주세요. 4. 성애제거 시, 날카로운 금속 및 공구를 사용하여 성애를 긁지 마세요. 5. 성애제거가 완료되면 내부를 완전히 건조시켜 주세요. 6. 전원 플러그를 연결하고, 온도 다이얼을 설정해 주세요. 7. 옮겼던 식품을 다시 넣어주세요.

고장 신고전 확인사항

문제점 및 확인사항

- 제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스센터에 의뢰하기 전에 먼저 스스로 해결할 수 있는 문제인지 아래와 같이 확인해주세요

문제점	확인사항
제품이 전혀 동작하지 않아요!	<ul style="list-style-type: none"> • 전원 플러그 콘센트에서 빠져 있는지 확인해주세요 • 전원은 AC 220 V / 60 Hz가 맞는지 확인해주세요. • 정전이 되지 않았는지 확인해주세요.
냉각이 잘 되지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 온도를 너무 높게 설정하였는지 확인해주세요. • 너무 많은 식품을 빽빽하게 넣었는지 확인해주세요 • 공기 입구나 출구가 막히고 있는지 확인해주세요 • 제품이 직사광선을 받거나 난방기 등의 열기구에 가까이 있는지 확인해주세요. • 제품문이 잘 닫혀져 있는지 또는 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해주세요.
이상한 소음이 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 바닥이 평평하고 단단하며 수평이 유지되는 장소에 설치되었는지 확인해 주세요. • 제품가동 시 발생하는열 배출과동작소리 감소를 위해 제품 주위 반경 10 cm 이상거리를 두고 설치되었는지 확인해 주세요. • 제품 가동을 위해 압축기가 동작하며소리가 나는 것은 정상적인 소리입니다. (딱, 딸깍, 징~, 웅~ 같은소리)
제품 외부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 장마철 또는 제품 주위의 습도가높은 환경에서 설치 하여 있는지 확인해주세요. 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아주세요.
제품 내부면이 젖어 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품문을 너무 자주 여닫지 않았는지 확인해주세요. • 제품문을 오래 동안 열어 놓지 않았는지 확인해주세요. • 수분함량이 높은 식품을 너무 많이 넣지 않았는지 확인해주세요. (표면을 마른 헝겊 또는 수건으로 잘 닦아주세요.)

정상적인 동작현상

현상 및 원인

현상	원인
문 표면이 이슬 맺힘 현상	• 대기중 습기 때문에 발생하는 증상
내부의 습기	• 내부, 외부의 온도 차이 • 뜨거운 음식을 보관할 경우
내부의 성에	• 음식의 수분이나 자주 냉장고 문을 여닫을 경우 이슬이 얼음으로 되어 냉장실 벽면에 성에가 발생
제품 옆면(본체)의 열 발생	• 제품 동작 시 옆면에 열이 발생할수 있습니다. 제품 동작 시 발생하는 정상적인 동작이기 때문에 불량이 아닙니다.
“딱” 또는 “뚝” 하는 소리가 들립니다.	• 제품 내부의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생됩니다.
제품 문을 잘 열리지 않습니다.	• 제품 문을 닫은 후 바로 다시 열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수가 있습니다. 잠시 기다린 후 다시 제품 문을 열어주시면 됩니다.
“드르릉~” / “덜컹” / “웅” 같은 소리가 들립니다.	• 제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생 하는 소리와 유사한 원리입니다.
“꾸르릉~” 하며 물 흐르는 소리가 들립니다.	• 제품 작동시 냉매 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다. • 액체가 기체로 바뀔 때는 물흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 “꾸르릉” 소리가 납니다.
문을 닫은 직후 “슈~” 또는 “씩~” 하는 바람 소리가 들립니다.	• 제품 안으로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생합니다.
제품이 떨리는 소리가 들립니다.	• 마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치 하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품이 떨리는 소리가 날 수 있습니다.
최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니다.	• 제품을 처음 작동 시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.

143 x 210 (mm)

제품 사양

제품 사양

제품명	전기 냉장냉동기기 (전기냉장고)				
모델명	WD-100R	WD-152R	WD-205R	WD-262R	WD-310R
정격전류	1A	1A	1A	1.5A	1.5A
소비전력 (W)	100 W	100 W	100 W	180 W	180 W
전체유효내용적 (L)	100 L	152 L	205 L	262 L	310 L
냉장실 / 냉동실 (L)	71.6 L / 28.4 L	106.5 L / 45.5 L	133.5 L / 71.5 L	150 L / 112 L	224 L / 86 L
냉매/충입량	R600a / 34 g	R600a / 45 g	R600a / 60 g	R600a / 66 g	R600a / 60 g
기후등급	온대용 (N), 아열대용 (ST)				
발포제	시클로펜탄 (C5H10)				
냉장실 온도 (°C)	0 - 10 °C				
냉동실 온도 (°C)	-12 °C 이하				
작동 소음 (dB)	42 dB				
표시 방법	다이얼	다이얼	다이얼	다이얼	다이얼
제어 방법	직접 냉각				
컴프레서	정속형	정속형	정속형	정속형	정속형
온도 조절	수동	수동	수동	수동	수동
성예 방지 기능	수동	수동	수동	수동	수동
습도 조절 기능	X	X	X	X	X
채소 보관실	O	O	O	O	O
도어 열림 각도	135 °	135 °	135 °	135 °	135 °
선반 재질	유리	유리	유리	유리	유리
핸들 디자인	히든 핸들				
조명 타입	LED	LED	LED	백열등	백열등
제품 크기	492 x 497 x 1059 mm	470 x 490 x 1435 mm	535 x 570 x 1638 mm	550 x 556 x 1800 mm	600 x 560 x 1850 mm
포장 박스 크기	555 x 585 x 1160 mm	555 x 590 x 1525 mm	580 x 653 x 1735 mm	601 x 620 x 1940 mm	660 x 625 x 1950 mm
순중량	30 kg	37 kg	46 kg	55 kg	56 kg
총중량	35 kg	43 kg	51.9 kg	60.3 kg	62 kg
재질	PS, PP				