

10kg 통돌이 세탁기

## 사용 설명서

MA200W100/WW-KR

경고: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터(1577-2420)에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

## 감사 인사

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다. 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 설명서를 꼼꼼히 읽고 새로운 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 숙지하시기 바랍니다.

# 목차

감사 인사	1
안전 지침	2
사양	7
설치	8
작동	14
유지 보수	22

# 안전 지침

## 안전 지침

안전을 위해 본 설명서의 정보를 준수하여 화재 또는 폭발, 감전의 위험을 최소화하고 재산 피해, 신체적 상해 또는 인명 손실을 방지해야 합니다.

- 이 세탁기는 신체, 감각 또는 정신 능력이나 관련 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)을 위한 제품이 아닙니다. 해당 사용자가 세탁기를 사용하려면 사용자 안전을 책임지는 보호자의 감독 또는 안내가 필요합니다.
- 어린이의 경우 세탁기로 장난 치지 못하도록 보호자가 감독해야 합니다.
- 전원 코드가 손상된 경우 제조업체, 대리점 또는 자격을 갖춘 담당자가 코드를 교체하여 위험을 방지해야 합니다.
- 세탁기와 함께 제공되는 새로운 호스 세트를 사용해야 하며 오래된 호스 세트를 재사용해서는 안 됩니다.
- 카펫이 주입구를 막지 않도록 해야 합니다.
- 이 세탁기는 가정과 다음과 같은 장소에서 사용하도록 설계된 제품입니다.
  - 매장, 사무실 및 기타 업무 환경에 있는 직용 주방 공간(탕비실)
  - 농가
  - 호텔, 모텔 및 기타 주거 시설(고객이 사용하는 용도)
  - 숙박 시설 및 조식 공간
  - 아파트 단지나 세탁실에서 공동으로 사용하는 공간

## 기호 설명



### 전기 전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 인명 및 건강 위험이 발생할 수 있음을 나타냅니다.



### 경고

방지하지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



### 주의

방지하지 않을 경우 경미한 수준 또는 중등도의 부상을 초래할 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



### 참고

위험은 아니지만 중요한 정보(예: 재산 피해)를 나타내는 신호 표현입니다.

화재, 폭발, 감전, 재산 피해, 신체 상해 또는 인명 피해의 위험을 최소화하려면 안전 정보를 꼼꼼히 읽고 준수하시기 바랍니다. 본 지침을 따르지 않으면 모든 보증이 무효화됩니다.

# 안전 지침

---

## 경고!

### 감전

- 이 세탁기는 실내 전용입니다.
- 세탁기를 습한 곳에 두지 마세요.
- 작동 중인 탈수통에 손을 넣지 마세요.
- 덮개를 연 후 15초 이내에 탈수통이 멈추지 않으면 사용을 중단하고 수리를 받으세요.
- 유지 보수 전에 전원에서 제품의 플러그를 뽑으세요.
- 사용 후에는 항상 제품의 플러그를 뽑고 물 공급을 차단하세요. 최대 입구 수압(파스칼 단위). 최소 입구 수압(파스칼 단위).
- 안전을 위해 전원 플러그는 반드시 접지된 3극 콘센트에 꽂아야 합니다. 소켓이 올바르게 안정적으로 접지되어 있는지 확인하세요.
- 수도 및 전기 연결 상태는 자격을 갖춘 기술자가 제조업체의 지침과 현지 안전 규정에 따라 수행해야 합니다.

# 안전 지침

---

## 어린이 위험!

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감시하는 것이 좋습니다.
- 동물이나 어린이가 세탁기에 올라갈 수 있으니 유의하세요. 작동하기 전에 매번 세탁기를 점검하세요.
- 어린이의 경우 세탁기로 장난 치지 못하도록 보호자가 감독해야 합니다.
- 작동 중에 세탁기가 매우 뜨거워질 수 있습니다. 매우 습한 방이나 폭발성 또는 부식성 가스가 있는 공간에서 작동될 때는 어린이와 반려동물이 세탁기에서 멀리 떨어지도록 하세요.
- 세탁기를 사용하기 전에 모든 포장을 제거하세요. 그렇지 않으면 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 단일 유입 밸브가 있는 세탁기는 냉수 공급부에만 연결할 수 있습니다. 이중 유입 밸브가 있는 세탁기는 온수 및 냉수 공급부에 올바르게 연결해야 합니다.
- 설치 후 플러그에 연결할 수 있어야 합니다.

## 폭발 위험!

- 가연성 또는 폭발성 물질(예: 왁스, 오일, 페인트, 휘발유, 탈지제, 드라이클리닝 용제, 등유)로 닦거나, 세탁하거나, 적시거나, 문지른 물품을 세탁 또는 건조하지 마세요. 화재나 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
- 이러한 물품은 세탁하기 전에 손으로 꼼꼼히 헹구세요.

# 안전 지침

## ⚠ 주의!

### 제품 설치!

- 이 세탁기는 실내 전용입니다.
- 내장형 사용이 가능하도록 제조된 세탁기가 아닙니다.
- 카펫이 주입구를 막지 않도록 해야 합니다.
- 욕실, 습도가 매우 높은 공간, 폭발성 또는 부식성 가스가 있는 공간에 세탁기를 설치해서는 안 됩니다.
- 제품을 사용하기 전에 모든 포장과 운송용 볼트를 제거하세요. 그렇지 않으면 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 단일 유입 밸브가 있는 세탁기는 냉수 공급부에만 연결할 수 있습니다. 이중 유입 밸브가 있는 세탁기는 온수 및 냉수 공급부에 올바르게 연결해야 합니다.
- 설치 후 플러그에 연결할 수 있어야 합니다.
- 방수 시트, 다룬 충전제를 사용한 코트, 매트 또는 의류는 세탁, 탈수 또는 건조하지 마세요. 두껍고 딱딱한 매트는 관리 라벨에 세탁기 마크가 있더라도 세탁하지 마세요.  
비정상적인 진동으로 인해 세탁기, 벽, 바닥 또는 의류에 손상이 발생할 수 있습니다.

### 세탁기 손상 위험!

- 이 세탁기는 가정용으로만 사용 가능하며 기계 세탁에 적합한 섬유만을 위해 설계되었습니다.
- 세탁기에 올라가서 상단 커버 위에 앉지 마세요.
- 세탁기 도어에 기대지 마세요.
- 세탁기 취급 시 주의사항:
  1. 운송용 볼트는 전문 인력이 세탁기에 다시 설치해야 합니다.
  2. 고인 물은 세탁기 외부로 배수해야 합니다.
  3. 세탁기를 조심히 다루세요. 세탁기를 들어 올리는 경우 튀어나온 각 부분을 절대 잡지 마세요. 운반 중에 세탁기 도어를 손잡이로 사용해서는 안 됩니다.
  4. 세탁기가 무겁습니다. 주의하여 운반하세요.
- 과도하게 힘을 주어 도어를 닫지 마시기 바랍니다.
- 카펫 세탁은 불가합니다.


# 안전 지침

---

## 세탁기 작동!

- 세탁기를 처음 사용하기 전에 의류를 넣지 않은 상태에서 전체 과정을 1회 작동해야 합니다.
- 인화성, 폭발성 또는 독성 용매의 사용은 금지되어 있습니다. 휘발유 및 알코올 등을 세제로 사용해서는 안 됩니다. 특히 드럼 세탁에 적합한 세제를 비롯한 세제만 사용하시기 바랍니다.
- 모든 포켓이 비어 있는지 확인하세요. 동전, 브로치, 못, 나사, 돌 등 날카롭고 딱딱한 물건은 세탁기에 심각한 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 도어를 열기 전에 드럼통 내부의 물이 다 배수되었는지 확인하시기 바랍니다. 물이 보이는 경우 도어를 열지 마세요.
- 제품에서 뜨거운 세탁수가 배수될 때 화상 위험에 주의하시기 바랍니다.
- 세탁 중에는 절대로 손으로 물을 다시 채우지 마세요.
- 프로그램이 완료되면 2분 동안 기다렸다가 도어를 여시기 바랍니다.

# 사양

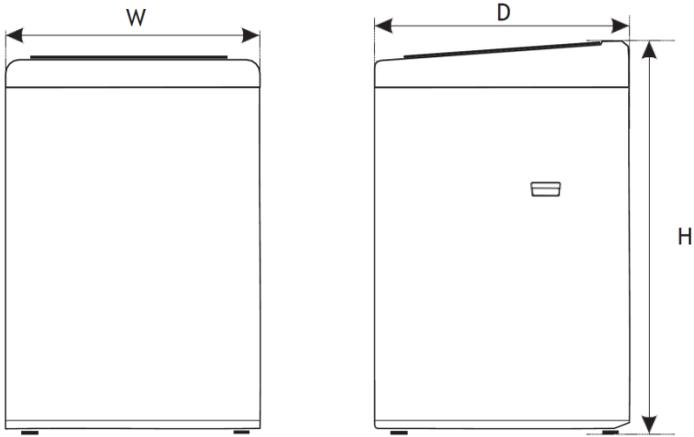

## 기술 정보

표준 수압

0.03MPa~0.8MPa

모델	세탁 용량	치수 (W*D*Hmm)	배수 호스 포함 (W*D*Hmm)	순중량	정격 전력	전원 공급 장치
MA200W100/WW-KR	10kg	550x570x950	600x640x1000	37.5kg	600W	220V~, 60Hz

# 설치

## 제품 설명

상단 뚜껑


세제 투입구

조작 패널

캐비닛



조절식 물 노브

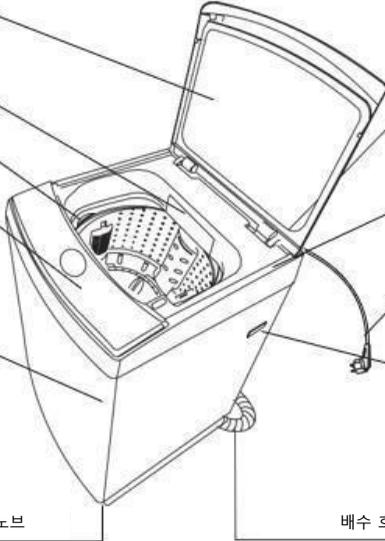

물 유입 밸브

프레임

전원 케이스 및 플러그

손잡이




배수 호스

### 참고!

- 제품 라인 차트는 참고용이므로 실제 제품을 표준으로 참조하시기 바랍니다.

## 액세서리

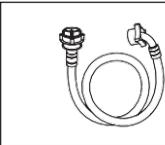

유입 호스



캐비닛 베이스보드



설명서



나사

### 참고!

- 참고: 배수 호스가 이미 세탁기에 설치되어 있는 경우, 액세서리에 스프링 클램퍼와 배수 호스가 포함되지 않습니다.

# 설치



## 설치 영역!

### ⚠ 경고!

- 세탁기가 움직이지 않도록 안정적으로 설치해야 합니다.
- 세탁기 아래에 전원 코드가 위치하지 않도록 하세요.

세탁기를 설치하기 전에 다음과 같은 특성을 가진 장소를 선택해야 합니다.

1. 단단하고 건조하며 평평한 표면
2. 직사광선이 들지 않는 곳
3. 환기가 충분한 곳
4. 실내 온도가 0°C 이상
5. 석탄이나 가스 등의 열원에서 멀리 떨어진 곳에 설치하세요.


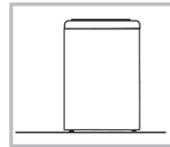
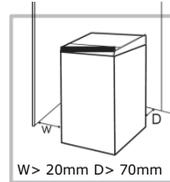


## 세탁기 포장 해체

### ⚠ 경고!

- 포장재(예: 필름, 스티로폼)는 어린이에게 위험할 수 있습니다.
- 질식 위험이 있습니다! 모든 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

1. 판지 상자와 폴리스티렌 폼 포장을 제거하세요.
2. 세탁기를 들어 올리고 베이스 포장을 제거합니다.
3. 전원 공급 코드와 배수 호스를 고정하는 테이프를 제거합니다.
4. 드럼에서 유입 호스를 분리합니다.

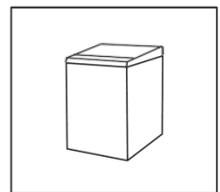
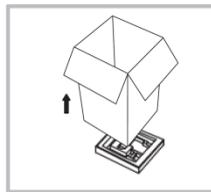
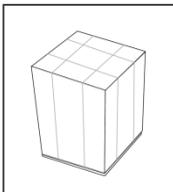


# 설치

## 배수 호스 설치

### ⚠ 경고!


- 배수 호스를 꼬거나 길게 늘리지 마세요.
- 배수 호스를 올바르게 배치하지 않으면 누수로 인한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 배수 호수가 너무 긴 경우 비정상적인 소음이 발생할 수 있으므로 세탁기에 강제로 넣지 마세요.

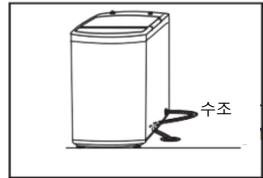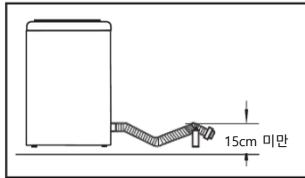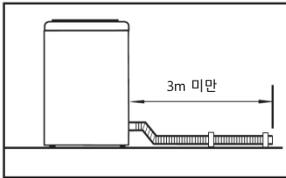

## 세탁기 수평 맞추기



### ⚠ 경고!

- 네 다리의 잠금 너트를 모두 하우징에 단단히 조여야 합니다.
  1. 다리가 캐비닛에 단단히 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 원래 위치로 돌린 다음 너트를 조입니다.
  2. 수준기로 제품의 수평 상태를 확인하고 필요한 경우 위치를 조정합니다.
  3. 잠금 너트를 풀고 다리가 바닥에 밀착될 때까지 돌립니다.
  4. 제대로 고정한 후에 네 모서리를 다시 눌러 제대로 조정되었는지 확인합니다.

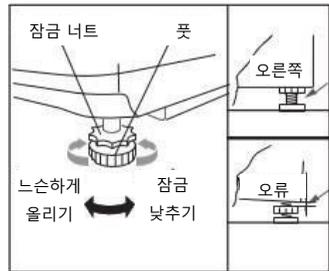

# 설치

## 세제 및 유연제 사용 지침

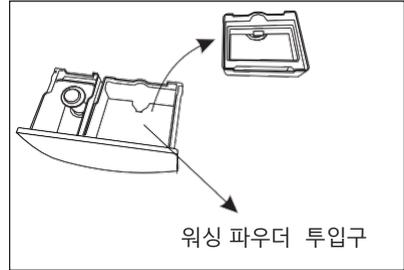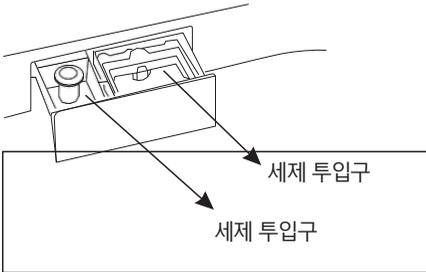

### ⚠ 경고!

- 세탁물의 양과 오염 정도에 따라 적당량의 세제를 투입합니다.
- 세제를 너무 많이 투입하면 거품이 많이 넘쳐 행굼 기능을 사용할 때 세제 잔여물이 남을 수 있습니다.
- 세제, 유연제, 세제를 혼동하여 투입하지 마세요.

# 설치

## 수도꼭지 선택

적절한 수도꼭지를 선택합니다.



일반 수도꼭지




나사 수도꼭지




세탁기 전용 특수 수도꼭지

## 유입 호스, 수도꼭지 및 세탁기의 연결

1: 일반 수도꼭지와 유입 호스를 연결합니다.

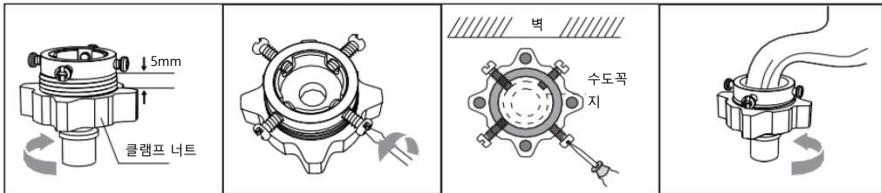


1. 나사산이 5mm 보이도록 클램프 너트를 풉니다.
2. 볼트 4개를 풉니다.
3. 연결 베이스를 수도꼭지에 배치하고 볼트를 고르게 조입니다.
4. 클램프 너트를 조입니다.

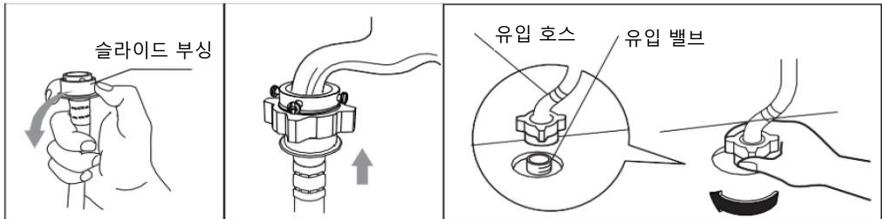


5. 슬라이드 부싱을 누르고, 유입 호스를 연결 베이스에 삽입합니다.
6. 연결을 완료합니다.
7. 연결 및 설치 후 누수가 있는지 확인합니다.

2: 나사 탭과 유입 호스를 연결합니다.

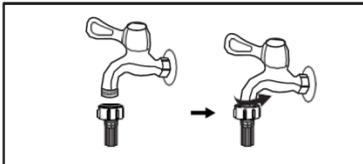

나사산과 유입 호스가 있는 탭

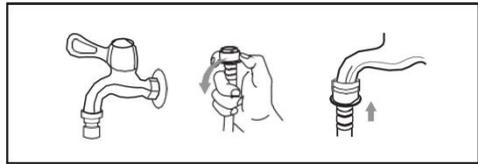

세탁기 전용 특수 수도꼭지

# 설치

---

## 경고!


- 누수 또는 물 손상을 방지하려면 이 장의 지침을 따르시기 바랍니다.
- 물 유입 호스를 끄거나, 무리하게 밀어 넣거나, 개조하거나, 절단하지 마세요.

# 작동

## 세탁 전 준비

### ⚠ 경고!

- 세탁하기 전에 세탁기가 제대로 설치되었는지 확인합니다.
- 세탁기를 처음 사용하기 전에 의류를 넣지 않은 상태에서 전체 과정을 1회 작동해야 합니다.

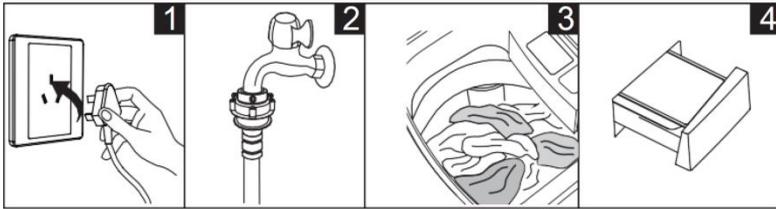


플러그 연결

수도꼭지 열기

세탁물 투입 및 도어  
닫기

세제 투입

## 세탁

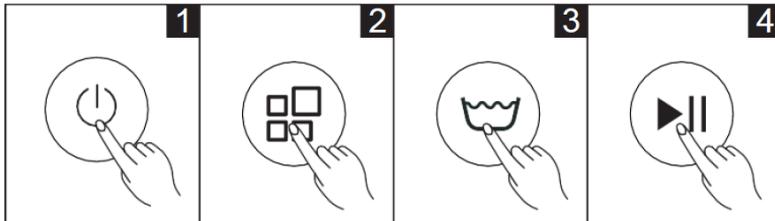

전원 켜기

프로그램 선택

온도 선택

시작

### ● 참고!

- 기본값을 선택하면 2, 3단계를 건너뛸 수 있습니다.

# 작동

---


## 세탁 후

세탁이 끝나면 버저가 울리고 전원 공급이 자동 차단됩니다. 세탁물을 꺼냅니다.

# 작동

## 세탁 시 주의 사항


- 세탁기는 0~40°C에서 작동해야 하며, 0°C 이하에서 사용하면 유입 밸브와 배수 시스템이 손상될 수 있습니다. 세탁기가 설치된 곳이 0°C 이하인 경우, 세탁기를 사용하기 전에 물 유입 호스와 배수 호스가 얼지 않도록 세탁기를 상온 환경으로 이동한 후 사용해야 합니다.
- 세탁 전에 라벨과 세제 사용 설명을 확인하시기 바랍니다. 거품이 없거나 또는 거품이 적어 세탁기에 적합한 세제를 사용하여 올바르게 세탁하세요.

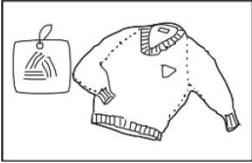


라벨 확인




포켓에서 물품을 꺼냅니다.

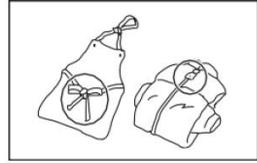


긴 띠는 매듭을 짓고,  
지퍼와 단추는 잠급니다.

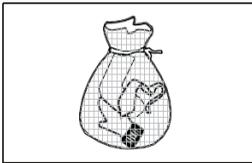

작은 의류는 베개 슬립에  
넣습니다.

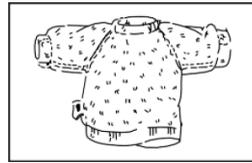

보풀이 생기기 쉽거나 섬유  
길이가 긴 의류는 뒤집어서  
세탁합니다.

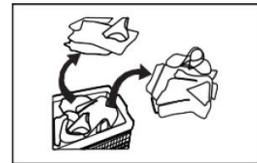

질감이 다른 옷 분리  
세탁합니다.

## ⚠ 경고!

- 옷을 한 벌만 세탁하면 정상 작동 시와 달리 세탁기에 상당한 불균형이 발생하여 경보가 울릴 수 있습니다. 따라서 배수가 원활하게 이루어질 수 있도록 함께 세탁할 옷을 한두 벌 더 추가하는 것이 좋습니다.
- 등유, 휘발유, 알코올 및 기타 인화성 물질과 접촉한 의류는 세탁하지 마세요.

## 세제 사용 방법

- 덩어리가 찢거나 뭉친 세제 또는 첨가제의 경우, 세제를 세제통에 붓기 전에 입구가 막히거나 물을 채우는 동안 세제통이 넘치지 않도록 물을 약간 추가하여 세제를 희석하는 것이 좋습니다.
- 물과 에너지 소비를 줄이면서 최상의 성능으로 세탁하려면 다양한 세탁 온도에 적합한 세제 종류를 선택하시기 바랍니다.

# 작동

## 조작 패널



## 참고!

- 차트는 참고용이므로 실제 제품을 표준으로 참조하시기 바랍니다.

### 1 켜기/끄기

세탁기가 켜지거나 꺼집니다.

### 3 프로그램

세탁물 유형에 따라 사용할 수 있습니다.

### 5 화면 표시

디스플레이에는 세탁기 설정, 예상 시간, 옵션 및 상태 메시지가 표시됩니다.  
디스플레이는 세탁 코스 내내 켜져 있습니다.

### 2 시작/중지

버튼을 눌러 세탁 코스를 시작하거나 중단합니다.

### 4 옵션

추가 기능을 선택할 수 있으며 선택 시 불이 켜집니다.

# 작동

## 옵션

이 기능이 있는 세탁기에만 해당됩니다.



수위

의류 종류, 오염 정도 및 세탁 습관에 따라 수위를 선택합니다.



행균

블림 세탁 행균 탈수 행균 횟수를 선택할 수 있습니다.



기능

블림, 세척, 행균, 탈수 조합을 설정할 수 있습니다.



온도

버튼을 눌러 열수, 온수, 냉수 등 세탁 온도를 조절할 수 있습니다.



예약

예약

1. 프로그램 선택
2. 옵션 버튼을 눌러 '예약'이 깜빡일 때까지 누른 후  $\wedge \vee$  버튼으로 시간을 설정하세요.
3. [시작/중단]을 눌러 예약을 시작합니다.



켜기



프로그램 선택



옵션 선택



시간 선택



시작



주의!

- 세탁기가 작동하는 동안 전원 공급이 중단되면 특수 메모리 기능이 선택한 프로그램을 저장하여 전원이 복구될 때 같은 지점에서 다시 시작할 수 있습니다.
- 디스플레이 시간은 지연 종료 시간입니다.



어린이 잠금

어린이가 잘못 조작하는 것을 방지합니다.



전원 켜기



시작



어린이 잠금

누르기("기능"+"온도")

# 작동



주의!

- 두 개의 버튼을 3초간 누르면 기능이 해제됩니다.
- 어린이 잠금은 [켜기/끄기]를 제외한 모든 버튼을 잠급니다.

## 맞춤형 세탁 프로그램 설정

고객은 실제 필요에 따라 세탁 프로그램을 선택할 수 있습니다.



켜기      프로그램      온도      시작

## 세탁 코스 작동

### 세탁만



### 탈수만



# 작동

## 볼림 + 세탁 + 행굼 + 탈수



### 참고!

쾌속 세탁 및 탈수 프로그램에서는 볼림 기능을 사용할 수 없습니다.

## Hygiene+



## Turbo



### 참고!

다른 코스 조합은 위와 동일합니다.

# 작동

## 세탁 프로그램 표

세탁물 유형에 따라 프로그램을 선택할 수 있습니다. 다음 기능이 있는 세탁기에만 해당됩니다.

프로그램	
정상	모시 면직물 세탁에 적합한 표준 직물 세탁 기능입니다. 한 번 세탁, 두 번 헹굼으로 구성되며 탈수 시간이 조금 길니다.
쾌속	여름철 가벼운 얼룩이 묻은 옷과 의류 세탁에 적합합니다.
강력	세탁 시간이 길고 물살이 강력하기 때문에 세탁 효과가 더 우수합니다.
헤비	얼룩이 심하거나 낡은 의류의 세탁에 적합합니다.
소프트	세탁 및 탈수 속도가 빠르지 않아 마모와 변형이 가장 적습니다.
청바지	청바지 얼룩/자주 입는 의류 세탁에 적합합니다.
베이비 케어	아동 의류 세탁에 적합합니다.
드럼 세척:	회전과 일시 정지를 번갈아 하는 코스를 통해 세탁통 내부 및 외부의 먼지와 임펠러를 청소합니다.
	탈수 시 발생하는 강한 물살을 이용해 세탁기의 내부 및 외부 통을 세척하여 먼지 잔여물을 줄입니다. 일반, 강력, 헤비, 청바지, 베이비 케어 프로그램에는 기본적으로 세척 제외 기능이 있습니다(세척 제외 표시등이 점멸).
	세탁물 보호 프로그램을 사용하면 세탁 시간, 헹굼 시간, 탈수 시간 등을 늘려서 옷을 더 깨끗하게 세탁하고 옷 상태를 더 잘 보존할 수 있습니다.
	프로그램을 선택한 후 기능 버튼(터보 표시등이 켜짐)을 눌러 기능을 시작하면 프로그램이 짧아지고 우수한 세탁 성능을 활용할 수 있습니다.

# 유지 보수


## 세척 및 관리

### ⚠ 경고!

- 유지 보수를 시작하기 전에 세탁기 플러그를 뽑고 수도꼭지를 닫습니다.

## 캐비닛 세척

세탁기를 적절히 관리하면 수명을 연장할 수 있습니다. 필요한 경우 희석한 비마모성 중성 세제로 표면을 닦아줍니다. 물이 넘치면 젖은 천으로 즉시 닦아 냅니다. 날카로운 물건은 사용하지 않습니다.

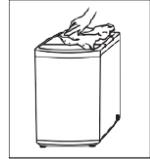

### ⚠ 경고!

- 알코올, 용제 또는 화학 제품 등의 포름산 및 포름산 희석 용제 또는 이와 유사한 용품의 사용을 금합니다.

# 유지 보수


## 유입 필터 세척

### 참고!

- 물 수위가 낮을 경우 유입 필터를 세척해야 합니다.

세탁기 내부 필터 세척:


1. 세탁기 뒷면에서 유입 파이프의 나사를 분리하세요.
2. 긴 노즈 플라이어로 필터를 빼내어 세척한 후 다시 설치하세요.
3. 브러시를 사용하여 필터를 세척합니다.
4. 유입 파이프를 다시 연결합니다.

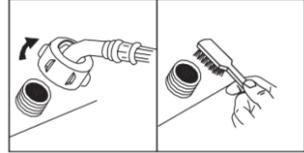

보풀 필터 세척

1. 세탁기에는 보풀 필터가 내장되어 있습니다. 이 필터는 세탁 코스 중에 보풀을 모으는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 보풀 필터는 세탁 코스 10회 사용 시마다 세척하는 것이 좋습니다.
3. 필터를 꺼내서 물로 세척합니다. 그런 다음 다시 세탁기에 넣으세요.

매직 필터



일반 필터



# 유지 보수

## 문제 해결

세탁기가 작동을 시작하지 않거나 작동 중에 멈춥니다.

먼저 문제에 대한 해결책을 찾아보고 해결책을 찾을 수 없는 경우 서비스 센터에 문의하세요.

설명	점검 항목
세탁 미작동	<ul style="list-style-type: none"> <li>-전원이 꺼져 있거나 퓨즈가 탄 경우</li> <li>-전원 공급 전압이 너무 낮은 경우</li> <li>-물 양이 필요한 수위에 도달한 경우(물 양이 필요한 수위에 도달하지 않으면 세탁기가 작동하지 않음)</li> <li>-세탁 모드가 지연으로 설정된 경우 (예약 시간에 도달할 때까지만 작동하기 시작함)</li> </ul>
물이 유입되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>-전원이 꺼져 있거나 퓨즈가 탄 경우</li> <li>-물 공급이 차단되었거나 수압이 너무 낮은 경우</li> <li>-유입 호스가 제대로 연결되어 있고 수도꼭지가 열려 있는 경우</li> <li>-유입 밸브의 필터링 스크린이 먼지로 막힌 경우</li> <li>-유입 밸브의 코일이 손상된 경우 (유입 밸브가 켜져 있는 경우 약간의 전자기음은 정상적인 현상임)</li> <li>-전원 스위치를 누른 후 시작/중단 버튼을 누른 경우</li> </ul>
비정상적 배수	<ul style="list-style-type: none"> <li>-배수 호스가 너무 높게 설치된 경우</li> <li>-배수 호스의 끝이 물이 고인 곳에 막힌 경우</li> <li>-배수 밸브의 내부 고무 링이 먼지로 막힌 경우</li> </ul>
비정상적 탈수	<ul style="list-style-type: none"> <li>-도어 뚜껑이 닫힌 경우</li> <li>-의류가 통의 한쪽에 쏠려 있거나 너무 많은 의류를 넣은 경우</li> <li>-세탁기가 안정적으로 설치되지 않았거나 기울어진 상태로 놓여 있는 경우 (바닥이 평평하지 않음)</li> <li>-모터 벨트가 느슨한 경우</li> </ul>

## 유지 보수

에러코드	원인	해결방법
E1	30분 이내 급수가 안될 때	"시작" 버튼을 눌러 알람을 해제하고, 급수 밸브 등을 점검하십시오.
E2	10분 이내 배수가 안될 때	"시작" 버튼을 눌러 알람을 해제하고, 배수 밸브 등을 점검하십시오.
E3	세탁 중에 문이 열렸을 때	"시작" 버튼을 눌러 알람을 해제하십시오.
E4	탈수 과정 중 심한 진동이 감지 되었을 때	"시작" 버튼을 눌러 알람을 해제하십시오.
F8	수위 센서 고장 알람.	서비스 센터에 문의 하십시오.
CL	차일드락 상태에서 세탁기 문이 열렸을 때	서비스 센터에 문의 하십시오.
EXX	기타 알림	기기를 재시작하세요. 문제가 계속되면 서비스 센터에 연락하십시오.

- 점검을 마친 후 세탁기를 작동합니다. 문제가 발생하거나 디스플레이에 다른 알람 코드가 다시 표시되면 서비스 센터에 문의하세요.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

**1577-2420**

\* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.  
무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



[WWW.midea.com](http://WWW.midea.com)

© Midea 2024 all rights reserved

MADE IN CHINA