

23L 광파 전자레인지 오븐

사용설명서

MMOP02XB-ACSBWH

경고 안내 : 이 제품을 사용하기 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오 .
디자인 및 사양은 제품개선을 위해 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 . 자세한 내용은 대리점 또는 제조
업체에 문의하십시오 .

위 도면은 참고용입니다 . 실제 제품의 외관을 기준으로 하십시오 . 가정용으로 사용하고 상업용으로 사용하지 마십시오 .

감사 편지

저희 마이디어(Midea)를 선택해 주셔서 감사합니다 ! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에, 이 매뉴얼을 자세히 읽고, 새 제품이 제공하는 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 올바르게 사용해주시면 감사하겠습니다. 본 제품은 한국내에서만 사용하도록 인정되어 그 품질을 보증합니다.

목차

감사 편지	02
안전을 위한 주의 사항	03
제품 규격	13
제품 개요	14
제품 설치	17
작동 방법	19
각 기능 설명	20
작동 방법	21
고장 신고전 확인하기	36
상표, 저작권법적 공지	39
폐기 및 재활용	40
개인정보 보호 정책	41

안전을 위한 주의 사항

사용 목적

다음 안전 지침은 제품의 안전하지 않거나 잘못된 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 안전한 작동을 위해 모든 것이 손상되지 않았는지 도착 시 포장과 장치를 확인하십시오. 파손된 부분이 있으면 판매점이나 제조사에 문의하십시오. 안전상의 이유로 장치를 개조하거나 개조하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용은 위험 및 보증 청구 손실을 유발할 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 유독 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



경고

이 기호는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

이 기호는 피하지 않을 경우 경미하거나 중간 정도의 부상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



알림

이 기호는 중요한 정보 (예: 재산 피해)를 나타내지만 위험하지는 않습니다.



지침 준수

이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 장치를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용 / 시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 사용할 수 있도록 설치 장소나 장치 바로 근처에 보관하십시오!

과동한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 예방 조치

- (a) 도어가 열려있는 상태에서 전자레인지를 작동하지마십시오. 도어를 여는 조작으로 유해한 에너지 노출이 발생할 수 있습니다. 안전 인터락을 파괴하거나 조작하지 않는 것이 중요합니다.
- (b) 전자레인지 전면과 도어 사이에 물건을 놓거나 씰링 표면에 흙이나 세제 잔여물이 쌓이지 않도록 주의하십시오.
- (c) 도어 또는 도어 씰이 손상된 경우 유자격자가 소리할 때까지 작동해서는 안 됩니다.

부록

정치를 청결 상태로 유지하지 않으면 표면 손상으로 장치의 수명에 영향을 미쳐 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

중요 안전 지침

제품 사용 시 화재, 감전, 부상 또는 과도한 전자레인지 에너지 노출의 위험을 줄이려면 다음을 포함한 기본 예방 조치를 따르십시오.

▲ 경고

- 구체적인 내용을 읽고 따르십시오: “과도한 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 위한 예방 조치”.
- 어린이를 포함하여 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람이 안전을 책임지는 사람이 장치 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않는 한 장치를 사용하도록 제작되지 않았습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 공급 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 공급 코드를 교체해야 합니다.
- 경고: 감전 가능성을 방지하기 위해 램프를 교체하기 전 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 경고: 전자레인지 에너지에 노출되지 않도록 보호하는 덮개를 분리하는 서비스 또는 수리 작업은 유자격자 이외의 사람이 진행하는 것은 위험합니다.
- 경고: 액체 및 기타 식품은 폭발하기 쉬우므로 밀폐된 용기에 넣어 가열해서는 안 됩니다.
- 플라스틱이나 종이 용기에 음식을 데울 경우 발화 가능성이 있으므로 전자레인지를 잘 주시해 주시기 바랍니다.
- 전자레인지에 사용 가능한 그릇만 사용하십시오.
- 연기가 날 경우 기기의 전원을 끄거나 플러그를 뽑고 도어를 닫아 불꽃을 꺼주세요.

- 전자레인지로 음료를 가열하는 것은 폭발성 비등을 지연시킬 수 있으므로 용기를 다룰 시 주의해야 합니다.
- 젓병 및 이유식통은 화상을 입지 않도록 내용물을 교반 또는 흔들고, 섭취 전 온도를 확인하여야 합니다.
- 전자레인지 가열이 끝난 후에도 폭발할 수 있기 때문에 껍데기가 있는 계란과 완숙된 계란은 전자레인지에 넣고 가열해서는 안 됩니다.
- 전자레인지를 정기적으로 청소하고 음식 찌꺼기를 제거해야 합니다.
- 전자레인지를 깨끗한 상태로 유지하지 않으면 표면이 열화되어 기기의 수명에 영향을 미치고 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 과열 방지를 위해 장식용 도어 뒤에 기기를 설치해서는 안 됩니다. (장식 도어가 있는 기기에는 해당되지 않습니다.)
- 이 전자레인지에 권장되는 온도 프로브만 사용하십시오. (온도조절 탐침을 사용할 수 있는 설비와 함께 제공된 전자레인지의 경우)
- 전자레인지를 캐비닛에서 시험하지 않은 경우 캐비닛에 배치해서는 안 됩니다.
- 전자레인지는 반드시 장식문을 연 상태에서 작동해야 합니다. (장식 도어가 있는 전자레인지의 경우)
- 이 기기는 다음과 같은 가정용 및 장소에 사용하도록 설계되었습니다.
 - 상점, 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 구역.
 - 호텔, 모텔 및 기타 주거 환경의 고객이 사용하는 경우.
 - 농가.
 - 숙식 및 조식 환경.

- 전자레인지의 목적은 음식과 음료를 데우는 것입니다. 식품이나 의류를 건조시키고 보온 패드, 슬리퍼, 스펀지, 젖은 천 등을 가열하면 부상, 점화 또는 화재의 위험이 있습니다.
- 전자레인지 조리 과정에는 음식물을 담기 위한 금속 용기가 허용되지 않습니다.
- 기기 청소용 스팀 클리너를 사용하여서는 안 됩니다.
- 이 기기는 독립형으로 사용하도록 설계되었습니다.
- 기기의 후면은 벽에 기대어 놓아야 합니다.

**자세히 읽고 나중에 참조할 수 있도록
보관하십시오.**

인명 부상 위험을 줄이기 위해 접지 설치

▲ 위험

감전 위험 :

내부 부품 중 일부를 만지면 심한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다 . 기기를 분해하지 마십시오 .

▲ 경고

감전 위험 :

잘못된 접지는 감전을 초래할 수 있습니다 . 기기를 올바르게 설치하고 접지하기 전에는 콘센트에 플러그를 꽂지 마십시오 .

이 기기는 접지되어야 합니다 . 전기 단락 시 접지는 전류용 탈출선을 제공하여 감전의 위험이 있습니다 .

이 기기에는 접지 플러그가 있는 접지선이 있는 코드가 장착되어 있습니다 . 플러그는 올바르게 설치되고 접지된 콘센트에 꽂아야 합니다 .

접지 설명을 완전히 이해하지 못하거나 기기가 올바르게 접지되었는지에 대한 의문이 있는 경우 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 서비스 기술자에게 문의하십시오 .

연장 코드를 사용해야 하는 경우 3- 와이어 연장 코드만 사용하십시오 .

1. 짧은 전원 공급 코드는 긴 코드에 얽히거나 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 제공됩니다 .

2. 긴 코드 세트 또는 연장 코드를 사용하는 경우 :

- 1) 코드 세트 또는 연장 코드의 표시된 전기 정격은 적어도 어플라이언스의 전기 정격과 동일해야 합니다.
- 2) 연장 코드는 접지형 3- 와이어 코드여야 합니다.
- 3) 긴 코드는 어린이가 끌거나 실수로 걸려 넘어질 수 있는 카운터 상단이나 테이블 상판 위로 늘어지지 않도록 배치해야 합니다.

청소 관련

전원 공급 장치에서 제품의 플러그를 뽑으십시오 .

1. 조리실 외부

- 1) 제품 오염은 물기가 부드러운 행주나 천으로 물기를 제거해 주세요
- 2) 제품 청소(외부/내부) 시 모서리나 날카로운 부분에 의해 다치지 않도록 주의하세요.

2. 조리실 내부

- 1) 조리 후 조리실 내부 벽이나,천정,바닥에 묻은 음식물
찌꺼기는 중성세제를 묻혀 행주나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 2) 조리실 내부 우측면 부품을 보호하는 커버(운모판) 표면이나
주변에 음식물 찌꺼기나 기름이 묻어 오염되어 있으면
반드시 제거해주세요.(불꽃,연기 발생 원인이 될 수 있으니 만약
보호 커버 파손이 된다면 서비스 센터로 문의해 주세요.)
- 3) 금속 또는 거친 수세미로 닦지 마시고 중성 세제를 묻혀
부드러운 행주나 천으로 깨끗이 닦아 주세요.

3.부속품

- 1) 세척할 때는 부드러운 행주나 천, 스펀지에 중성 세제를 묻혀 닦아
주세요.
- 2) 베이킹 트레이의 발열 고무 재질과 상면, 코팅 부분 손상을
방지하기 위해, 행주나 스펀지에 일반 중성 세제를 묻혀
부드럽게 세척해 주세요.

기능별 사용 가능한 용기

주의

- 1) 조리후 뜨거운 용기를 갑자기 찬물에 넣거나 냉각시키면 깨지거나 모양이 변형될 수 있습니다.
- 2) 기름이 많은 음식을 조리할 경우 기름종이를 사용할 수 있지만 긴시간 조리에는 사용하지 마세요.
- 3) 밀폐된 음식물이나 비닐봉지,랩 등은 구멍을 뚫어 사용하고,구이, 튀김 등 기름이 있는 음식에는 사용하지 마세요.
- 4) 전자레인지, 또는 전자레인지 콤비 조리의 경우 알루미늄 호일, 금박/은박 포장지를 사용하지 마세요.

식기 테스트 :

- 전자레인지용 용기에 찬물 1 컵 (250 ml) 을 채우고 해당식기를 넣습니다 .
- 최대 전력으로 1 분간 조리합니다 .
- 식기를 손으로 조심스럽게 만져보십시오 .
빈 용기가 뜨거우면전자레인지 조리에 사용하지 마십시오 .
- 조리 시간은 1 분을 초과하지 않게 하십시오 .

전자레인지 사용 가능 용기

용기	비고
브라우닝 접시	제조업체의 설명서를 따르십시오. 브라우닝 접시의 바닥은 턴테이블에서 최소 5mm(3/16 인치) 위에 있어야 합니다. 잘못 사용하면 턴테이블이 파손될 수 있습니다.
식기류	전자레인지만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서를 따르십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
유리 병	항상 뚜껑을 제거하십시오. 음식이 따뜻해 질 때까지 음식을 데울 때만 사용하십시오. 대부분의 유리병은 내열성이 없어 깨질 수 있습니다.
유리 제품	내열 전자레인지 유리 제품만 한정합니다. 금속 트림이 없는지 확인하십시오. 금이 가거나 부서진 접시를 사용하지 마십시오.
전자레인지 조리백	제조업체의 설명서를 따르십시오. 금속 타이로 닫지 마십시오. 증기가 빠져나갈 수 있도록 구멍을 내주십시오.
종이접시 및 컵	단기간 조리 / 가열용으로만 사용하십시오. 요리하는 동안 전자레인지를 방치하지 마십시오.
종이타월	재가열 및 지방 흡수를 위해 음식을 덮을 때 사용합니다. 단기간 조리 시에만 감독 하에 사용하십시오.
황산지	튀는 것을 방지하기 위한 덮개로 사용하거나 찜용 랍으로 사용하십시오.
플라스틱	전자레인지만 사용 가능합니다. 제조업체의 설명서 내용을 따르십시오. "전자레인지 안전"이라는 라벨이 부착되어야 합니다. 일부 플라스틱 용기는 내부의 음식이 뜨거워지면 부드러워집니다. "끓는 봉지"와 단단히 닫혀 있는 비닐 봉지는 포장의 지시에 따라 잘게 찢거나 구멍을 뚫거나 환기시켜야 합니다.
플라스틱 랍	전자레인지만 사용 가능합니다. 수분을 유지하기 위해 요리하는 동안 음식을 덮을 때 사용합니다. 플라스틱 랍이 음식에 닿지 않도록 하십시오.
온도계	전자레인지만 사용 가능 (고기 및 사탕 온도계).
왁스 페이퍼	튀는 것을 방지하고 수분을 유지하기 위해 덮개로 사용하십시오.

전자레인지 사용 불가 용기

용기	주의
알루미늄 트레이	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 손잡이가 있는 식품 상자	스파크가 발생할 수 있습니다. 전자레인지용 접시에 음식을 옮깁니다.
금속 또는 금속으로 장식된 식기	금속은 전자레인지 에너지로부터 식품을 보호합니다. 금속 트림은 스파크를 유발할 수 있습니다.
금속 트위스트 타이	스파크를 유발할 수 있습니다. 전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
종이 봉투	전자레인지에 화재가 발생할 수 있습니다.
플라스틱 폼	플라스틱 폼은 고온에 노출되면 녹거나 내부의 액체를 오염시킬 수 있습니다.
목재	전자레인지에 사용하면 나무가 말라서 갈라지거나 갈라질 수 있습니다.

제품 규격

모델	MMOPO2XB-ACSBWH
정격 전압/주파수	220 V~ 60 Hz
전자파 입력	1300 W
전자파 출력	800 W
그릴	1000 W
대류	1700 W

제품 개요

부속품 사용 용도 설명

제품과 본 설명서의 그림이 다른 경우 제품이 우선합니다

포장에서 오븐을 꺼내고 조리실 안의 모든 재료를 꺼냅니다 .오븐에는 다음 액세서리가 함께 제공됩니다




회전 접시




사용 설명서



회전링 어셈블리

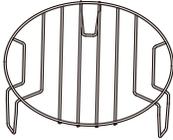

석쇠

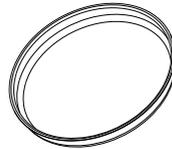

베이킹 트레이

액세서리 참조 차트

	 석쇠	 베이킹 트레이
전자레인지	×	×
해동	×	×
그릴	●	●
콤비네이션	×	●
에어프라이어	●	●
자동 메뉴	×	×
자동 메뉴	●	●


제품 개요

액세서리 참조 차트

	 석쇠	 베이킹 트레이
발효	●	●
건조	X	●

● 주의

콤비 메뉴는 전용 석쇠와 전용 베이킹 트레이와 함께 사용 가능합니다. 이 기능을 사용할 때는 전용 석쇠이나 기타 금속 조리기구(알루미늄 호일 포함)를 사용하지 마십시오..

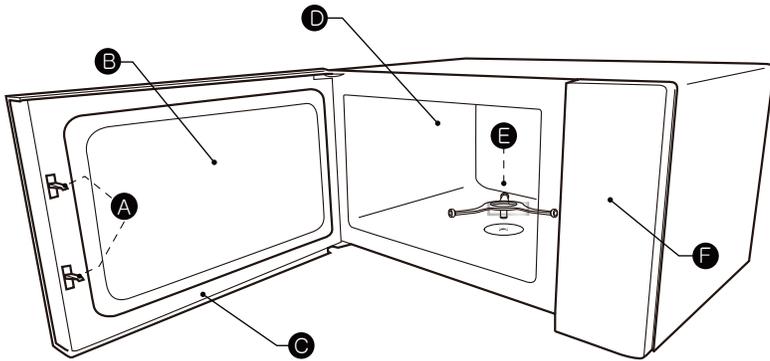

- A) 안전잠금고리
- B) 투명창
- C) 도어 어셈블리


- D) 오븐 조리실
- E) 회전링 어셈블리
- F) 조작부

제품 개요

설치 방법


조리실을 청소하고 턴테이블을 제자리에 놓습니다.
부속품 포장재와 테이프를 모두 제거하십시오.

조리실 내부를 깨끗이 청소하고 회전링 어셈블리를 조리실내 중앙에 있는 작은 구멍속에 가이드 홈이 잘 맞도록 끼워 주세요.

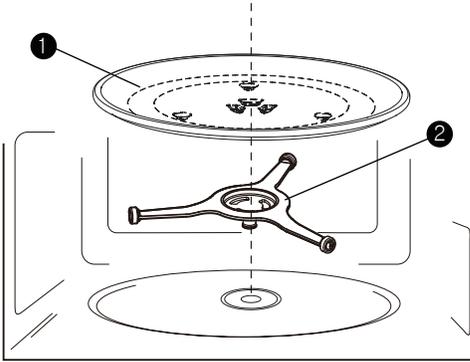

1) 회전 접시

2) 회전링 어셈블리

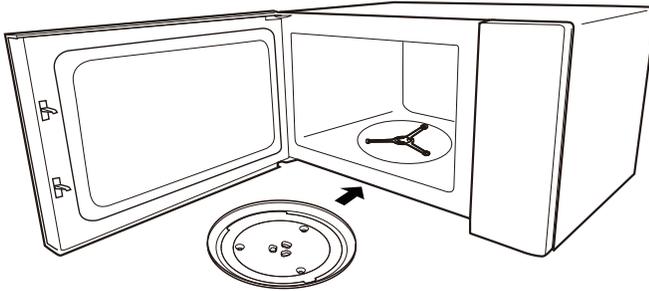

참고 :

- 음식물 없이 부속품만 넣고 제품을 사용하지 마십시오.
올바르게 작동하는지 확인하십시오.
회전 접시시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전할 수 있습니다.
- 회전 접시를 거꾸로 놓지 마십시오. 회전 접시를 절대 제한해서는 안 됩니다.
- 조리하는 동안 회전 접시와 회전링 어셈블리를 항상 사용해야 합니다.
- 모든 음식과 음식 용기는 항상 요리를 위해 유리 쟁반에 놓여 있습니다.
- 턴테이블의 움직임을 절대 제한하지 마십시오.
- 회전 접시 또는 회전링 어셈블리가 파손된 경우 서비스 센터에 문의하십시오.
회전 접시는 반드시 회전링 어셈블리 정 중앙에 놓여 있어야 합니다


제품 설치

주방대 설치

- 1) 모든 포장재와 부속품을 제거하십시오. 움푹 들어간 곳이나 깨진 도어와 같은 손상이 있는지 전자레인지의 상태를 검사하십시오. 전자레인지 손상된 경우 설치하지 마십시오.
- 2) 캐비닛: 전자레인지 캐비닛 표면에 있는 보호 필름을 제거하십시오. 마그네트론 보호를 위해 전자레인지 조리실 내부에 부착된 보호(운모판 또는 플라스틱) 커버를 제거하지 마십시오.

설치전 확인 사항

1. 흡입구 및 / 또는 배출구의 공간이 확보된 안정된 장소에 설치하세요.
 - 최소 설치 높이는 85 cm 입니다.
 - 전자레인지의 후면은 벽에 기대어 두십시오. 전자레인지 위로 최소 30 cm 의 여유 공간을 두십시오. 전자레인지와 인접한 벽 사이에는 최소 20 cm 의 여유 공간이 필요합니다.
 - 전자레인지에서 다리를 제거하지 마십시오.
 - 흡입구 및 / 또는 배출구를 막으면 전자레인지가 손상될 수 있습니다.
 - 전자레인지를 라디오와 TV 에서 가능한 멀리 두는것이 좋습니다. 전자레인지를 작동하면 라디오나 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다.

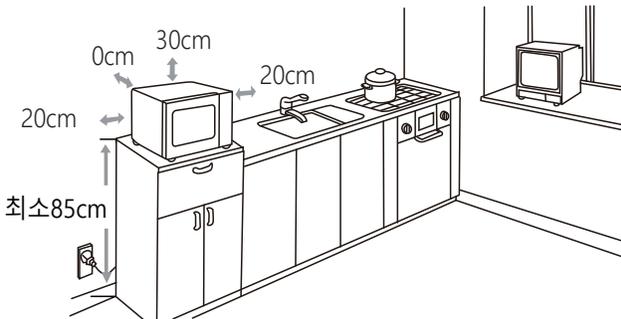

2. 오븐을 일반 가정용 콘센트에 연결하세요. 전압과 주파수가 등급 라벨에 적힌 전압과 주파수가 동일한지 반드시 확인하세요.

▲ 경고


전자레인지가 조리대 또는 기타 발열기기 위에 전자레인지를 설치하지 마십시오. 열원 근처나 또는 위에 설치할 경우 전자 레인지가 손상될 수 있으며 무상보증 수리가 안될 수 있습니다



작동중 또는 조리 후 외부 표면이 뜨거울 수 있으니 화상되지 않도록 조심하십시오.

작동 방법

작동 패널

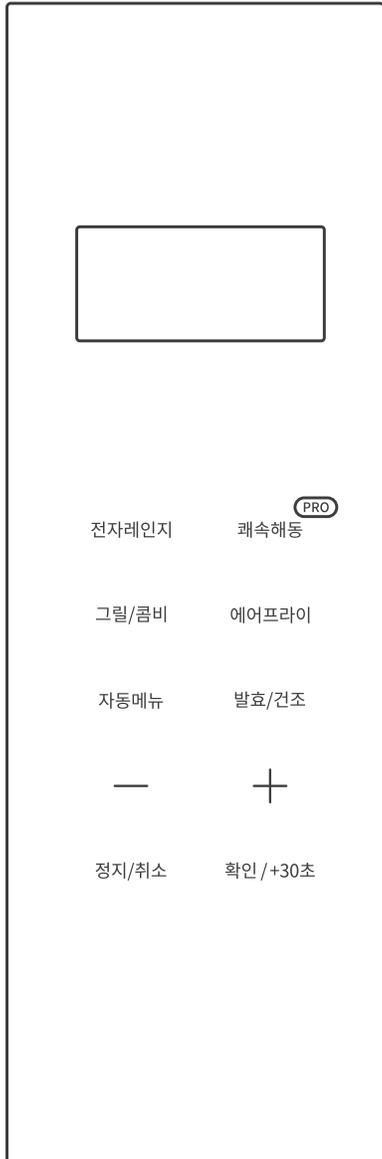

각 기능 설명

버튼	명칭
전자레인지	전자레인지 10단계 원하는 출력을 선택
 패속해동	냉동 식품은 선택한 시간이나 무게에 따라 빠르게 해동하세요
그릴/콤비	가열 요소만 작동하는데, 음식 구우기나 전자레인지와 에어프라이 조합에 사용되어 조리 시간을 줄여줍니다
에어프라이	두 가지 모드 (예열 포함 / 미포함) 를 선택할 수 있습니다 . 요리 온도와 시간을 사용자가 설정하고 , 열풍 순환 (에어프라이) 기술을 활용하여 음식을 조리합니다 .
자동메뉴	무게별로 사전 설정된 자동 메뉴 전자 레인지 그릴/콤비, 에어프라이,소독 메뉴 번호로 선택 조리합니다
발효/건조	요구르트 , 반죽 등 40°C발효 시간 설정 / 과일칩 또는 펠간식 70°C 또는 120°C 건조 온도 및 시간 설정
— +	매개변수 조정 (예 : 시간 , 출력 레벨 , 무게 , 자동 메뉴 , 조리 모드 , 온도)
정지/취소	조리 중 일시정지 / 현재 조리 취소 / 절전 기능 / 어린이 잠금 기능
확인 / +30초	30 초 빠른 조리 시작 / 작동 시작 / 30 초 추가 / 입력 확인; 매개변수 설정 확인/작동시작/30초 조리시작/30초 증가

작동 방법

전자레인지 오븐을 전원에 연결하면 디스플레이에 "0:00"이 표시되고, 부저음이 울리며 전자레인지 오븐이 대기 모드로 진입합니다.

1. 전자레인지 요리

10 단계 전력 출력을 사용할 수 있습니다.

출력	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
디스플레이	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10

- (1) " 전자레인지 " 를 한 번 누르면 "P100"이 표시됩니다.
- (2) " 전자레인지 "를 반복해서 누르거나 " — " 또는 " + "를 눌러 전력 단계.10 단계 전력이 사용할 수 있습니다.
- (3) " 확인 /+30초 " 를 눌러 확인하십시오.
- (4) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "95:00"입니다.
- (5) " 확인 /+30초 "를 누르면 조리가 시작됩니다.

2. 시간별 해동

- (1) " ^{PRO} 캐속해동 "를 한 번 누르고 화면에 "1:00"가 표시됩니다.
- (2) " — " 또는 " + "를 눌러 원하는 해동 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "95:00"입니다.
- (3) " 확인 /+30초 "를 누르면 해동이 시작됩니다.

● 참고사항

- (1) 부저가 울릴 것입니다. 이는 해동 중에 음식을 뒤집어달라는 알림입니다. 작동하지 않으면 오븐이 계속 작동합니다.
- (2) 해동 전력 레벨은 P30이며 변경할 수 없습니다.

작동 방법

3. 중량별 해동 - 고기

- (1) "  쾌속해동 "를 두 번 눌러하면 화면에 "dEF1"가 표시됩니다.
- (2) " 확인 /+30초 " 를 눌러 확인하십시오.
- (3) " — " 또는 " + " 를 눌러 음식의 무게를 설정하십시오. 무게 범위는 200-1500g입니다.
- (4) " 확인 /+30초 " 를 눌러 해동을 시작하십시오.

● 참고

부저가 울러 해동 중에 음식을 뒤집어 줄 것을 알려줍니다.
작업 없이 오븐은 계속 작동됩니다.

4. 무게별 해동 - 생선

- (1) "  쾌속해동 "를 세 번 누르면 화면에 "dEF2"가 표시됩니다.
- (2) " 확인 /+30초 " 를 눌러 확인하십시오.
- (3) " — " 또는 " + " 를 눌러 음식의 무게를 설정하십시오. 무게 범위는 200-1500g입니다.
- (4) " 확인 /+30초 " 를 눌러 해동을 시작하십시오.

● 참고

부저가 울러 해동 중에 음식을 뒤집어 줄 것을 알려줍니다.
작업 없이 오븐은 계속 작동됩니다.

5. 콤비

- (1) 대기 모드에서 " 그릴/콤비 "를 한 번 눌러서 "G-1"이 표시됩니다.
- (2) " 그릴/콤비 "를 반복적으로 누르거나 " — " 또는 " + "를 누르세요.
조리 모드를 선택한 후 "C-1", "C-2", "C-3", "C-4"가 순서대로 표시됩니다.
- (3) " 확인 /+30초 " 를 눌러 확인하십시오.

작동 방법

(4) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값
는 "95:00"입니다.

(5) " 확인/+30초 "를 누르면 조리가 시작됩니다.

복합 차트

지침	디스플레이	전자레인지	그릴	컨벡션	오븐 조리 온도
1	C-1	●	●	●	70°C
2	C-2	●	●	●	180°C
3	C-3		●	●	200°C
4	C-4	●	●	●	210°C

6. 예열 없이 공기 튀김 조리

(1) "에어프라이 " 한 번 누르면 "01"이 표시됩니다.

(2) "확인/+30초 "를 눌러 확인하면, "110°C"가 표시됩니다.

(3) "에어프라이 "를 반복적으로 누르거나 " + " 또는 " " 설정하려면
온도.11개의 옵션이 제공되며, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C를 포함합니다,
150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C.

(4) "확인/+30초 "를 눌러 온도를 설정합니다.

(5) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은
"95:00".

(6) "확인/+30초 "를 눌러 조리를 시작합니다.

작동 방법

7. 예열 기능이 포함된 에어프라이 조리

- (1) " 에어프라이 "를 두 번 누르면, "02"가 표시됩니다.
- (2) " 확인/+30초 "를 눌러 확인하면, "110°C"가 표시됩니다.
- (3) " 에어프라이 "를 반복적으로 누르거나 " — " 또는 " + "를 눌러 온도.11개의 옵션이 제공되며, 110°C, 120°C, 130°C, 140°C를 포함합니다, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C.
- (4) " 확인/+30초 "를 눌러 사전 가열을 시작합니다.사전 가열이 완료되면, 부저가 울릴 것입니다.문을 열고 음식을 오븐 안에 놓은 다음 닫으세요.
문을
- (5) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다.최대 시간 값은 "95:00".
- (6) " 확인/+30초 "를 눌러 조리를 시작합니다.

8. 그릴 조리

- (1) 대기 모드에서 " 그릴/콤비 "를 한 번 누르면 "G-1"이 표시됩니다.
- (2) " 확인/+30초 "를 눌러 확인하세요.
- (3) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "95:00"입니다.
- (4) " 확인/+30초 "를 누르세요.

작동 방법

9. 발효 기능

- (1) 대기 모드에서 "발효/건조 " 한 번 누르면 "FER"이 표시됩니다.
- (2) " 확인 /+30초 " 한 번 누르면 "40°C"가 표시됩니다.
- (3) " 확인 /+30초 " 다시 누르면 확인됩니다.
- (4) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "12:0H"입니다.
- (5) " 확인 /+30초 "를 눌러 요리를 시작합니다 .

● 참고

내부 온도가 적절한 범위를 초과하면 "H1°C"가 화면에 표시됩니다.정상적인 성능을 위해 기능은 활성화됩니다.내부 온도를 낮추어야 합니다. 문을 열어서 열을 방출합니다."H1°C"가 사라진 후 기능을 다시 사용할 수 있습니다.

10. 건조 기능

- (1) 대기 모드에서 " 발효/건조 "를 두 번 눌렀다가 "건조"가 표시됩니다.
- (2) " 확인 /+30초 " 한 번 누르면 "70°C"가 표시됩니다.
- (3) " — " 또는 " + " 온도를 설정하려면"70°C" 또는 "120°C"가 표시됩니다.
- (4) " 확인 /+30초 "를 누르세요.
- (5) " — " 또는 " + "를 눌러 조리 시간을 설정합니다. 최대 시간 값은 "12:0H"입니다.
- (6) " 확인 /+30초 " 를 눌러 조리를 시작합니다 .

작동 방법

11. 단계별 요리

예 : 조리에서 음식을 5 분간 해동한 후 50% 전자레인지 출력으로 7 분간

조리하십시오 .

- (1) "  계속해동 "를 한 번 누르면 화면에 "1:00"이 표시됩니다.
- (2) "  "를 반복적으로 눌러 원하는 해동 시간을 5분으로 설정하세요.
- (3) " 전자레인지 "를 한 번 누르면, "P100"가 표시됩니다.
- (4) " 전자레인지 "를 반복적으로 눌러 전력 수준을 P50으로 설정하세요.
- (5) " 확인 /+30초 "를 눌러 확인하세요.
- (6) "  "를 반복적으로 눌러 조리 시간을 7분으로 설정하세요.
- (7) " 확인 /+30초 "를 눌러 요리를 시작합니다 .

● 참고사항

- (1) 다단계 조리에서는 두 개의 조리 단계를 설정할 수 있습니다.
- (2) 해동 기능을 설정하면, 최초 단계에서 자동으로 작동합니다.
- (3) 자동 메뉴, 발효, 건조, 그리고 사전 가열은 단계 중 하나로 설정할 수 없습니다.

다단계로

12. ECO 기능

ECO 모드로 진입하려면:

대기 모드에서는 " 정지/취소 "를 한 번 누르세요.화면이 꺼집니다.

ECO 모드를 해제하려면:

ECO 모드에서는 어떤 키에서도 누르거나, 문을 열거나 닫으면 ECO 모드가 해제됩니다.

작동 방법

13. 자동 메뉴

- (1) "자동메뉴"를 한 번 누르면 "01"이 표시됩니다.
- (2) "자동메뉴"를 반복적으로 누르거나 " — " 또는 " + "를 누르세요.
필요한 메뉴를 선택하세요.56개의 자동 메뉴가 있습니다.
- (3) " 확인/+30초 "를 눌러 확인하십시오.
- (4) " — " 또는 " + "를 눌러 음식의 무게를 설정하세요.
- (5) " 확인/+30초 "를 눌러 조리를 시작합니다.

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
레인지 데우기	01	즉석밥	1 인분	-
			2 인분	
			3 인분	
	02	냉동 밥	100 g	-
200 g				
03	냉장 우유	200 g	- 내장 초기 온도 5°C 기준입니다 - 실온 보관의 경우 +30초 모드를 사용하세요	
04	냉장 전통 한약	100 g	- 내장 초기 온도 5°C 기준입니다 - 실온 보관의 경우 +30초 모드를 사용하세요	
		200 g		
레인지 가편조리	05	즉석 라면	1 봉지 (120g)	- 전자 레인지용 용기에 라면,계란 스프를 먼저 넣은 후 상운수 400ml(라면 한개),700ml(라면 두개) 넣어 조리하세요.
2 봉지 (240g)				

주의

냉장 보관 온도 5°C기준입니다.기준에서 데우기 메뉴입니다.

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
레인지 간편조리	06	감자	감자 1 개	전자레인지 전용 용기 또는 접시에 감자를 넣고 랩을 씌운 후 2-3개 구멍을 내어 조리하세요.
			감자 2 개	
			감자 3 개	
	07	계란찜	200 g	- 도자기류와 찜용 실리콘 용기에 따라 조리 차이가 있을 수 있습니다. - 수동 조리시 p80~p60 중 출력으로 조리해 보세요.
			300 g	
			400 g	
	08	냉동 물만두	150 g	- 접시에 냉동 만두를 넣고 랩을 씌운 후 2~3개 구멍을 내어 조리하세요 - 전자 레인지 전용 찜 용기를 사용하시면 좋습니다
			250 g	
			350 g	
450 g				
600 g				
09	단 호박찜	500 g	- 먼저 단호박 한,두개를 회전 접시 위에 놓고,1~2분 적동 후 기호에 맞게 잘라서 접시에 넣고 랩을 씌운 후 조리하세요	
레인지 홈디저트	10	바나나 빵	6 개	바나나, 케이크가루, 우유, 계란, 설탕을 레시피대로 골고루 섞은 후 6개의 종이컵에 넣어 유리 턴테이블 위에 올려 가열 조리합니다.
	11	스펀지 빵	1 개	박력분, 말랑해진 버터, 설탕, 계란, 베이킹파우더를 레시피대로 잘 섞은 후, 유리볼에 쿠키페이퍼를 깔고 가열 조리합니다.

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
레인지 홈디저트	12	브라우니	1 개	박력분, 말랑해진 버터, 설탕, 계란, 베이킹파우더를 레시피대로 잘 섞은 후, 유리볼에 쿠킹페이퍼를 깔고 가열 조리합니다.
	13	커스타드 푸딩	3 개	우유, 설탕, 계란을 유리볼에 넣고 계란 2개를 추가하여 잘 섞은 뒤, 작은 그릇에 나누어 담아 가열 조리합니다.
	14	컵케이크	1 개	버터, 설탕, 계란, 박력분, 우유, 베이킹파우더를 레시피대로 섞어 반죽을 만든 후, 녹인 상태로 머그컵에 넣어 가열 조리합니다.
	15	라떼	1 컵	블랙커피 가루, 물, 우유를 레시피대로 컵에 넣고 가열 조리합니다.
	16	밀크티	1 컵	홍차 티백, 우유, 물을 컵에 넣고 유리 턴테이블 위에 바로 올려 가열합니다.

주의

랩을 씌울 경우 반드시 2~3개 구멍을 낸 후 조리하세요

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
에어프라이	17	냉동 크로켓	350 g	회전접시 위에 석쇠와 발열판을 중앙에 두고 조리하세요 석쇠 + 베이크 트레이
	18	냉동 오징어 링	300 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	19	냉동 양파 링	250 g	석쇠 + 베이크 트레이
	20	냉동 새우	250 g	석쇠 + 베이크 트레이
	21	야채	200 g	브로콜리, 당근 등 신선한 채소에 올리브 오일을 묻혀 조리하세요 석쇠 + 베이크 트레이
	22	스프링롤	300 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	23	치킨 구이	500 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	24	냉동 만두	250 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	25	냉동 치즈 핫도그	250 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
에어프라이	26	떡태/오징어	150 g	기호 에 따라 버터나 치즈를 넣고 조리하세요 석쇠 + 베이킹 트레이
	27	냉동 생선 커틀렛	500 g	석쇠 + 베이킹 트레이
	28	냉동 웨지 감자	250 g	석쇠 + 베이킹 트레이
	29	냉동 피자	100 g	석쇠 + 베이킹 트레이

주의

- 조리가 진행중 또는 끝난 후 제품 외부 및 조리실 내부가 뜨겁습니다.
반드시 보호장갑을 사용하세요.
- 음식물을 연속으로 조리할 경우 조리실 내부 온도가 높아져 조리결과에 영향을 줄수 있으니 제품을 충분히 식힌 후에 사용하세요.
- 석쇠 위에 알루미늄 호일을 사용하여 조리하지 말아 주세요.
- 요릴 재료를 베이킹트레이 위에 고르게 담고 베이킹트레이를 석쇠위에 중앙에 놓습니다. 석쇠는 반드시 회전접시 정중앙에 위치에 두어야합니다.

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
에어프라이	30	치즈 스파게티	500 g	석쇠 + 베이크 트레이
	31	콘치즈	450 g	석쇠 + 베이크 트레이
	32	매운 치즈 떡볶이	300 g	부저음이 울리면 치즈 또는 매운 양념을 넣고 한번 섞어준 후 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	33	새우 소금 구이	250 g	석쇠 + 베이크 트레이
	34	갈치 구이	500 g	베이킹 트레이 또는 석쇠 위에 놓고 조리하세요 석쇠 + 베이크 트레이
그릴/콤비	35	냉동 치킨 너겟	350 g	석쇠 + 베이크 트레이
	36	냉동 감자튀김	280 g	석쇠 + 베이크 트레이
	37	프라이드 치킨	300 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	38	냉동 볶음밥	210 g	부저음이 울리면 잘 섞어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	39	냉동 떡갈비	400 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	40	훈제 오리 슬라이스	300 g	석쇠 + 베이크 트레이
	41	돼지갈비	1000 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
그릴/콤비	42	스테이크	250 g	예열 모드를 사용 후 알람음이 울리면 스테이크 고기를 넣고 조리하세요 석쇠 + 베이크 트레이
	43	군고구마	600 g	석쇠 + 베이크 트레이
	44	닭 가슴살	300 g	부저음이 울리면 뒤집어 주세요 석쇠 + 베이크 트레이
	45	닭날개 구이	500 g	석쇠 + 베이크 트레이
그릴/콤비	46	냉동 프랑스 치즈와 햄샌드위치	200 g	석쇠 + 베이크 트레이
	47	냉동 치킨 샌드위치	200 g	석쇠 + 베이크 트레이
	48	냉동 베이글 (재가열)	200 g	석쇠 + 베이크 트레이
	49	허니 브레드	150g	석쇠 + 베이크 트레이
	50	냉동 피자	340g	8인치 석쇠 + 베이크 트레이
	51	고등어 구이	200 g	베이킹트레이 또는 석쇠 위에 조리하세요 석쇠 + 베이크 트레이

작동 방법

자동 메뉴 차트

기능	표시	메뉴	중량(g)	사용 설명
발효/건조	52	고기 (건조)	200 g	과일칩,고구마 말랭이 , 야채류 건조입니다 석쇠 + 베이크 트레이
	53	과일 (건조)	150 g	과일칩,고구마 말랭이 , 야채류 건조입니다 석쇠 + 베이크 트레이
	54	빵반죽 (발효된)	800 g	유리 회전 접시 또는 용기
	55	요그르트 (발효)	1000 g	유리 회전 접시 또는 용기
	56	그릇 및 젓 가락 소독	1 인분	120° C 원적외선 및 열풍 소독 기능입니다 회전 접시 위에 올려두고 소독하세요

● 메모

단일 중량 메뉴의 경우 "확인"버튼을 눌러 조리를 시작합니다.

14. 빠른 조리

대기 모드에서 " 확인/+30초 " 를 한 번 누르면 30 초 동안 100% 출력으로
조리됩니다 .

작동 방법

15. 조회 기능

전자레인지, 그릴, 콤비, 에어프라이 및 자동 메뉴 조리 상태에서 “전자레인지”, “그릴/콤비”, “에어프라이” 또는 “자동메뉴”를 눌러 출력 레벨, 조리 모드, 온도 또는 메뉴 번호를 확인할 수 있습니다. 3 초 동안 표시됩니다.

16. 어린이용 잠금 기능

이 기능을 사용하면 작동 버튼을 비활성화하여 아이들이 실수로 전자레인지를 작동시키는 것을 막을 수 있습니다.

잠금을 활성화하려면:

대기 모드에서 “정지/취소” 버튼을 3초 동안 누르면 비프 소리가 납니다.

잠금 아이콘을 표시합니다.

잠금을 해제하려면:

잠금 상태에서 “정지/취소” 버튼을 세초 동안 누르고 있습니다. 우렁음이 울립니다.

17. 음소거 모드

무음 모드를 활성화하려면:

대기 모드에서는 “정지/취소” 와 “—” 동시에.

그리고 무음 아이콘이 표시됩니다. 키를 누르면 소리가 나지 않습니다.

무음 모드를 해제하려면:

무음 모드에서는 “정지/취소” 와 “—” 를 동시에 눌러주세요.

그리고 무음 아이콘이 꺼집니다.

고장 신고전 확인하기

모든 전기기기에는 고장이 발생할 수 있습니다.
 이는 반드시 제품에 결함이 있음을 의미하지는 않습니다.
 문제를 직접 해결할 수 있는지 아래 점검표를 확인해 주시기 바랍니다.
 서비스센터(1833-9315)에 문의하시기 전에 다음 사항을 먼저 점검해 보세요.
 그래도 이상이 있을 경우, 1833-9315로 문의해 주십시오.

⚠경고-부상의 위험!

부적절한 수리는 위험합니다
 가전제품 수리는 반드시 전문 기술자에 의해서만 수행되어야 합니다.
 기기가 결함이 있을 경우 고객센터에 문의하십시오.
 결함이 있거나 결함이 의심되는 기기를 절대 스스로 수리하지 마십시오.

일반 문제	가능한 원인	가능한 해결책
1.제품이 작동하지 않거나 기능 버튼이 작동하지 않아요	전원 코드의 플러그가 꽂혀 있지않습니다 .	플 러 그 를 뽑 았 다 가 다시 단 단 히 꽂으십시오 .
	조리실 문이 제대로 닫혀 있나요? 문을 닫고 작동전에 조리실 램프가 켜져 있나요?	조리실 문이 제대로 닫혀 있나요? 문을 닫고 작동전에 조리실 램프가 켜져 있나요? 문을 열었다가 다시 닫아 주세요
	잠금 기능 또는 절전 기능이 설정되어 있나요 ?	잠금 기능 또는 절전기능 설정은 해제하세요
2.회전 접시가 회전하지 않거나 회전이 고르지 않는 경우	*회전 어셈블링이 잘 조립 되어 있나요? *회전접시가 회전 어셈블링 위에 잘 놓여져 있나요? *회전 어셈블링 회전 와 조리실 바닥에 음식물 찌꺼기가 묻어 있나요? *석쇠 또는 발열팬 그리고 조리용기,음식물이 조리실 내부 벽에 닿지 않았나요?	*설치 설명내용을 15page 읽 어보고 올바르게 설치하세요. *조리실 바닥,회전 **를 깨끗이 닦아 주세요. *식품이나 용기가 내부의 벽에 닿지 않도록 하세요.

고장 신고전 확인하기

일반 문제	가능한 원인	가능한 해결책
<p>3.동작 시 불꽃 (스파크)이 생기거나 이상 소음이 발생해요.</p>	<p>전자레인지 모드에서 또 알루미늄 호일등 금속 용기를 사용하나요? 전자레인지 출력 설정이 낮게 설정되어 있습니다. 음식이 평소보다 차갑습니다. 조리실 내부 기름뒹 음식 꺼지기가 있나요?</p>	<p>*11page 전자레인지에 사용할 수 있는 재료 읽어 보세요. *조리실 내부 벽에 금속 또는 (석쇠 또는 발열팬)이 닿지 않게 하세요.</p>
	<p>사용해서는 안 되는 재료가 사용되었습니다.</p>	<p>전자레인지용 조리기구만 사용하십시오.</p>
	<p>조리 시간과 출력 레벨이 적절하지 않습니다. 조리실 내부에 조리할 음식 없이 작동하고 있지 않나요?</p>	<p>요리 시간과 전력 수준을 올바르게 설정하십시오 조리실 내부에 조리할 음식 없는 상태에서 전자레인지 작동을 하지 마세요</p>
	<p>음식을 뒤집거나 저어 주지 않았습니다. 전자레인지 모드에서 석쇠와 발열팬을 사용하고 있나요?</p>	<p>음식을 뒤집거나 저어 주세요. 전자레인지 모드에서는 석쇠, 발열팬 사용하지 마세요. 사용설명서 부속품 사용 용도 설명 13page 참조하세요</p>
<p>4.전자 레인지 내부에 연기나 악취가 나요</p>	<p>전자레인지 출력 설정이 낮게 설정되어 있습니다. 내부에 음식을 꺼지기, 기름등이 묻어 있지 않나요?</p>	<p>조리실 내부뒹 문 안쪽을 깨끗이 청소해 주세요</p>
<p>5.자동 요리 상태가 좋지 않아요.</p>	<p>사용해서는 안 되는 재료가 사용되었습니다.</p>	<p>전자레인지용 조리기구만 사용하십시오. 레몬 한두 개를 반으로 잘라 용기에 담고 물을 잠길 만큼 부어 전자레인지 모드로 2~3분 동작 후 수증기가 조리실 내부에 가득 차요. 키친 타월로 닦아주세요</p>

고장 신고전 확인하기

일반 문제	가능한 원인	가능한 해결책
	음 식 이 완 전 히 해 동 되 지 않았습니 다	자동 메뉴에 따라 조리 중에 부저음이 울리면 음식을 뒤집거나 섞어 주십시오. 자동 메뉴 사용설명을 확인해 주세요
	조리 시간과 출력 레벨이 적절하지 않습니다 .	요리 시간과 전력 수준을 올바르게 설정하십시오 .
	음 식 을 뒤 집 거 나 저 어 주 지 않았습니 다 .	조리 중에는 가끔씩 음식을 뒤집거나 저어 주십시오 .
과도하게 조리된 음식	전 자 레 인 지 출 력 설 정 이 높 게 설정되어 있습니다 . 조리 시간과 출력 레벨이 적절하지 않습니다 .	요리 시간과 전력 수준을 올바르게 설정하십시오 .
전자레인지에서 불꽃이 튀 고 아 크 방 전 이 발생합니 다 .	사 용 해 서 는 안 되 는 재 료 가 사용되었습니다 .	전 자 레 인 지 용 조 리 기 구 만 사용하십시오 .
	오븐은 음식 없이 작동됩니다 .	오븐 내부에 음식물이 없는 상태로 작동하는 것은 금지되어 있습니다 . 이것은 매우 위험합니다 .
	조리실 내부에 음식물이 흘러 남아 있습니다 .	내부는 젖은 수건으로 닦으십시오 .

상표, 저작권 법적 공지

 로고, 단어 마크, 상호, 상표 등과 모든 버전은 미디어 그룹 및/또는 그
관련사("미디어")의 귀중한 자산으로, 미디어는 상표, 저작권, 기타 지적 재산권을 보유하고
있으며, 미디어 상표의 일부를 사용함으로써 얻은 모든 명성이 포함됩니다. 미디어 상표를 상업적
목적으로 미디어의 사전 서면 동의 없이 사용하는 것은 상표권을 침해할 수 있습니다.
관련 법률 위반에 따른 침해 또는 부당 경쟁.

본 매뉴얼은 미디어가 작성하였으며, 미디어는 이 매뉴얼에 대한 모든 저작권을 보유하고
있습니다. 어떠한 주체 또는 개인도 미디어의 사전 서면 동의 없이 본 매뉴얼을 전체 또는 일부를
사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 번들로 구성하거나 판매할 수 없습니다.

본 매뉴얼이 인쇄되는 시점에서 서술된 모든 기능 및 지침은 최신 정보입니다. 그러나, 개선된 기능
및 디자인으로 인해 실제 제품은 다를 수 있습니다.

폐기 및 재활용

환경을 위한 중요한 지침

WEEE 지침 준수 및 폐기물 처리:

본 제품은 EU WEEE 지침 (2012/19/EU)에 준거합니다.본 제품에는 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE)에 대한 분류 기호가 표시되어 있습니다.

이 기호는 제품의 수명이 끝났을 때 다른 가정 폐기물과 함께 처분되어서는 안 된다는 것을 나타냅니다.사용된 장치는 전자 전기 기기 재활용을 위한 공식 수집 지점으로 반환되어야 합니다.이 수집 시스템을 찾으려면 제품을 구매한 지역 당국이나 판매점에 문의하십시오.각 가정은 오래된 가전제품의 회수 및 재활용에 중요한 역할을 합니다.사용된 가전제품의 적절한 처분은 환경 및 인간 건강에 대한 잠재적인 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.



RoHS 지침 준수

구매하신 제품은 EU RoHS 지침 (2011/65/EU)에 준거합니다.본 제품은 지침에서 지정한 유해 물질 및 금지 물질을 포함하지 않습니다.

포장 정보

제품의 포장재는 국민 환경 규정에 따라 재활용 가능한 재료로 제작되었습니다. 포장재를 가정 또는 다른 폐기물과 함께 처리하지 마십시오.지역 당국이 지정한 포장재 수집 지점에 가져가십시오.



개인정보 보호 정책

고객과 합의된 서비스 제공을 위해,

우리는 적용되는 데이터 보호 법률의 모든 규정에 제한 없이 준수하기에 동의하며, 고객에게 서비스를 제공할 합의된 국가 범위 내에서, 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규제(GDPR)를 준수합니다.

일반적으로 우리 데이터 처리는 계약상 의무 이행 및 제품 안전 이유로 이루어지며, 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 귀하의 권리 보호를 위해 수행됩니다. 일부 경우에 한하여, 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외의 수신자에게 전송될 수 있습니다.

추가 정보는 요청에 따라 제공됩니다. 데이터 보호 책임자에게는 MideaDPO@midea.com을 통해 연락하실 수 있습니다. 광고 목적으로 개인 정보가 처리되는 것에 대해 이의를 제기할 권리 등의 권리를 행사하려면 MideaDPO@midea.com을 통해 저희에게 연락해 주십시오. 자세한 정보를 보려면 QR 코드를 따라주세요.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved

MADE IN CHINA