



전기오븐기기

사용자 매뉴얼

MT068ABA-MCZBYL

경고 사항 : 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.
제품 개선을 위해 사전 통보 없이 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매점이나 제조사에 문의하십시오.
위의 다이어그램은 참고용입니다. 실제 제품의 외관을 기준으로 삼아주십시오.

감사 편지

MIDEA를 선택해 주셔서 감사합니다!

제품 사용 전 이 매뉴얼을 자세히 읽고, 제품의 각 기능과 작동 방법을 숙지하여 주십시오.

목차

감사 편지	02
중요한 안전지침	03
처음 사용하기 전에	05
제품 소개	06
컨트롤 패널 설정	07
조리지침	08
작동	08
청소 및 관리	10
사양	10
문제 해결 및 FAQ	11

중요한 안전 지침

전기제품을 사용할 때는 다음을 포함한 기본적인 안전 주의사항을 항상 준수해야 합니다.

- 1.이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 2.어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 3.전원 코드가 손상된 경우, 제조업체나 서비스 대리점 또는 자격자에 의해 교체되어야 합니다.
- 4.경고 : 램프 교체 전 기기의 전원이 꺼져있는지 확인 하십시오. 전기 충격 가능성을 피하십시오.
- 5.기기는 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템을 통해 작동되도록 의도되지 않았습니다.
- 6.기기가 작동 중일 때 접근 가능한 표면의 온도가 높을 수 있습니다.
- 7.사용 중에 접근 가능한 부분이 뜨거워질 수 있습니다. 어린 아이들은 멀리하시기 바랍니다.
- 8.기기는 독립적으로 사용되도록 의도되었습니다.
- 9.기기를 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑고, 부품 분리 및 청소 전 충분히 식힌 후 청소하십시오.
- 10.금속 또는 유리 용기를 사용할 때에는 극도의 주의가 필요합니다.
- 11.이 오븐에는 사용하지 않을 때 제조업체가 권장하는 액세서리 이외의 재료를 보관하지 마십시오.
- 12.다음 재료를 오븐에 넣지 마십시오. : 종이, 판지, 플라스틱 등
- 13.이동 부품에 접촉을 피하십시오.

14. 본 제품은 가정 및 다음과 같은 유사 적용에 사용되어질 목적으로 고안되었습니다.

- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경 내에서 직원이 사용하는 주방영역
- 농가
- 호텔, 모텔 및 기타 숙박업소 환경에서의 고객에 의한 사용
- 민박 형태의 환경

주의사항을 읽고 보관하십시오.



사용 중에 표면이 뜨거워질 수 있습니다

처음 사용하기 전에

1. 오븐 내부에 포장된 모든 액세서리 및 배송 재료를 제거하십시오.
2. 오븐 부속품을 세제와 미지근한 물로 닦으십시오. 유닛과 오븐 부속품을 종이 타월이나 건조한 천으로 닦은 후 사용하십시오.
3. 오븐을 평평한 카운터나 안정된 표면에 놓으십시오. 다른 가전제품과 동일한 회로에서 작동하지 마십시오.
4. 작업하기 전에 크럼브 트레이를 열선 아래쪽에 놓으십시오.
5. 오븐을 사용하기 전에 크럼트레이가 제대로 장착되었는지 확인하세요.

토스트를 선택하려면 기능 조절 다이얼을 돌리고, 온도 조절 다이얼을 230°C로 돌리세요.



오븐에 남아 있는 모든 오일을 닦아주세요.

(참고: 이 과정 중에 오븐 안에서 연기가 올라올 수 있습니다.)

제품 소개

⚠ 참고


- 기기와 이 설명서의 사진 사이에 차이가 있는 경우 제품이 우선합니다.
- 사용할 때 기기를 절연된 표면에 놓으세요.
- 이 오븐을 사용하는 공간은 건조해야 합니다. 오븐은 실외에서 사용하면 안 됩니다.
- 오븐을 벽과 캐비닛에서 10-15cm의 거리를 유지하세요. 주변 물체가 기기에서 방출되는 열로 인해 불이 날 수 있거나 얼룩이 날 수 있습니다.
- 오븐 상단과 상부의 물체 또는 벽 사이에 20cm의 빈 공간을 유지하세요.

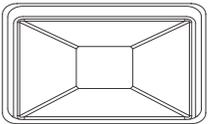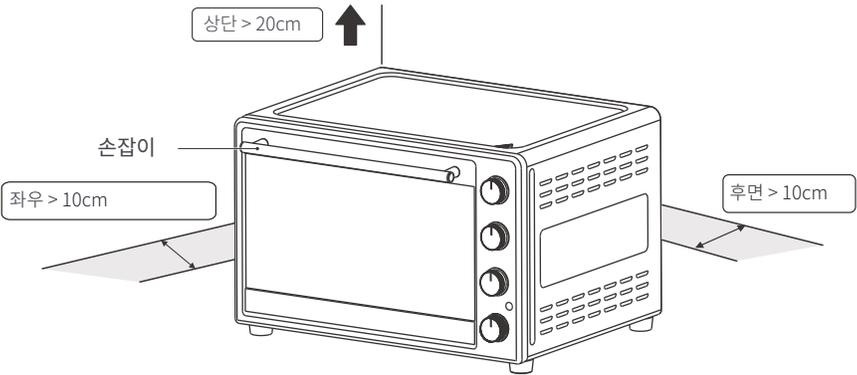

그릴 트레이



랙

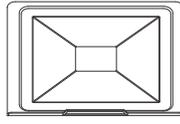


크림 트레이



제거 홀더



로티세리 포크

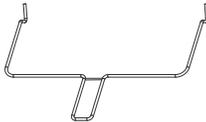

로티세리 키트

컨트롤 패널 설정

온도 설정

원하는 온도로 온도 조절 조절기를 시계 방향으로 돌립니다. 온도는 65°C부터 230°C까지 설정할 수 있습니다.

시간 설정

시간은 최대 60분까지 설정할 수 있습니다. 시간이 설정되지 않은 상태에서 오븐이 작동하지 않습니다. 시간 조절기가 "0" 위치를 선택하면 오븐이 작동하지 않습니다. 시간을 설정하려면 시간 조절 조절기를 시계 방향으로 돌려 원하는 시간으로 설정합니다.

시간 조절

요리 중에도 시간을 조절할 수 있습니다. 시간 조절기를 새로 원하는 시간으로 돌리고 오븐이 요리를 계속하도록 합니다.

참고: 요리 시간이 10분 미만으로 설정된 경우, 시간 조절기를 10분 이상으로 돌린 후 원하는 시간 위치로 돌려주세요.

연속

오븐을 시간 제어 없이 사용하려면 타이머 조절기를 "연속" 위치로 돌려놓으십시오. 이 경우 오븐은 타이머 조절기가 "0" 위치로 설정될 때까지 작동합니다.

참고: 조리 시간이 너무 길게 설정되어 있으면 음식물이 불이 날 수 있습니다. 조리 중에 감 독이 필요하며 타이머를 너무 오래 설정하지 않아야 합니다.

기능 설정

이 오븐은 한 대의 가전제품에서 모든 다양한 조리 기능을 제공합니다.


빵 굽기:  이 기능 중에는 하단 가열 파이프가 작동합니다.

구이:  이 기능 중에는 상단 가열 파이프가 작동합니다.

토스트  이 기능 중에는 상하단 가열 파이프가 작동합니다.

대류:  이 기능 중에는 상하단 가열 파이프와 모터 팬이 작동합니다.

로티세리:  이 기능 중에는 상부 직선 전기 가열 요소와 로티세리 모터가 작동합니다. 로티세리 사용을 위한 안내를 따르십시오.

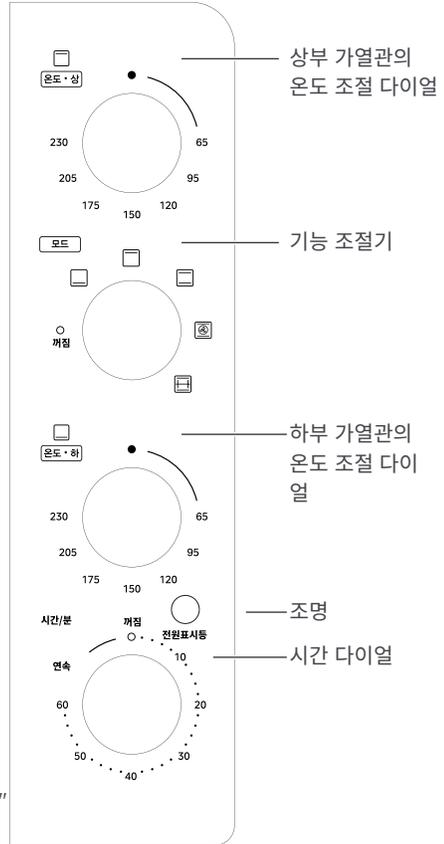

조리 지침

- 베이킹 랙과 베이킹 트레이를 음식의 높이를 수용할 위치에 놓습니다.
- 음식은 가열 파이프에 음식 잔여물이 축적되어 화재가 발생하지 않도록 베이킹 트레이에 올려 놓아야 합니다.
- 오븐 내에서는 항상 오븐용 용기를 사용하고, 절대 플라스틱이나 판지 용기를 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 가열 파이프를 청소합니다.
- 유리나 세라믹 팬이나 뚜껑을 사용하지 마십시오.
- 기름이나 음식물에서 나오는 다른 액체가 오븐 바닥으로 떨어지지 않도록 합니다.
- 레시피에 제안된 온도나 원하는 온도로 온도를 설정합니다.
- 문을 확실히 닫고 조리 시간을 설정하여 조리를 시작합니다.
- 베이크 및 브로일 기능은 매일의 가열 요구를 충족합니다; 매일 요리할 때는 상하 가열 모드를 선택하는 것이 좋습니다.

작동

베이킹 기능

1. “기능 “노브를 회전하여 “  ”를 선택합니다.
2. 하부 가열 파이프 온도 조절 노브를 회전하여 조리 온도를 조절합니다.
3. 조리 시간을 조절하려면 시간 다이얼을 회전시키십시오.
4. 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

그릴 기능

1. “기능 “노브를 회전하여 “  ”를 선택합니다.
2. 상부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 조리 온도를 조절하십시오.
3. 조리 시간을 조절하려면 시간 다이얼을 회전시키십시오.
4. 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

토스트 기능

1. “기능 “노브를 회전하여 “  ”를 선택합니다.
2. 상부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 상부 온도를 설정하십시오.
3. 하부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 하부 온도를 설정하십시오.
4. 조리 시간을 조절하려면 시간 조절 다이얼을 회전하세요.
5. 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

대류 기능




1. “기능” 다이얼을 회전하여 “를 선택하세요. ㉔ ”를 선택합니다.
2. 상부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 상부 온도를 설정하십시오.
3. 하부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 하부 온도를 설정하십시오.
4. 조리 시간을 조절하려면 시간 조절 다이얼을 회전하세요.
5. 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

로티스 기능

1. “기능” 다이얼을 회전하여 “를 선택하세요. ㉔ ”를 선택합니다.
2. 상부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 상부 온도를 설정하십시오.
3. 하부 가열관의 온도 조절 다이얼을 회전하여 하부 온도를 설정하십시오.
4. 조리 시간을 조절하려면 시간 다이얼을 회전시키십시오.
5. 오븐이 자동으로 조리를 시작합니다.

로티스 포크를 사용한 로티스 기능

1. 전체 닭(또는 다른 식품)을 로티세리 샤프트에 놓으세요. 로티세리 포크를 샤프트 양쪽에 놓고 닭에 삽입하여 샤프트에 고정하세요. 포크의 손잡이를 조이세요.
2. 로티세리 핸들을 사용하여 닭을 오븐 안에 넣고, 로티세리 샤프트 양 끝을 로티세리 슬롯에 고정하세요. 오븐 문을 닫으세요.

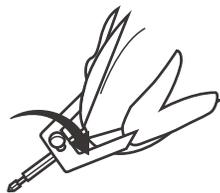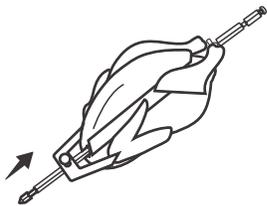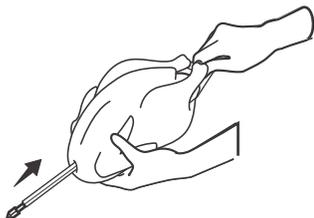

청소 및 관리

적절한 관리와 청소로 가전제품은 오랜 기간 동안 외관을 유지하고 완전히 기능을 유지할 수 있습니다. 가전제품을 올바르게 관리하고 청소하는 방법을 설명하겠습니다. 유리 세정제나 금속 / 유리 긁힘제를 사용하지 마십시오.

- 청소 전에 오븐의 전원을 끄고 완전히 식히십시오.
- 베이킹 랙과 베이킹 트레이를 포함한 모든 액세서리를 증성세제로 세척하십시오.
- 강한 세제, 닦는 솔, 화학 세정제를 사용하지 마십시오. 이러한 것들은 베이킹 트레이의 코팅에 손상을 줄 수 있습니다.
- 부드러운 젖은 천으로 오븐 내부를 닦으십시오.
- 세제가 남아 있지 않도록 깨끗한 천으로 문을 닦으십시오.
- 오븐을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 가전제품은 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- 제품 점검이나 수리 등의 기타 서비스는 인증된 서비스 담당자에게 의뢰하십시오.

사양

모델명
정 격

MTO68ABA-MCZBYL

220 V~ 50/60 Hz, 2200 W

문제 해결 및 FAQ

FAQ

오븐이 왜 켜지지 않을까요?

- 전원 코드가 콘센트에 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 다른 콘센트에 삽입합니다.
- 필요한 경우 회로 차단기를 재설정하십시오.

내 음식이 왜 불완전하거나 과도하게 조리되었을까요?

- 음식을 추가하지 마십시오. 오븐 권장 예열 시간이 완료될 때까지 기다리십시오.
최상의 결과를 위해 조리 중에 진행 상황을 확인하고 원하는 갈색 정도에 도달하면 음식을 제거하십시오.
조리 시간이 완료되면 즉시 음식을 제거하여 과도한 조리를 피하십시오.
- 이 오븐은 전통적인 오븐보다 빠르게 조리됩니다. 조리 중에 음식을 항상 주시하십시오.

발열체가 켜지고 꺼지는 것처럼 보이는 이유는 무엇입니까?

- 이것은 정상입니다.
오븐은 모드 기능에 대해 가열 요소의 전원 수준을 조정하여 온도를 정확하게 제어하도록 설계되었습니다.

오븐 문에서 증기가 나오는 이유가 무엇인가요?

- 이것은 정상입니다. 문은 높은 수분 함유량을 가진 음식에 의해 생성된 증기를 방출하기 위해 환기됩니다.

왜 문 아래에서 카운터로 물이 떨어지나요?

- 이것은 정상입니다.
높은 수분 함유량을 가진 음식(예: 얼어붙은 빵)에 의해 생성된 응축수가 문 내부를 따라 흐르고 카운터로 떨어질 수 있습니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved

MADE IN CHINA