



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

\*본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.  
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



MADE IN CHINA


\* 220-240V~, 50/60Hz 전용

- 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
- 사용 전에 설명서를 읽고, 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국) 용입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 마이디어 스팀 에어프라이어

# 사용 설명서

### MAF-S74BL/ MAF-S74WH

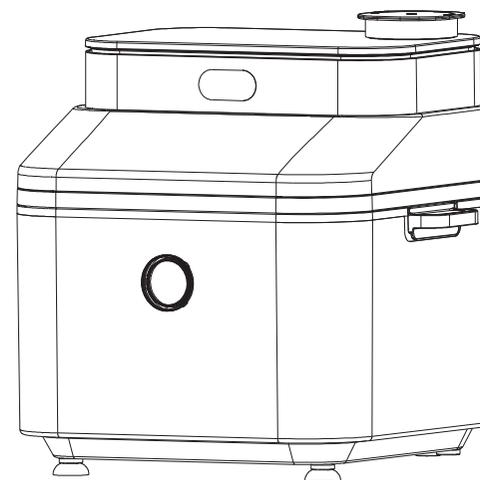

구매하신 스팀 에어프라이어를 사용하고 관리할 수 있는 방법이 안내되어 있습니다.  
제품을 보다 안전하고 고장 없이 오래 사용할 수 있도록 주의사항을 지켜주십시오.  
제품의 문제가 발생할 경우, 설명서에 표기된 고장 신고 전 확인 사항을 참고하여  
직접 처리할 수 있는 부분을 체크해 주십시오.  
본 제품은 가정용입니다. 산업용, 실험용, 상업용 등의 사용을 권장하지 않습니다.

## ▶ 목차

안전을 위한 주의사항 .....	2
사용 시 주의사항 .....	5
제품 외관 .....	6
제품 내부 .....	7
디스플레이 창 .....	8
퀵 가이드 .....	9
사용 방법 .....	11
스팀 조리 방법 .....	13
에어 메뉴 자동 조리표 .....	15
스팀 메뉴 자동 조리표 .....	16
청소 시 주의사항 .....	17
청소 및 유지 관리 .....	17
고장 신고 전 확인 .....	19
제품 사양 .....	21

## ▶ 안전을 위한 주의사항

※ 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

※ 전자 제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다.  
권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생될 수 있습니다.  
권장 기간 내 정기 점검을 받으시길 바랍니다. (정기 점검은 유료 서비스입니다.)

	<b>경고</b>	관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다. 이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.
	<b>주의</b>	관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다. 적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.

### **경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]**

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망이 발생할 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.



주의 : 표면이 뜨거우니 화상에 주의하십시오.




주의 : 화재의 위험이 있으니 주의하십시오.

## ▶ 안전을 위한 주의사항

- 제품을 사용하기 전 설명서를 주의 깊게 읽고 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.
- 이 제품은 어린이나 신체가 불편하신 분들, 경험이나 지식이 부족한 사람은 안전 사용에 책임 있는 사람의 감독이나 지시 없이 사용해서는 안됩니다. 어린이가 이 제품을 장난감처럼 가지고 놀지 않도록 주의해야 합니다.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하십시오. 사고, 질식의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용으로 전원은 220~240V~, 50/60Hz 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 단독으로 사용하십시오. 그리고 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.
- 전압, 주파수, 정격 전류 조건이 다르면, 감전 및 화재의 원인이 되므로 반드시 확인 후 사용하십시오.
- 플러그를 무리하게 잡아당기거나 구부리지 말고, 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오. 사용하기전에는 전선을 완전히 펴서 사용하고 꼬이지 않도록 각별히 주의를 기울여야 합니다.
- 젖은 손으로 전원 코드를 만지거나, 콘센트에 연결하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드가 테이블 모서리에 걸쳐있거나 제품 작동 중 또는 후에 표면에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 전원 선에 걸쳐 제품이 떨어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 전원 선을 잘 정리하십시오.
- 제품에 충격을 주거나 제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.
- 제품 내부에 금속, 막대기 등을 제품에 넣지 마십시오. 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 타이머만 사용하십시오. 외부 타이머나 별도의 리모컨으로 작동되지 않습니다.
- 제품 작동 시 콘센트 바로 아래에서 사용하거나 벽면에 붙여 사용하지 마십시오. 제품의 위, 전후좌우로 10cm 이상 간격을 두고 사용하십시오.

- 통풍이 잘 되는 평평하고 안정된 곳에서 사용하시고, 직사광선에 노출되거나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 제품 작동 중이거나 작동이 끝나자마자 음식물이나 부속품을 만지지 마십시오. 제품 표면과 공기 배출구의 온도가 높아 화상의 원인이 됩니다.
- 모든 화재 및 열원 가까이에서 절대 사용하지 마십시오. (식탁보, 커튼, 가스레인지, 폭발성, 인화성 물질, 가연성 가스, 먼지가 많은 곳 등)
- 물이나 다른 액체에 제품을 담그지 마십시오. 고정, 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 사용하지 않을 경우에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 상태로 보관해야 하며, 전원 코드를 뽑기 전 제품의 전원이 꺼져있는지 확인한 뒤 전원 코드를 잡고 빼십시오. 전원 선을 잡아당겨 빼지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시 물을 직접 뿌리거나 철 수세미, 금속성 기구, 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마십시오. 손상, 고장의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후 제품이 완전히 식은 뒤 청소하고, 청소 시 중성세제를 푼 따뜻한 물을 부드러운 천에 적셔 제품 내부의 음식물과 찌꺼기를 청소하십시오.
- 스팀 청소기로 제품을 청소하지 마십시오. 부식의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 시 이상한 소리, 짙은 연기, 타는 냄새가 나면 즉시 전원을 끄고, 전원 코드를 콘센트에서 빼십시오.
- 제품이 손상되었거나 전원 코드 및 플러그가 훼손되었을 경우 위험을 피할 수 있도록 제품 사용을 즉시 중단하고 서비스 센터에 의해 교체하십시오. (직접 수리 불가)
- 본 제품은 대한민국 일반가정에서만 사용하도록 제작되었으며 지정된 용도 외의 목적으로 사용할 수 없습니다.


## ▶ 사용 시 주의사항

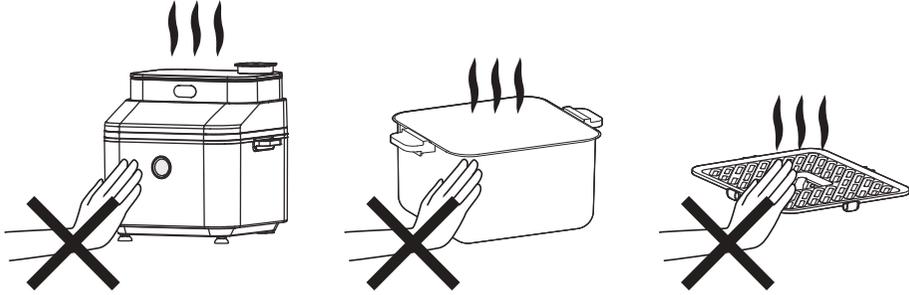


※ 제품 작동 중 또는 작동 후 배출되는 스팀과, 제품 표면, 제품 내부는 매우 뜨겁습니다.  
만지지 않도록 주의하십시오. 특히 어린이가 제품을 만지지 못하도록 주의하십시오.

- 에어프라이어의 최대 온도는 약 200℃이며, 최저 온도는 약 40℃입니다. 스팀 조리 시 스팀의 온도는 조리 과정의 온도와 함께 변동되며, 조리 과정 중 약 200℃에 도달할 경우 점등은 약 23초, 점멸은 약 31초로 번갈아가며 조리가 끝날 때까지 온도를 유지합니다.
- 조리 가능한 음식의 적정량은 약 7L입니다. 제품 내부의 조리 음식이 적정량을 넘지 않도록 주의하십시오.
- 조리 상황 및 음식 상태에 따라 온도와 시간은 차이가 있을 수 있습니다. 조리 상황을 보며 필요한 경우 조리 시간을 더 추가하십시오.
- 필요할 경우 제품을 사용하기 전 3~5분간 예열하십시오.
- 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 말고, 필요 이상으로 가열하지 마십시오.
- 제품 작동 시 공기 배출구를 막지 마십시오.
- 제품 작동 중에 제품을 이동하지 마십시오. 제품 표면과 공기 배출구의 온도가 높아 화상의 원인이 됩니다.
- 제품 내부(바스켓), 물탱크에 기름을 채워 조리하지 마십시오. 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- 플라스틱 용기 또는 종이 등 내열성이 없는 용기를 에어프라이어 안에 넣고 사용하지 마십시오.
- 유리 또는 도자기와 같은 재질을 제품에 넣고 높은 온도로 가열하지 마십시오. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 열에 약한 재질로 되어 있는 싱크대나 유리 등 위에 제품을 두지 마십시오. 싱크대 및 유리 파손의 원인이 됩니다.
- 사람이 없는 곳에서 사용하지 마십시오. 제품이 작동 중일 경우 옆에서 감독하십시오.

## ▶ 제품 외관

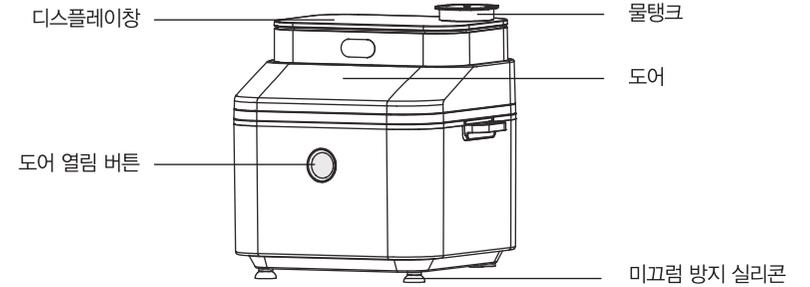


〈앞〉

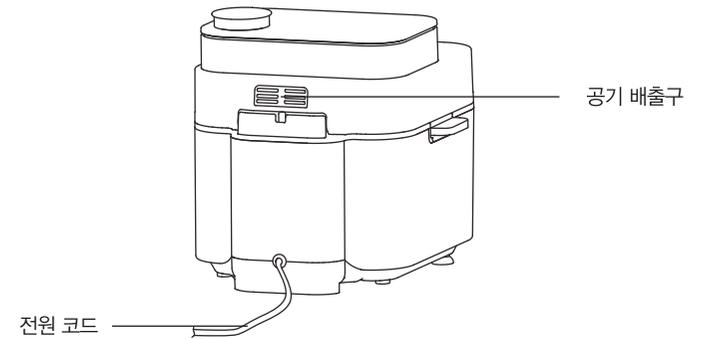

〈뒤〉


※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

## ▶ 제품 내부

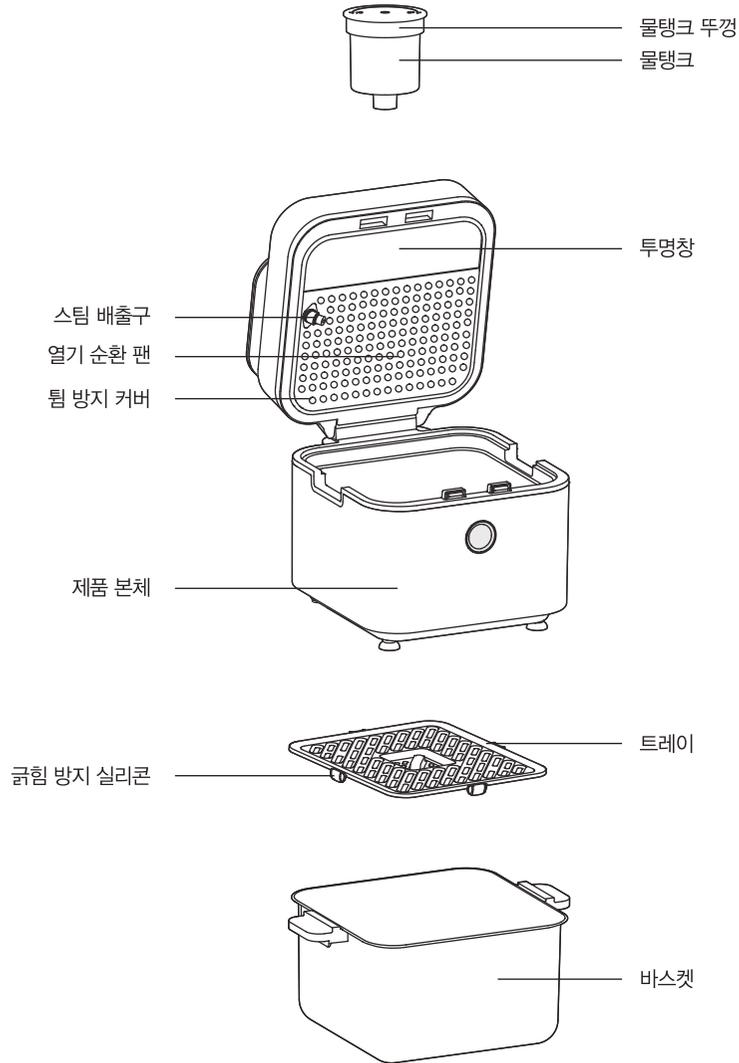

※ 사용 설명서 내의 모든 그림은 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

## ▶ 디스플레이 창

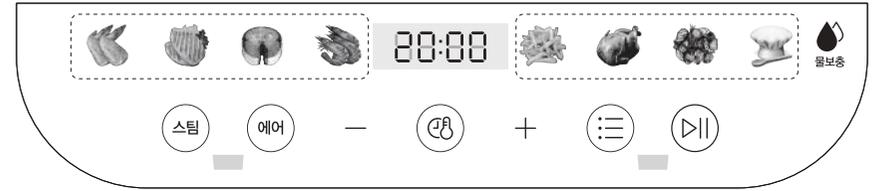

### 스팀 & 에어 메뉴

스팀/에어 조리가 모두 가능한 메뉴입니다.  
스팀과 에어 조리 모두 설정이 가능합니다.



### 에어 메뉴

에어 조리 메뉴 선택 시 스팀 조리가 불가능하며,  
원하는 온도 및 시간을 설정할 수 있습니다.

20:00

### 시간/온도 표시창

표시창에 설정한 온도 및 시간이 표시됩니다.



물보충

### 물 보충 표시

스팀 조리를 설정하거나 물을 보충해야 할 경우 표시됩니다.

스팀

### 스팀 조리

스팀 & 에어 메뉴를 선택한 후 스팀 버튼을 눌러 설정할 수 있으며,  
설정 시 온도 및 시간이 자동으로 설정됩니다.

에어

### 에어 조리

에어 메뉴를 선택한 후 시작/일시정지를 눌러 조리를 시작하거나  
원하는 온도 및 시간을 설정할 수 있습니다.

시간/온도 설정

### 시간 및 온도 설정

시간 및 온도를 설정할 수 있습니다.

- +

### 감소 (-)/증가 (+)

원하는 시간 및 온도를 설정할 때 (+)을 누르면 값이 증가하며,  
(-)을 누르면 감소합니다. 길게 누를 경우 빠르게 설정할 수 있습니다.

메뉴 설정

### 메뉴 설정


원하는 메뉴를 설정할 수 있습니다.

시작/일시정지

### 시작/일시정지

짧게 눌러 조리를 시작하거나 일시 정지할 수 있습니다.  
길게 누를 경우 설정이 취소됩니다.

## ▶ 퀵 가이드

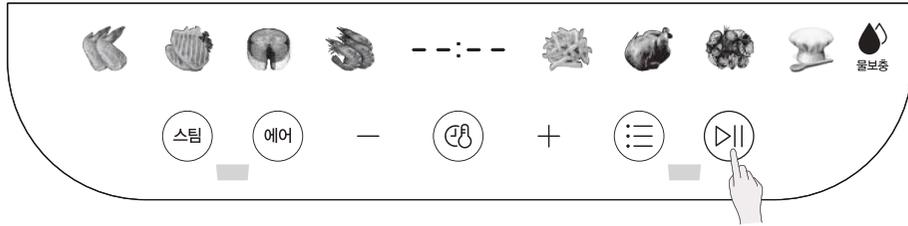

< 대기 모드 >

### 1. 전원 켜기

제품의 전원 코드를 콘센트에 꽂으면 대기 상태로 전원이 켜지며, 메뉴(☰)를 누를 경우 디스플레이 창이 위의 그림과 같이 켜집니다. 약 2분간 아무런 동작이 없을 경우 디스플레이 창이 꺼지며, 시작/일시정지(▶||)를 다시 누를 경우 디스플레이 창이 다시 켜집니다.




### 2. 메뉴 선택하기

대기 모드에서 메뉴 설정(☰)을 눌러 메뉴를 선택하면 선택한 메뉴가 깜빡입니다.  
 스팀 조리(스팀) 또는 에어 조리(에어)를 눌러 조리 방법을 설정하면, 설정한 조리 방법이 깜빡입니다.  
 스팀 조리를 설정할 경우 물 보충 표시(물보충)가 깜빡입니다. 물탱크에 물을 적정량 채우십시오.  
 ※ 물탱크에 물을 채울 경우 정수된 물을 채우십시오. 물 이외의 기름 등 다른 액체를 채우지 마십시오.



### 3. 조리 시작

메뉴와 조리 방법 설정이 끝나면 시작/일시정지(▶||)를 눌러 조리를 시작하십시오.

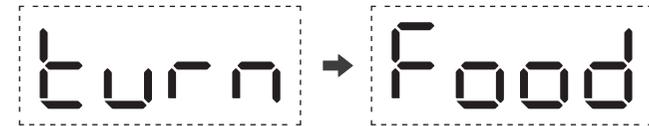

< 시간 및 온도 표시창 >


### 4. 음식 뒤집기 & 조리 끝

설정된 시간의 반이 지날 경우 알람음이 5번 울리고 시간 및 온도 표시창에 “turn food”가 표시됩니다. 내부의 스팀과 열기를 주의하며 도어를 열어 음식이 골고루 익을 수 있도록 뒤집거나 섞은 뒤 도어를 닫으면 조리가 다시 시작되며, 도어를 열지 않을 경우 조리가 계속 진행됩니다.

설정된 시간 또는 조리 시간이 끝나면 알람이 5번 울리며 시간 및 온도 표시창에 “End”가 표시됩니다. 도어를 열어 음식물을 꺼내십시오.


- ※ 조리 중 또는 조리가 끝난 후 제품 표면과 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 화상에 주의하십시오.
- ※ 음식을 뒤집거나 조리가 끝나고 도어를 열 경우 물이 될 수 있습니다. 화상에 주의하십시오.

## ▶ 사용 방법

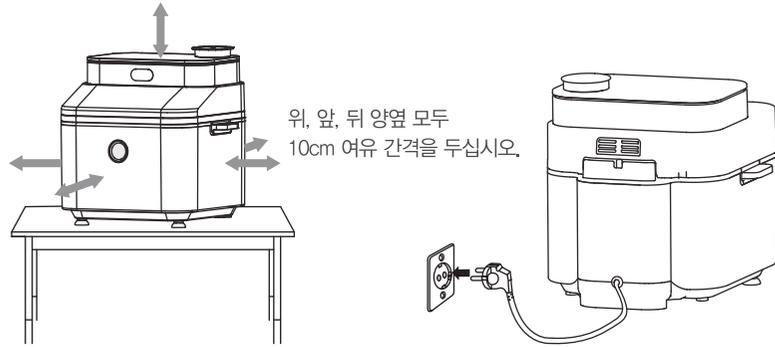

### 1. 준비하기

제품은 흔들리지 않는 평평한 곳에서 콘센트에 전원 코드를 꽂을 수 있을 만큼의 거리를 유지하며 두십시오.  
제품 주변의 가연성 물질 또는 화재의 위험이 있는 물건을 치우십시오.

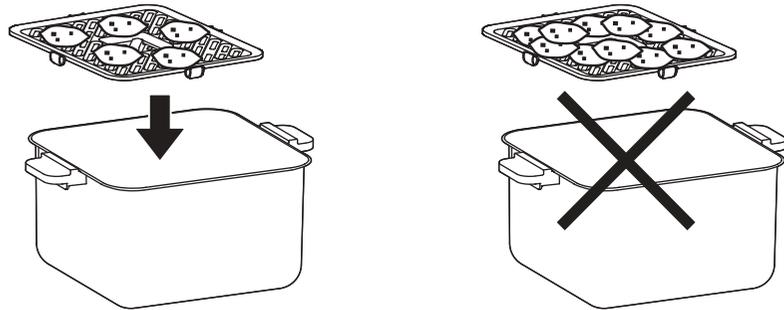

### 2. 손질한 음식 놓기

손질한 음식을 서로 겹치지 않도록 트레이에 올려놓은 후 트레이를 용기에 놓으십시오.

- 음식을 놓을 때 서로 겹치게 놓을 경우 골고루 익지 않을 수 있습니다.  
최대한 겹치지 않도록 배치하십시오.
- 음식을 과하게 넣어 틈 방지 커버에 닿을 경우 화재, 고장의 원인이 됩니다.  
음식은 반드시 평평하게 배치하십시오.




〈 디스플레이 창 〉

### 3. 설정 및 조리 시작

바스켓을 제품에 올바르게 장착한 후 도어를 닫은 뒤 원하는 메뉴(☰)와 조리 방법(스팀 / 에어), 온도 및 시간(⌚)을 설정하십시오. 설정이 끝나면 시작/일시정지(▶||)를 눌러 조리를 시작하십시오.

- 에어 조리 시 온도 및 시간을 설정할 수 있으며, 증가/감소 (+ / -)를 길게 눌러 빠르게 설정할 수 있습니다.
- 음식을 과하게 넣거나 바스켓이 제대로 장착되어 있지 않으면 온도 및 시간 표시창에 "C4"가 표시됩니다.

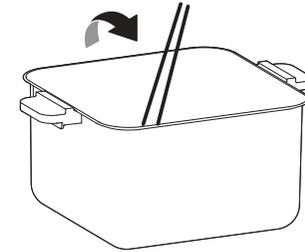

### 4. 음식 뒤집기

설정된 시간의 반이 지날 경우 알람음이 5번 울리고 시간 및 온도 표시창에 "turn food"가 표시됩니다.  
내부의 스팀과 열기를 주의하며 도어를 열어 음식이 골고루 익을 수 있도록 뒤집거나 섞은 뒤 도어를 닫으면 조리가 다시 시작되며, 도어를 열지 않을 경우 조리가 계속 진행됩니다.


### 5. 조리 끝

설정된 시간 또는 조리 시간이 끝나면 알람이 5번 울리며 시간 및 온도 표시창에 "End"가 표시됩니다.  
조리가 끝난 후 제품 표면과 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 도어를 열고 바스켓을 꺼낸 뒤 젓가락 또는 도구를 사용해 음식을 꺼내십시오.

- ※ 조리 중 또는 조리가 끝난 후 제품 표면과 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 화상에 주의하십시오.
- ※ 음식을 뒤집거나 조리가 끝나고 도어를 열 경우 물이 될 수 있습니다. 화상에 주의하십시오.

## ▶ 스팀 조리 방법

※ 스팀 & 에어 메뉴 “닭 날개 조리” 예시입니다. 음식의 양과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

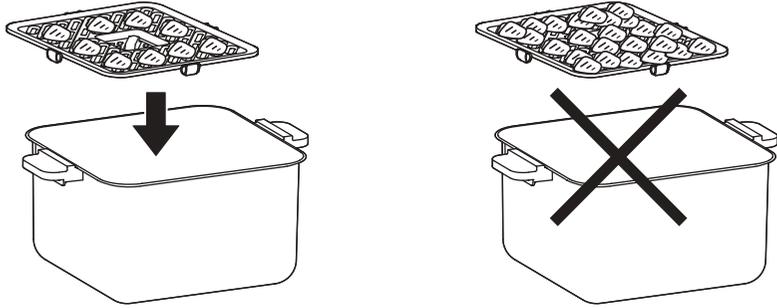

### 1. 닭 날개 밀간하기

닭 날개를 취향에 따라 양념한 뒤 30분 이상 재워두십시오. 밀간 한 닭 날개를 트레이에 겹치는 부분이 없도록 평평하게 올린 후 바스켓에 놓으십시오.

1. 닭 날개를 밀간하지 않을 경우 조리가 끝났을 때 하얗게 보일 수 있습니다. (추천 양념 : 간장, 맛술, 굴 소스 등)
2. 닭 날개가 서로 겹칠 경우 안 익은 부분이 발생할 수 있습니다. 최대한 겹치지 않도록 펼쳐 놓으십시오.



< 디스플레이 창 >


### 2. 설정 및 조리 시작

바스켓을 제품에 올바르게 장착한 후 도어를 닫은 뒤 메뉴(☰)를 눌러 닭 날개(🍗)를 선택하십시오.

이후 스팀 조리(🌀)를 눌러 설정한 뒤 물탱크에 물을 채운 후 제품과 결합하십시오.

시작/일시정지(▶||)를 눌러 조리를 시작하십시오.

1. 물탱크에 물을 채울 경우 정수된 물을 채우십시오. 물 이외의 기름 등 다른 액체를 채우지 마십시오.
2. 음식을 과하게 넣거나 바스켓이 제대로 장착되어있지 않으면 온도 및 시간 표시창에 “C4”가 표시됩니다.

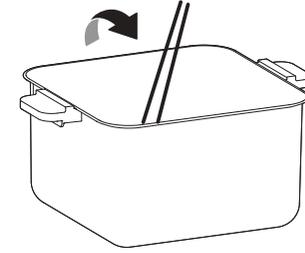

젓가락 또는 도구를 사용하여 골고루 뒤집으십시오.

### 3. 음식 뒤집기

설정된 시간의 반이 지날 경우 알람음이 5번 울리고 시간, 및 온도 표시창에 “turn food”가 표시됩니다. 내부의 스팀과 열기를 주의하며 도어를 열어 닭 날개가 골고루 익을 수 있도록 뒤집거나 섞은 뒤 도어를 닫으면 조리가 다시 시작되며, 도어를 열지 않을 경우 조리가 계속 진행됩니다.

### 4. 조리 끝

설정된 시간 또는 조리 시간이 끝나면 알람이 5번 울리며 시간 및 온도 표시창에 “End”가 표시됩니다. 조리가 끝난 후 제품 표면과 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 도어를 열고 바스켓을 꺼낸 뒤 젓가락 또는 도구를 사용해 닭 날개를 꺼내십시오.

※ 조리 중 또는 조리가 끝난 후 제품 표면과 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 화상에 주의하십시오.

※ 음식을 뒤집거나 조리가 끝나고 도어를 열 경우 물이 될 수 있습니다. 화상에 주의하십시오.



스팀, 에어 조리를 약 3초간 동시에 누르십시오.

### 5. 스팀 조리 후 배수하기

조리가 끝난 후 대기 모드 상태에서 메뉴(☰)를 누른 후 스팀 조리(🌀)와 에어 조리(🌀/에어)를

동시에 약 3초간 누르면 물탱크에 남아있는 물이 스팀 배출구를 통해 바스켓으로 배수됩니다.

제품의 열기가 완전히 식은 후 도어를 열고 제품 내부와 바스켓, 트레이를 청소하십시오.

## ▶ 에어 메뉴 자동 조리표

조리방법	메뉴	기본 설정 온도(°C)	기본 설정 시간(분)	용량(g)
에어	 닭날개	200	20	500
	 닭가슴살	200	28	500
	 생선	180	20	550
	 새우	180	15	450
	 감자튀김	180	27	400
	 통닭	180	50	1000
	 채소	180	16	430
	 DIY	200 <sup>※</sup>	10	-

### 

\* 준비물 : 유리 용기, 우유 350ml, 플레인 요거트 35ml

1. 유리 용기에 준비한 우유와 플레인 요거트를 붓고 잘 섞으십시오.
2. 자동메뉴를 'DIY' 로 설정하고 소요 시간은 360분(6시간, ※) 온도는 45°C(예열 없음)로 설정한 뒤 시작/일시정지를 눌러 조리를 시작하십시오.
3. 요거트를 중간에 젓지 마십시오, 조리 중 알림음이 울려도 절대 도어를 열지 마십시오, 설정한 시간이 완전히 끝난 후 도어를 열어 완성된 요거트를 꺼내십시오.


## ▶ 스팀 메뉴 자동 조리표

조리방법	메뉴	기본 설정 온도(°C)	기본 설정 시간(분)	용량(g)
스팀	 닭날개	200	15	500
	 닭가슴살	200	23	500
	 생선	180	15	550
	 새우	180	10	450

### 

- 제품 작동 중 또는 작동 후 배출되는 스팀과, 제품 표면, 제품 내부는 매우 뜨겁습니다. 만지지 않도록 주의하십시오, 특히 어린이가 제품을 만지지 못하도록 주의하십시오.
- 에어프라이어의 최대 온도는 약 200°C이며, 최저 온도는 약 40°C입니다. 스팀 조리 시 스팀의 온도는 조리 과정의 온도와 함께 변동됩니다. 조리 과정 중 약 200°C에 도달할 경우 점등은 약 23초, 점멸은 약 31초로 번갈아가며 조리가 끝날 때까지 온도를 유지합니다.
- 조리 가능한 음식의 적정량은 약 7L입니다. 제품 내부의 조리 음식이 적정량을 넘지 않도록 주의하십시오.
- 조리 상황 및 음식 상태에 따라 온도와 시간은 차이가 있을 수 있습니다. 조리 상황을 보며 필요한 경우 조리 시간을 더 추가하십시오, 필요 이상으로 가열하지 마십시오.
- 절대 조리 외에 다른 용도로 사용하지 말고, 제품 내부(바스켓), 물탱크에 기름을 채워 조리하지 마십시오.
- 플라스틱 용기 또는 종이 등 내열성이 없는 용기, 유리 또는 도자기 재질의 용기를 에어프라이어 안에 넣고 사용하지 마십시오, 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
- 사람이 없는 곳에서 사용하지 마십시오, 제품이 작동 중일 경우 옆에서 감독하십시오.
- DIY의 초기 설정 온도와 시간은 10분, 200°C이며, 온도와 시간을 따로 설정할 경우 이후 작동 시 이전에 설정했던 온도와 시간으로 설정됩니다.
- DIY 설정 시 설정 온도가 80°C도 보다 낮을 경우 설정 가능한 시간은 1분~12시간이며, 설정 온도가 80°C보다 높을 경우 설정 가능한 시간은 1분~1시간입니다.
- 시간 설정 시 설정 시간이 1분~60분 사이 범위는 1분 간격으로 설정 가능하며, 설정 시간이 1시간~12시간 사이 범위는 30분 간격으로 설정 가능합니다.

## ▶ 청소 시 주의사항

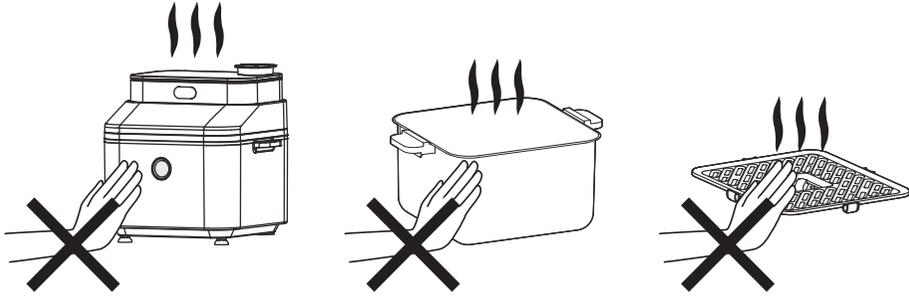

- ※ 제품 작동 후 제품 외관과 내부가 매우 뜨거워 만질 경우 화상의 원인이 됩니다.  
제품 청소 시 반드시 제품을 완전히 식힌 후 청소하십시오.


### ⚠ 주의

- 제품 청소 시 반드시 제품이 완전히 식은 후 청소하십시오.
- 제품 청소 시 물이나 다른 액체에 제품을 담그지 마십시오. 고장, 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 보관할 경우 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 잡고 콘센트에서 빼십시오.
- 제품 청소 시 물을 직접 뿌리거나 철 수세미, 금속성 기구, 벤젠, 시너, 알코올 등을 절대 사용하지 마십시오.
- 스팀 청소기로 제품을 청소하지 마십시오. 부식의 원인이 됩니다.

## ▶ 청소 및 유지 관리

### 제품 외관 청소

1. 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아 완전히 식히십시오.
  2. 제품 외관 청소 시 부드러운 천에 물을 묻혀 닦은 후 마른 천으로 물기를 완전히 닦으십시오.
- ※ 제품에 물을 직접 뿌려 청소하지 마십시오.
  - ※ 청소 시 제품 내부에 물이 들어가지 않게 주의하십시오.

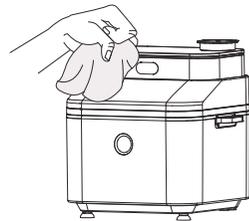

### 투명창 및 틸 방지 커버 청소

1. 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아 완전히 식히십시오.
  2. 제품 내부의 기름과 음식물이 남지 않도록 중성세제를 푼 따뜻한 물을 부드러운 천에 묻혀 투명창과 틸 방지 커버를 청소하십시오.
- ※ 스팀 조리 기능을 작동했을 경우 배수 방법(14페이지)을 통해 남은 물을 모두 배수하고 제품을 완전히 식힌 후 청소하십시오.
  - ※ 투명창과 틸 방지 커버 청소 시 스팀 배출구가 손상되지 않도록 주의하십시오.



### 트레이 및 바스켓 청소

1. 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아 완전히 식히십시오.
  2. 바스켓과 트레이 청소 시 굽힘 방지 실리콘이 손상되지 않도록 주의하며 중성세제를 푼 따뜻한 물을 부드러운 천에 묻혀 닦으십시오.
- ※ 날카로운 부분에 부상을 입지 않도록 주의하여 청소하십시오.
  - ※ 트레이 및 바스켓 청소 시 철 수세미 또는 수세미로 닦을 경우 코팅이 벗겨질 수 있습니다. 부드러운 스펀지 또는 천을 사용하십시오.



### 유지 관리

1. 청소 방법을 참고하여 청소를 모두 끝낸 후 제품 외관과 내부의 물기를 완전히 제거하십시오.
2. 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그와 선을 정리하고 제품에 먼지가 쌓이지 않도록 포장재 또는 커버를 씌워 햇빛이 들지 않는 건조한 곳에 제품을 보관하십시오.

## ▶ 고장 신고 전 확인

스팀 에어프라이어 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스 센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오.

다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

### ⊘ 경고

- 본사에서 지정한 서비스 센터 및 수리 기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.
- 문제를 해결하지 못할 때 [전원] 버튼을 눌러 반드시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 문의하십시오.

증상	원인	해결방법
작동이 되지 않는 경우	전원이 연결되지 않음	전원 코드가 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인하십시오.
	타이머를 설정하지 않음	타이머를 설정하십시오.
	바스켓이 제대로 장착되지 않음 (C4)	바스켓, 트레이가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
적절하게 조리되지 않는 경우	음식의 양이 너무 많거나 겹쳐져 있음	적정량을 준수하여 음식을 겹치지 않게 놓으십시오.
	설정 온도가 낮음	타이머를 설정하십시오.
	조리 시간이 짧음	예열을 하거나, 조리 시간을 길게 설정하십시오.

증상	원인	해결방법
끓고루 익지 않는 경우	중간에 음식을 뒤집거나 섞지 않음	조리시간 중간에 알람음이 울리면 음식을 뒤집거나 섞으십시오.
	음식의 양이 너무 많거나 겹쳐져 있음	적정량을 준수하여 음식을 겹치지 않게 놓으십시오.
음식이 바삭하지 않은 경우	기름에 튀겨야 하는 전용 음식을 사용함	에어프라이 전용 음식을 사용하거나 음식 조리 전 기름을 조금 바르십시오.
	조리가 끝난지 얼마 되지 않음	조리가 끝난 직후 바삭하지 않을 수 있습니다.
도어를 닫을 수 없는 경우	조리 음식의 양이 너무 많음	적정량을 준수하여 음식을 놓으십시오.
	바스켓이 제대로 장착되지 않음 (C4)	바스켓, 트레이가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.
하얀 연기가 발생하는 경우	기름진 음식을 조리함	기름기가 많은 음식을 조리할 경우 흰 연기가 날 수 있습니다.
	이전에 사용한 기름, 잔여물이 내부에 남음	매번 사용 후 제품에 기름기가 남지 않도록 청소하십시오.
작동 중 내부의 불이 반복적으로 꺼졌다가 다시 켜지는 경우	조리 중 설정한 온도에 도달함	온도를 유지하기 위해 가열을 멈췄다가 다시 작동합니다. 이는 정상입니다.

## ▶ 제품 사양

모 델 명	MAF-S74BL/ MAF-S74WH
정격전압	220-240V~, 50/60Hz
소비전력	1300-1450 W
용량	7.3L
물통 용량	100mL
제품 사이즈	(W)320×(D)312×(H)315mm
제품 무게	5.38kg

※ 제품의 형태는 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으며, 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.