


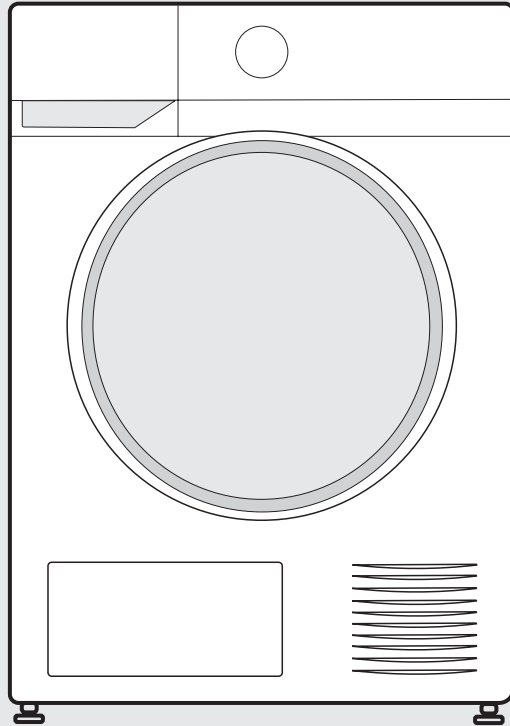

마이디어 8kg 전기건조기

## 사용자 매뉴얼

MD110H80/WW-KR

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
자세한 사항은 판매점 또는 제조사에 문의하십시오.  
위의 그림은 참고용으로만 제공됩니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으세요.

## 감사 편지

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다! 새 Midea 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 새 기기가 제공하는 특성과 기능을 안전하게 작동하는 방법을 알고 있는지 확인하세요.

# 목차

|                  |    |
|------------------|----|
| 감사 편지            | 01 |
| 안전 지침            | 02 |
| 제품 사양            | 09 |
| 제품 개요            | 10 |
| 퀵 사용 가이드         | 11 |
| 제품 설치            | 13 |
| 작동 지침            | 16 |
| 청소 및 유지보수        | 25 |
| 문제 해결            | 27 |
| 상표권, 저작권 및 법적 진술 | 29 |
| 폐기 및 재활용         | 30 |
| 데이터 보호 고지        | 31 |



모든 지침과 설명을 읽고 사용 전에 숙지하세요. 지침을 정확하게 따르세요. 조작 지침을 나중에 참고할 수 있도록 보관하세요. 기기가 판매되거나 다른 사람에게 양도될 경우 새로운 소유자가 이 조작 지침을 받는지 확인하세요.

# 안전 지침

사용 전 사용자 설명서를 반드시 읽으십시오. 안전, 설치, 운영 및 유지보수에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 이것은 당신을 보호하고 기기의 손상을 방지할 수 있습니다. 부적절한 사용은 인명 피해 및 재산 피해를 초래할 수 있습니다. 이 지침을 따르지 않으면 보증이 무효화됩니다.

사용자 설명서를 보관하여 나중에 참고하십시오. 기기를 판매하거나 양도할 경우, 새 사용자에게 안전 지침을 받는지 전달하십시오.

## 사용 목적

- 본 기기는 국내 가정 및 유사한 가정 설치 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 본 기기는 가정용 세탁물 건조용으로, 세탁 라벨에 건조기 사용 가능 표시가 있는 의류를 대상으로 합니다.
- 본 기기는 실내용이며, 야외, 빌트인, 상업용 또는 다가구 공유용으로는 적합하지 않습니다.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

## 참고

그 외의 모든 사용 형태는 허용되지 않습니다. 제조사는 부적절한 사용 또는 부적절한 조작으로 인해 발생한 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

## 어린이 안전

- 3 세 미만의 어린이는 기기에서 멀리 두거나 지속적으로 감독해야 합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 8 세 이상의 어린이는 기기 사용에 대한 적절한 감독이나 지시를 받은 경우에만 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 어린이는 보호자의 보호가 없이 청결 및 유지보수를 진행해서는 안 됩니다.
- 어린이와 애완동물이 기기에 올라가거나 내부로 들어갈 수 있습니다. 사용 후에 항상 문을 닫으십시오.
- 어린이가 기기 안에 물건을 숨길 수도 있습니다. 모든 작업 전에 기기 내부를 확인하십시오.
- 작동 중에는 기기의 표면이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 기기가 작동하는 동안 어린이와 애완동물을 기기에서 멀리 두세요.

## 기호 설명



### 위험

이 기호는 매우 가연성 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



### 전압 경고

이 기호는 전압으로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



### 경고

이 신호어는 중간 수준의 위험을 나타내며, 이 위험을 피하지 않으면 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.



### 주의

이 신호어는 낮은 수준의 위험을 나타내며, 이 위험을 피하지 않으면 경미하거나 중간 정도의 부상을 초래할 수 있습니다.



### 참고

이 기호는 위험이 아닌 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타냅니다.



### 지침 준수

이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 따라서만 이 기기를 작동하고 유지 관리해야 함을 나타냅니다.

## 냉매 안전

### ⚠ 경고

- 기기 주변이나 빌트인 구조물 내부의 통풍구를 막지 마십시오.
- 냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

## 설치 위치 및 주변 환경

- 기기는 먼지, 오염물, 보풀이 쌓이지 않는 깨끗한 장소에 설치하십시오. 기기 주변으로 공기가 원활하게 순환되어야 합니다. 전면 공기 흡입구나 기기 후면 공기 흡입 그릴을 막지 마십시오.
- 카펫 위에 기기를 설치하지 마십시오. 카펫이 통풍구를 막아 기기 손상을 초래할 수 있습니다.
- 기기의 플라스틱 및 고무 부품이 부식되지 않도록 난방 기기나 직사광선이 닿지 않는 곳에 기기를 설치하세요.
- 기기를 온도 2° C 이하인 방에서 기기를 작동하지 마세요. 통풍이 막히면 서리로 인한 손상이 발생할 수 있으며, 호스 등이 파손되거나 갈라질 수 있습니다.. 불가피한 경우에는 매 사용 후 응축물수를 완전히 배출하십시오. ('청소 및 유지보수' 참조)
- 습기가 많고 찌그러지는 환경이나 폭발성 또는 부식성 가스를 포함하는 방에서는 기기를 사용하지 마세요.
- 기기 근처에 인화성 스프레이나 물질을 절대 사용하지 마세요.
- 기기는 잠금 가능한 문, 슬라이딩 문 또는 기기의 반대방향으로 열리는 문 뒤에 설치되어서는 안 되며, 문이 완전히 열리지 않도록 제한된위치에는 설치하지 마십시오.
- 적재 키트 없이 세탁기에 건조기를 쌓지 마십시오. 세탁기 위에 설치하려는 경우 반드시 전용 별매 부품을 구입하여 사용하십시오. 설치의 제조사, 공식 서비스 기사 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 전문가가 수행해야 합니다.
- 본 기기는 선박 등과 같은 이동식 장소에 설치해서는 안 됩니다.
- 건조기 주변을 깨끗하게 유지하십시오. 석탄 가루나 밀가루와 같은 분진은 폭발 위험이 있습니다.

## ⚠ 경고

- 두꺼운 카펫, 나무 판자 또는 유사한 물체로 바닥 환기 공간을 막지 마십시오. 이는 열이 축적되어 기기 작동을 방해할 수 있습니다. 화재 위험!

## 설치

- '제품 설치' 장을 반드시 참고하십시오.
- 기기를 작동하기 전에 모든 포장재를 제거하십시오. 그렇지 않으면 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.
- 설치하기 전에 기기에 외부상 손상이 있는지 확인하십시오.
- 손상된 기기를 설치하거나 사용하지 마십시오.
- 어떠한 지시나 감독 없이 건조기를 분해하거나 설치하지 마십시오.
- 건조기 주변에 보풀이 쌓이지 않도록 관리하십시오.
- 설치 후, 기기를 2 시간 이상 그대로 두십시오.
- 처음 세탁물을 건조하기 전에, 기기 청소 프로그램을 1 회 실행해야 합니다. ('작동 지침' 참조)

## 전기 연결

- 본 기기는 보호 등급 I에 해당하며, "기술 사양" 표 또는 제품 명판에 표시된 정격 판 (신관 정격, 전압 및 주파수)에 의해 보호되는 보호 도체를 사용하여 전력 플러그에 연결할 수 있습니다.
- 필요 시 자격을 갖춘 전기 기술자가 접지 설치를 수행해야 합니다. 기기가 현지 규정에 따라 설치되었는지 확인하세요.
- 멀티탭, 연장 코드 또는 유사한 전원 장치를 사용하지 마십시오. 과열 위험!
- 설치 후에도 전원 콘센트에 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 필요 시 기기를 전원에서 즉시 분리할 수 있어야 합니다.
- 항상 케이블이 아니라 플러그를 당기세요.
- 전원 코드 및 플러그를 구부리거나 눌러게 하거나 손상시키지 마십시오.
- 전원 코드가 기기 아래에 끼이지 않도록 주의 하십시오. 그렇지 않으면 손상될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 항상 전원 플러그를 뽑으세요.
- 주위에 인화성 가스가 있는 경우 전원 플러그를 뽑지 마세요. 폭발 위험!
- 기기가 비정상적으로 고온이 나타나면, 즉시 전원 플러그를 뽑으십시오. 고객센터에 문의하십시오!

## 경고 : 감전 위험

- 공급 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 서비스 에이전트 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 유자격자가 공급 코드를 교체해야 합니다.
- 본 기기는 타이머와 같은 외부 스위치 장치를 통해 전원을 공급하거나 전력이 정기적으로 차단, 전환되는 회로에 연결되어서는 안 됩니다.
- 기기가 손상된 경우, 제조업체, 서비스 대리점 또는 동등한 자격을 가진 사람이 수리할 때까지 기기를 작동하지 마세요. 결함이 있거나 결함이 있는 것으로 추정되는 기기를 수리하려고 하지 마세요.
- 청소를 위해 기기 위에 물을 붓지 마세요.
- 기기에 어떠한 기술적 개조도 하지 마세요.
- 기기 위에 올라가거나 앉지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 뽑지 마세요.

## 작동

- 본 기기의 최대 적재 용량 및 각 프로그램의 허용 적재량을 준수하십시오. 적재량은 건조 상태의 세탁물 무게 (kg) 기준입니다. ("코스 설명" 참조)
- 세탁하지 않은 의류 또는 오염된 상태의 의류를 건조하지 마십시오.
- 세탁기나 탈수기로 탈수하지 않은 세탁물을 건조하지 마십시오.
- 채소나 식용유, 아세톤, 알코올, 휘발유, 등유, 반점 제거제, 터펜틴, 머리카어 제품, 메니큐어 제거제, 왁스 및 왁스제거제 등의 물질로 더러진 의류는 건조기로 건조하기 전에 세제를 사용하여 손 세탁해야 합니다. 화재 위험! 폭발 위험!
- 섬유유연제 또는 유사 제품은 제조사에 따라 지침에 따라 사용하십시오. 화재 위험!
- 기름이 묻은 의류는 특히 건조기와 같은 열원에 노출될 경우 자연 발화할 수 있습니다. 세탁물이 따뜻해지면서 기름 성분에 산화 반응을 일으킵니다. 이 산화는 열을 생성합니다. 발생한 열이 외부로 빠져나가지 못하면 세탁물이 발화할 정도로 뜨거워질 수 있습니다. 기름이 묻은 세탁물을 쌓아두거나 겹쳐 놓거나 보관하면, 열 방출이 방해되어 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 모든 주머니를 비워졌는지 확인하세요. 동전, 브로치, 못, 나사, 돌 등과 같은 날카롭고 단단한 물체는 기기 부품에 심각한 손상을 주어 세탁물 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 전에 라이터와 성냥을 반드시 제거하십시오.
- 산업 화학약품으로 세탁된 의류는 건조기를 사용하지 마십시오.

- 폼 고무 (라텍스 거품), 샤워 캡, 방수 섬유, 고무 패드가 덧대어진 옷이나 배개는 세탁기에서 건조하지 마세요. 화재 위험!
- 패딩이나 충전재가 손상된 섬유 제품 (예: 배개, 패딩, 재킷 등)은 건조하지 마십시오. 충전재가 빠져나와 화재 위험을 유발할 수 있습니다. 화재 위험!
- 과도한 힘으로 문을 닫지 마세요. 문을 닫기 어려운 경우 세탁물이 제대로 놓이지고 고르게 분포되었는지 확인하세요.
- 문 보풀 필터 및 물통 없이 건조기를 작동하지 마십시오.
- 스팀 기능을 사용한 후 문을 열 때 조심하십시오. 한 걸음 물러서서 스팀이 완전히 사라질 때까지 기다리십시오. 화상 위험!
- 열린 문에 기대거나 체중을 신지 마십시오.
- 응축수는 식수가 아닙니다. 그것은 사람이나 동물이 섭취할 경우 건강에 해로울 수 있습니다.

## ⚠ 경고

- 모든 세탁물을 즉시 꺼내어 펼쳐 열을 식히지 않는 한, 건조 프로그램이 끝나기 전에 건조기를 멈추지 마십시오.

## 유지보수

- "청소 및 유지보수" 장을 참고하십시오.  
청소 및 유지보수 전과 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑습니다.
- 매번 건조 프로그램 후에는 보풀 필터를 청소하고 물통을 비우십시오.
- 깨끗한 물에 적신 천으로 기기를 닦고, 물로 직접 뿌리지 마십시오.
- 가연성, 폭발성 또는 독성이 있는 산업 화학물질을 세척용으로 사용하지 마십시오.  
기기를 청소하는 데 휘발유와 알코올을 사용하지 마십시오. 기기 청소에 적합한 세정제만 사용하십시오. 화재 및 폭발 위험!
- 용매, 연마제, 유리 세척제 또는 다용도 세척제를 사용하지 마십시오. 이러한 세정제는 플라스틱 표면 및 다른 부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 산업 화학약품으로 세탁된 의류는 건조기를 사용하지 마십시오. 화재 및 폭발 위험!
- 스팀 기능이 있는 건조기의 경우, 제조사가 지정한 액체만 사용하십시오. (증기 기능이 있는 건조기에 적용)
- 열교환기를 맨손으로 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다. 청소 시 장갑을 착용하십시오. (열교환기에 접촉할 수 있는 건조기에 적용)
- 정상적인 사용 또는 유지보수 중에 기기를 뒤집지 마십시오.
- 린트 트랩을 자주 청소하여야 합니다.
- 회전식 건조기에 보푸라기가 쌓이도록 해서는 안 됩니다.

## ⚠주의

- 수리는 제조업체, 서비스 대리점 또는 이와 유사한 자격을 갖춘 사람만 수행해야 하며, 이는 위험을 방지하기 위함입니다. 제조업체는 권한을 부여받지 않는 사람의 개입으로 인한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 지침을 따르지 않으면 보증이 무효화됩니다.

## 운송

기기를 운송하기 전에 아래 같은 지침을 따르십시오.

- 기기를 전원에서 분리하고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으십시오.
- 주택 설치에서 외부 배수 설비에서 분리하십시오. ('제품 설치' 참조)
- 기기 내부의 물통을 완전히 비우십시오. ('청소 및 유지보수' 참조)
- 문과 물통이 올바르게 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 이 기기는 무겁습니다. 기기는 절대 혼자 운반하지 말고, 반드시 다른 사람의 도움을 받아 운반하십시오.
- 기기를 들 때 돌출된 부분을 절대 잡지 마세요. 기기 문은 손잡이로 사용하지 마세요.
- 운송 시 주의하세요. 건조기를 세운 상태로 운반할 수 없는 경우, 오른쪽 방향으로 최대 30° 이내로만 기울일 수 있습니다.
- 운송 경로 및 설치 장소에서 문을 열고 바닥의 물건을 치우는 등 모든 장애물을 제거하십시오.
- 제품을 재설치하기 전에 기기에 외관상 손상이 있는지 확인하십시오.
- 운송 후에는 기기를 2 시간 이상 그대로 두십시오.

## ⚠주의


- 잘못된 운송은 인명 피해 및 재산 피해를 초래할 수 있습니다. 운송 중 기기가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

## ⚠주의

- 기기를 들어올릴 때 하부에 베일 위험 (날카로운 모서리) 이 있을 수 있습니다. 반드시 보호 장갑을 착용하십시오.

# 제품 사양

| 모델             | 정격 용량      |
|----------------|------------|
| MD110H80/WW-KR | 건조하중 8.0kg |

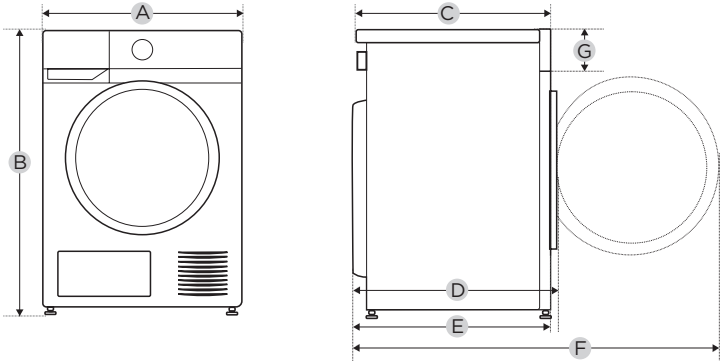


|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 모델                | MD110H80/WW-KR |
| 전원 공급             | 220-240V~,60Hz |
| 정격 입력 전력          | 750W           |
| 정격 용량             | 8.0kg          |
| 무게                | 45kg           |
| 냉매                | R134a          |
| 냉매의 수량            | 270g           |
| GWP               | 1430           |
| CO <sub>2</sub> e | 0.39t          |
| 주위 온도             | +2° C~+35° C   |
| 치수                |                |
| A                 | 595mm          |
| B                 | 850mm          |
| C                 | 515mm          |
| D                 | 600mm          |
| E                 | 560mm          |
| F                 | 1050mm         |
| G                 | 155mm          |


## 참고

- 정격 용량은 한 번에 건조할 수 있는 최대 세탁물 무게 ( 건조 상태 기준 ,kg) 를 의미합니다 . 기기에 넣는 세탁물의 양이 정격 용량을 초과하지 않도록 주의하십시오 .

# 제품 개요

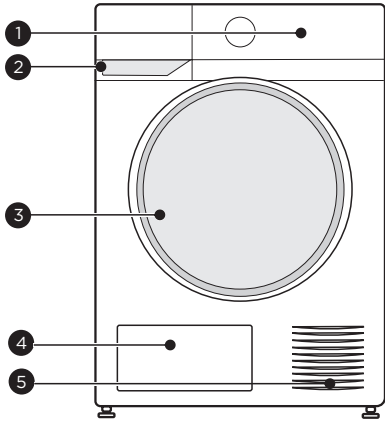

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 조작 패널 |
| 2 | 물통    |
| 3 | 문     |

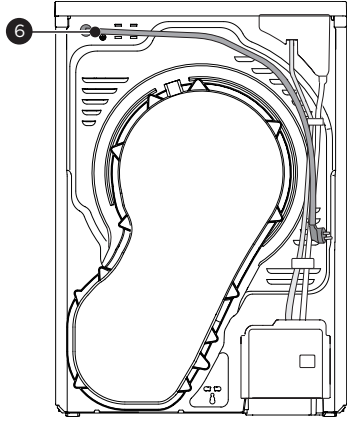


|   |         |
|---|---------|
| 4 | 유지보수 커버 |
| 5 | 공기 유입구  |
| 6 | 전원 코드   |

## 참고

- 위의 그림은 참고용으로만 제공됩니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으세요.

## 액세서리

- 다음 부품은 특정 모델에만 제공되는 선택 사양입니다.
- 해당 부품이 포함된 모델의 경우, 아래 지침에 따라 장갑을 착용한 상태로 설치하십시오.

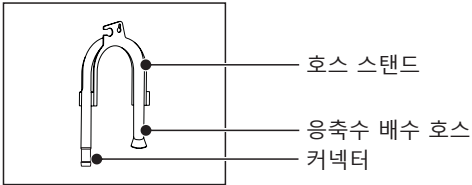




# 퀵 사용 가이드

## ⚠ 주의

- 작업 전에 기기가 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. "제품 설치" 장을 참조하십시오.



## 1. 건조 전

- 전원 플러그를 콘센트에 연결하십시오.
- 세탁물을 드럼에 넣으십시오.
- 문을 닫습니다

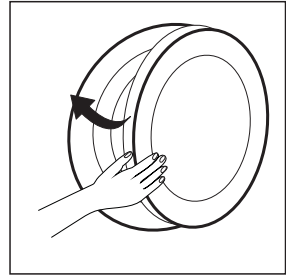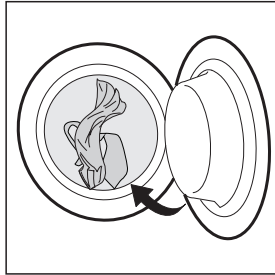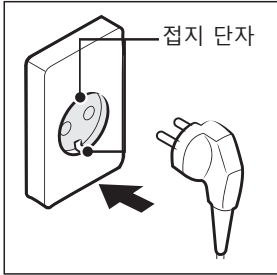


## 2. 건조

- 전원을 켜고 코스를 선택하십시오.
- 옵션을 선택하거나 기본 설정을 유지하십시오.

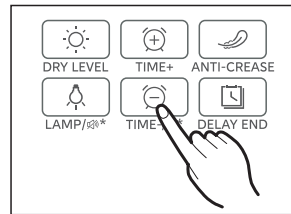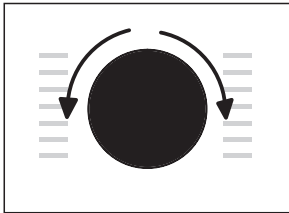

- Start/Pause 버튼을 눌러 코스를 시작하기

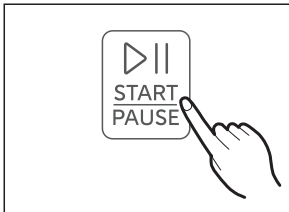


## ●참고

- 위의 그림은 참고용으로만 제공됩니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으세요.


### 3. 건조 후

음향 신호가 울리고 디스플레이에 "End" 가 표시됩니다.


1. 문을 열고 세탁물을  
꺼내십시오.

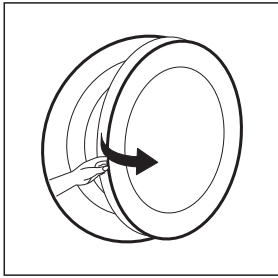


2. 물통을 당겨  
꺼내십시오.

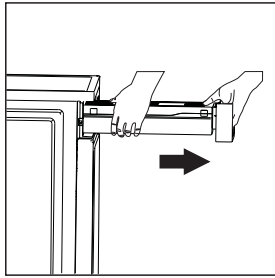


3. 응축수를  
비우십시오.

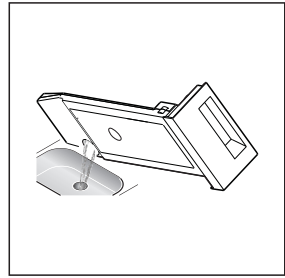

4. 보풀 필터를  
청소하십시오.

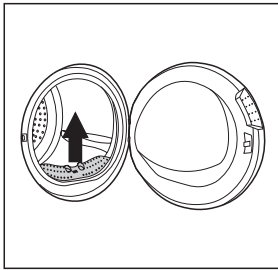

5. 전원 플러그를  
뽑으십시오.

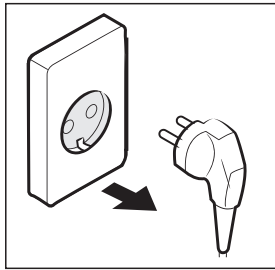

### ●참고

- 스위치가 있는 콘센트를 사용하는 경우 스위치를 눌러 직접 전원을 끄십시오.

# 제품 설치

## 설치 장소




### ⚠경고

기기를 설치하기 전에 다음과 같은 특성을 가진 장소를 선택하세요 :

1. 강한, 건조한, 단단한 및 수준 표면 .
2. 직사광선을 피하세요 .
3. 충분한 통풍이 있는 곳 .
4. 실내 온도가 2° C 이상이어야 합니다 .
5. 석탄이나 가스 난방 기기와 같은 열원에서 멀리 두세요 .
6. 히터 모델의 경우 제품의 뒷면을 벽 쪽으로 배치하십시오 .

사용 편의를 위해 세탁기 근처에 설치하는 것을 권장합니다 .

건조기 작동 시 진동과 소음을 최소화하려면 반드시 단단하고 수평이 맞는 바닥에 설치하십시오 .

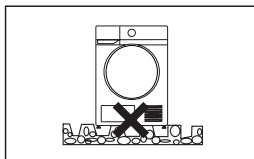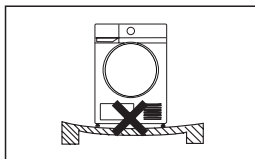
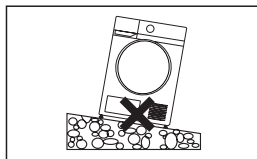


### ●참고

- 결빙 우려가 있는 장소에 건조기를 설치하지 마십시오 . 냉동점 주변의 온도에서는 건조기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

## 건조기 포장 해체

1. 종이 상자와 스티로폼 포장을 제거하세요 .
2. 기기를 들어서 바닥 포장을 제거하세요 .
3. 전원 케이블의 고정 테이프를 제거하십시오 .

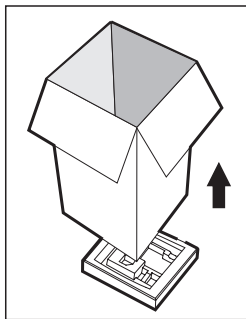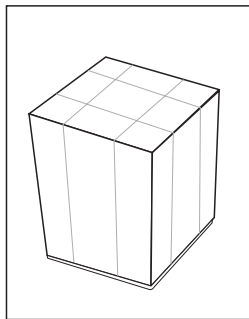


## ▲ 경고

- 포장재 ( 예 : 필름 , 스티로폼 ) 는 어린이에게 위험할 수 있습니다 .
- 질식 위험이 있습니다 ! 모든 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .
- 포장 필름이나 작은 부품으로 인해 어린이가 질식하거나 얹힐 위험이 있습니다 .  
어린이가 포장재를 가지고 놀지 않도록 하십시오 .

## 포장재 처리

- 포장재는 운송 과정에서 기기 손상을 방지하기 위해 설계되었습니다 . 모든 포장재는 환경 친화적이며 재활용 가능합니다 . 포장재를 재활용하면 원자재 사용 감소 및 매립 폐기물 감소에 기여할 수 있습니다 .

## 수평 조정

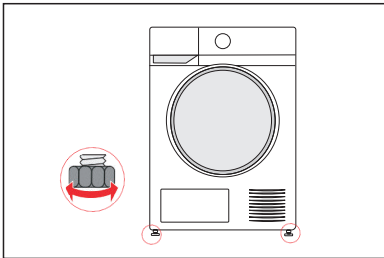

기기를 최종 설치 위치에 놓은 후, 수평계를 사용하여 완전히 수평인지 확인하십시오 . 수평이 맞지 않을 경우, 손이나 공구로 발을 조절하여 맞추십시오 .



## ●참고

- 발은 절대 제거해서는 안 됩니다 .


## 외부 배수 호스 설치

### ⚠경고

- 배수 호스를 구부리거나, 눌리거나, 과도하게 늘리지 마십시오.
  - 배수 호스를 올바른 위치에 배치하십시오.
1. 상부 배수 호스를 꺼내십시오.
  2. 외부 배수 호스를 바닥 배수구에 연결하십시오.

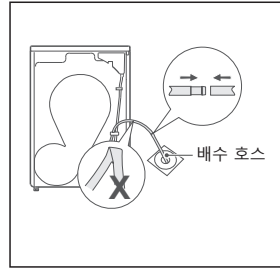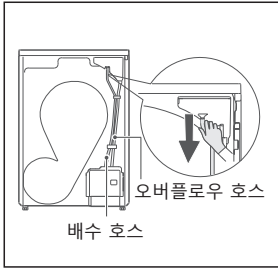

3. 호스 홀더를 세면대나 기타 싱크대에 고정하십시오.

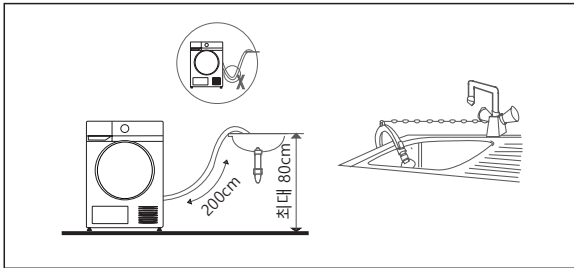

# 작동 지침

## 매번 건조 전 확인 사항

- 운송 후에는 기기를 2 시간 동안 그대로 두십시오. 처음 사용 전에는 부드러운 원단으로 드럼 내부를 청소하십시오.
  1. 깨끗한 걸레를 드럼에 넣으십시오.
  2. 전원 플러그를 꽂고 다이얼 버튼을 돌리십시오.
  3. [에어프레스] 프로그램을 선택한 후 [▷||] 버튼을 누릅니다.
  4. 이 프로그램을 완료한 후, '청소 및 유지보수' 지침에 따라 문 보풀 필터를 청소하십시오.
- 건조 과정에서 압축기와 물 흐르는 소음이 발생할 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.

## 참고

1. 건조하기 전에 세탁기에서 세탁물을 충분히 탈수하십시오. 높은 탈수 속도는 건조 시간을 단축하고 에너지를 절약합니다.
2. 젖은 세탁물을 건조하지 마십시오. 건조기가 손상될 수 있습니다.
3. 균일한 건조 결과를 위해, 섬유 종류별로 분류하고 적합한 건조 프로그램을 선택하십시오.
4. 건조하기 전에 지퍼, 후크, 단추를 잠그고, 밧 천, 넥타이, 벨트 등은 묶으십시오.
5. 라이터, 성냥 등 주머니에서 모든 물건을 제거하십시오.
6. 분리형 와이어가 있는 브래지어는 와이어를 제거하거나 세탁망에 넣어 보호하십시오.
7. 이불 커버와 베개 커버는 작은 세탁물이 말려 들어가지 않도록 닫으십시오.
8. 재킷을 열고 긴 지퍼는 풀어 고르게 건조되도록 하십시오.
9. 의류를 과도하게 건조하지 마십시오. 과건조 시 주름이 쉽게 생깁니다.
10. 고무 또는 유사한 탄성 소재가 함유된 섬유는 건조하지 마십시오.
11. 화상 및 과열을 방지하기 위해, 건조 프로그램이 완전히 종료된 후에야 문을 열어야 합니다.
12. 매 사용 후 보풀 필터를 청소하고 물통을 비우십시오. 건조 시간 연장 및 에너지 소모 증가를 방지할 수 있습니다.
13. 드라이클리닝 처리된 의류는 건조하지 마십시오.

건조된 의류의 참조 무게 ( 품목당 무게 )

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  스웨터 ( 혼합 800g) |  재킷 ( 면 800g)    |  청바지 (800g)    |
|  목욕수건 ( 면 900g) |  상글 시트 ( 면 600g) |  작업복 (1120g)   |
|  장갑 (200g)      |  셔츠 ( 면 300g)    |  티셔츠 ( 면 180g) |
|  속옷 ( 면 70g)    |  양말 ( 혼합 원단 50g) |                                                                                                 |

## ●참고

반드시 건조기 사용이 가능한 세탁물만 건조하십시오 . 세탁물 라벨을 참조하십시오 .



회전식 건조기 사용 가능



일반 건조 : 세탁물을 중간 온도로 안전하게 건조할 수 있습니다 .




섬세 건조 : 낮은 온도로 건조할 수 있습니다 . 짧은 건조 시간을 선택합니다 .



말리지 마십시오 : 해당 세탁물은 건조기에 적합하지 않습니다 .

## 조작 패널

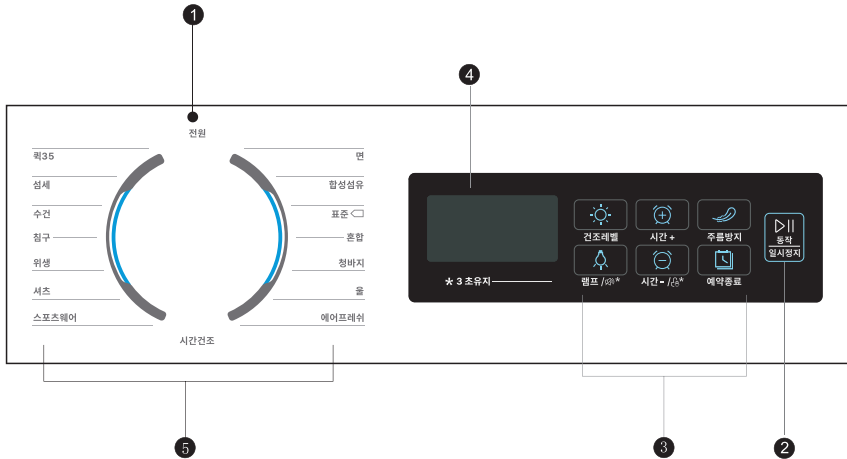

### 1 전원

건조기를 끕니다.

### 2 동작 / 일시정지

건조 프로그램을 시작하거나 중단하려면 버튼을 누릅니다.

### 3 옵션

옵션을 선택하여 프로그램 설정을 변경하거나 추가 기능을 선택할 수 있습니다.

### 4 표시

디스플레이에는 설정, 예상 남은 시간 및 상태 메시지가 표시됩니다.

### 5 코스

다양한 건조 프로그램은 세탁물의 종류와 필요에 따라 선택할 수 있습니다.

## 표시



예약 종료



주름 방지



램프



물통 비우기 경고



보풀 필터 청소 경고



어린이 보호 잠금



건조 레벨 (초건조, 찬장 건조, 다리철 건조)



남은 시간 표시기 / 오류 메시지

## 기기를 시작하기 전에

1. 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.
2. 세탁물을 드럼 안에 느슨하게 넣으십시오.
3. 문을 닫습니다. 어떤 물건도 끼지 않도록 주의하십시오.
4. 전원을 켜십시오.

## 프로그램 선택

1. LED 디스플레이가 켜지면, 프로그램 노브를 돌려 원하는 프로그램을 선택합니다.
2. [예약 종료], [시간 +/-], [건조 레벨], [주름 방지], 추가 기능의 옵션을 선택합니다.
3. [▷||] 버튼을 누릅니다.
4. 프로그램이 완료되면 다이얼을 [전원]로 돌려 전원을 차단합니다.

## 프로그램 시작

프로그램이 시작되면 드럼이 회전됩니다. 예상 남은 시간이 디스플레이에 표시됩니다.

## 프로그램 종료

1. 프로그램 종료 후 드럼의 회전이 중지됩니다. 디스플레이에는 "End"가 표시되고 관련 LED가 켜집니다. 사용자가 세탁물을 제거하지 않으면 건조기가 주름 방지 기능을 자동으로 시작합니다. 세탁물을 꺼낸 후 노브를 [전원] 위치로 돌려 전원을 차단하고 전원 플러그를 뽑으십시오.
2. 문제가 발생하면 '문제 해결'장을 참고하십시오. 건조 과정 중에 예기치 못한 정지가 발생하거나 건조기에 오류 코드가 표시되면 "오류 코드" 목록을 참조하십시오.

## 코스 설명

| 코스                | 최대 부하 | 설명                                                                                                                                               |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 면                 | 8.0kg | 이 프로그램은 무거운 면 소재 의류를 건조하는데 적합합니다.<br>참고 :<br>침구 프로그램을 사용하여 시트와 같은 면으로 만든 크고 큰 세탁물을 건조하십시오.<br>믹스 프로그램을 사용하여 면이나 합성섬유로 만든 작은 크기 혼합 부하 유형을 건조하십시오. |
| 합성섬유              | 3.5kg | 건조 후 다림질이 필요 없는 합성섬유 또는 혼합 원단으로 만든 레저웨어, 유아복 또는 양말 등에 적합합니다.<br>참고 :<br>최대 용량을 초과하지 마십시오.                                                        |
| <sup>1</sup> 표준 □ | 8.0kg | 단층이나 다층 면 세탁물을 완전히 건조하여 바로 착용할 수 있습니다.                                                                                                           |
| 혼합                | 3.5kg | 면, 혼합섬유, 혼합 원단으로 된 혼합 세탁물에도 적합합니다.                                                                                                               |
| 청바지               | 4.0kg | 청바지, 청재킷 및 데님 소재 캐주얼 의류 전용 코스입니다.<br>참고 :<br>세탁물을 뒤집어서 건조하십시오.                                                                                   |
| 울                 | 1.0kg | 보관된 울 의류를 리프레시할 때는 다시 가열하십시오.                                                                                                                    |
| 에어 프레쉬            | —     | 보관된 의류를 리프레시할 때, 소요 시간은 10 분에서 30 분으로 조절할 수 있습니다.                                                                                                |
| 시간 건조             | —     | 반쯤 건조되었거나 약간 젖은 세탁물에 적합합니다. 개별 의류나 얇은 원단 건조에도 권장됩니다. 프로그램 시간은 10 분에서 150 분 사이로 설정할 수 있습니다.                                                       |
| 스포츠웨어             | 3.0kg | 얇은 폴리에스터 소재로 제작된 다림질이 필요없는 스포츠웨어 및 기능성 의류 전용 프로그램입니다.                                                                                            |
| 셔츠                | 1.0kg | 이 프로그램은 셔츠와 블라우스 전용으로 설계되었습니다. 주름 방지를 위해 프로그램 종료 후 의류를 행거에 걸어 마무리 건조하거나 즉시 다림질하십시오.<br>참고 :<br>최대 용량을 초과하지 마십시오.                                 |
| 위생                | 4.0kg | 의류를 살균 건조할 때 사용되며, 특히 장기간 열에 강한 의류에 적합합니다.<br>가볍고 섬세한 의류에는 이 프로그램을 사용하는 것이 권장되지 않습니다.                                                            |

| 코스   | 최대 부하 | 설명                                                                                                                                                |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 침구   | 4.0kg | 침대 시트 또는 기타 큰 의류 등을 건조할 때 사용합니다.                                                                                                                  |
| 수건   | 3.0kg | 수건 프로그램은 면과 혼합 원단 수건 전용입니다.                                                                                                                       |
| 퀵 35 | 0.5kg | 개별 의류나 소량 세탁물을 빠르게 건조시킬 수 있습니다.<br>면, 합성섬유, 혼합 원단 모두 사용 가능합니다. 이 프로그램의 최대 용량을 초과하지 마십시오.<br>참고 :<br>수건, 목욕가운 또는 욕실 카펫과 같은 방직물의 경우 수건 프로그램 사용하십시오. |
| 섬세   | 1.0kg | 섬세한 원단 건조에 적합합니다.<br>참고 :<br>최대 용량을 초과하지 마십시오.                                                                                                    |

1. 표준□ 코스는 에너지 절약 프로그램이며, 일반 젖은 면 세탁물 건조에 적합합니다. 이것은 면 세탁물 건조 시 가장 효율적인 에너지 사용을 제공합니다.

## ●참고

- 최대 용량은 설정된 최대 kg 건조량입니다. 기기에 넣는 세탁물의 양이 정격 용량을 초과하지 않도록 주의하십시오.
- 시간 건조 코스는 건조하려는 세탁물의 잔여 습기를 자동으로 감지하지 않습니다. 건조 후에 세탁물이 여전히 젖어 있는 경우, 필요 시 프로그램을 반복 실행하고 건조 시간을 조절하십시오. 코스 시간 조절 및 종료 지연 기능은 Time +/- 버튼의 사용하여 조절할 수 있습니다.



### 예약 종료

이 기능을 사용하면 건조 프로그램 종료를 최대 24 시간 지연시킬 수 있습니다. 지연된 프로그램이 시작되면 디스플레이의 시간이 카운트다운을 시작하며 "🕒" 기호가 켜집니다.

1. 세탁물을 드럼에 넣고 기기의 문이 닫혀 있는지 확인하십시오.
2. 프로그램 선택 노브를 돌려 원하는 프로그램을 선택합니다.
3. [Delay End] 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정합니다. 반복해서 누르면 지연 시간을 변경할 수 있습니다.
4. [▶II] 버튼을 누르면 건조기가 작동 모드로 전환됩니다. 지연 시간이 지나면 건조 과정이 자동으로 시작됩니다.
5. [▶II] 버튼을 다시 누르면 프로그램이 일시 정지됩니다.
6. 지연 종료 기능을 취소하려면 프로그램 선택 노브를 [전원] 로 돌리십시오.



### 시간 +/- 시간 -

시간 제어 프로그램의 지속 시간은 [시간 +/- 시간 -] 옵션을 통해 개별적으로 조정할 수 있습니다. 건조 시간은 10 분 단위로 설정할 수 있습니다. 사전 설정된 시간이 지나면 프로그램은 자동으로 종료됩니다.



### 건조 레벨

[DRY LEVEL] 버튼을 사용하여 세탁물의 건조도를 설정할 수 있습니다. 세 가지 다른 건조 수준이 있습니다: 다림질용 건조, 보관용 건조, 강력 건조

1. 프로그램이 시작되기 전에만 건조 수준 기능을 선택할 수 있습니다.
2. [DRY LEVEL] 버튼을 반복적으로 누르면 건조 레벨을 변경할 수 있습니다.

참고:

이 옵션은 특수 프로그램에 사용할 수 있습니다.



### 시그널

[LAMP] 버튼을 3 초 동안 누르면 신호를 활성화합니다. 신호 음을 켜거나 끄십시오. 기본적으로 신호 톤이 켜져 있습니다.

신호 음이 켜져 있을 때:

1. 옵션 버튼을 누르면 건조기가 신호음으로 입력을 확인합니다.
2. 건조기 작동 중 프로그램 다이얼을 돌리면 잘못된 조작임을 알리는 경고음이 울립니다.
3. 건조 프로그램이 종료되면 신호음이 울립니다.



### 주름 방지

건조 프로그램 종료 후 기본적으로 30 분간 구김 방지 기능이 자동으로 작동됩니다. 해당 기능의 시간은 30-60-90-120 분으로 설정할 수 있습니다.

이 기능은 세탁물의 구김을 방지합니다.

구김 방지 기능 작동 중에도 세탁물을 꺼낼 수 있습니다.



### 어린이 보호 잠금

본 건조기에는 어린이가 버튼을 임의로 누르거나 잘못 조작하는 것을 방지하기 위한 어린이 잠금 기능이 있습니다.

1. 어린이 보호 잠금을 활성화하려면 건조기가 작동 중, 일시 중지 상태 또는 대기 모드 일 때 [TIME-] 버튼을 3 초 동안 누르십시오.
  2. 어린이 보호 잠금을 비활성화하려면 [TIME-] 버튼을 3 초 동안 누르십시오.
- 



### 램프

버튼을 누르거나 문을 열거나 프로그램 손잡이를 회전하면 드럼 조명이 켜집니다.

---

# 청소 및 유지보수


## ●참고

- 건조기 전원을 켜 후 디스플레이에 표시되는 첫 번째 알림은 문 필터 청소 또는 물통 비우기 위한 일반 알림입니다.

### 청소 및 관리

#### 물통 비우기

1. 물통을 두 손으로 잡고 당겨 꺼내십시오.
2. 물통을 기울여 응축물을 세면대에 부으십시오.
3. 물통을 다시 설치하십시오.

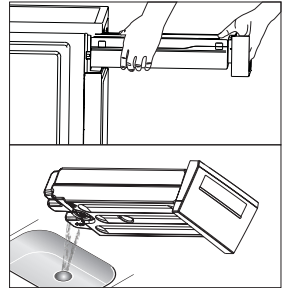

## ●참고



- 매번 사용한 후에 물통을 비우십시오. 물통이 가득 차면 프로그램이 일시 중지되고 디스플레이에서 "L" 표시가 켜지거나 깜박거립니다. 물통을 비운 후 [▶] 버튼을 눌러 건조기를 다시 시작할 수 있습니다.

#### 보풀 필터 청소

이 건조기에는 추가 보호를 위한 1차 문 보풀 필터가 있습니다. 프로그램 종료 후 항상 보풀 필터를 청소하여 에너지 소비 증가 및 프로그램 시간 지연을 방지하십시오.


#### 문 필터 청소

1. 문을 여십시오.
2. 문의 보풀 필터를 꺼내십시오.
3. 보풀 필터를 열고 필터 망에 붙은 보풀을 제거하십시오. 진공청소기를 사용하여 보풀을 제거하거나 손으로 제거할 수 있습니다.
4. 제거한 보풀은 쓰레기통에 버리고 사용한 물에 미세 플라스틱이 유입되는 것을 방지하기 위해 배수구에 흘려보내지 마십시오.

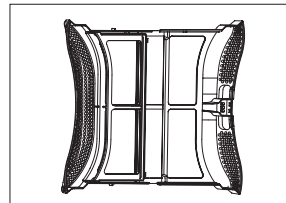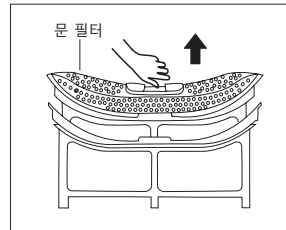

## ●참고


- 문 보풀 필터를 다시 삽입하기 전에 올바른 방향인지 반드시 확인하십시오.

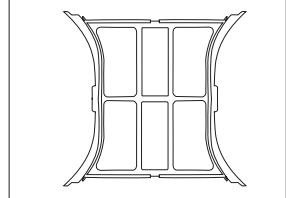

## 열교환기 청소

### ▲경고

- 열교환기를 맨손으로 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 필요에 따라 약 3 개월마다 한 번, 먼지 브러시가 부착된 진공청소기를 사용하여 열교환기에 붙은 보풀을 제거하십시오.
- 열교환기를 청소할 때 압력을 가하지 마십시오. 그렇지 않으면 열교환기가 손상될 수 있습니다. 냉각 핀이 손상되거나 휘어진 경우 건조기가 정상적으로 건조되지 않습니다.

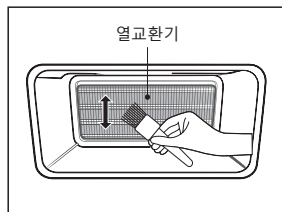

## 이물질 제거

- 필터 수납부 아래로 이물질이 떨어진 경우, 필터를 제거한 후 열교환기 칸막이를 열어 이물질을 제거하십시오. 부상 방지를 위해 맨손으로 열교환기를 만지지 마십시오.


## 의료 건조기 청소

### ▲경고

- 청소 전에 반드시 전원 플러그를 분리하십시오!
- 물을 직접 뿌리지 마십시오.
- 용매, 연마제, 유리 세척제 또는 다용도 세척제를 사용하지 마십시오. 이러한 세정제는 플라스틱 표면 및 다른 부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 청소 시 장갑을 착용하십시오.

매번 사용 후:

- 깨끗한 물에 젖은 천을 준비하십시오.
- 문, 특히 내부 유리를 닦으십시오.
- 문 개구부 주변의 실링을 청소하십시오.
- 드럼 내부의 습도 센서를 청소하십시오.
- 문 보풀 필터를 꺼내 실링과 공기 흐름 통로를 청소하십시오.
- 건조기를 작동하기 전에 모든 부품이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

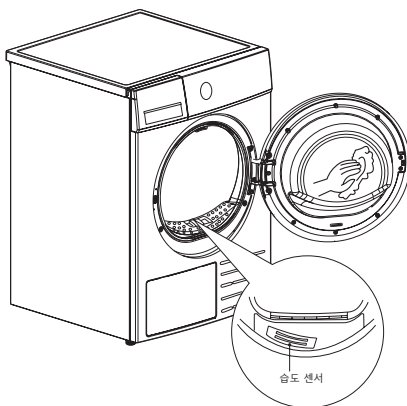

### ●참고

- 위의 그림은 참고용으로만 제공됩니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으세요.

# 문제 해결

기기에 문제가 발생하면 아래 표에 따라 해결할 수 있는지 확인하세요. 문제가 지속될 경우 전원 플러그를 분리한 후 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

| 문제                                                                                                      | 솔루션                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디스플레이가 켜지지 않는 경우                                                                                        | 전원 공급이 작동하는지 확인하십시오.<br>전원 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.<br>선택한 프로그램을 확인하십시오.<br>다이얼을 [전원] 위치로 돌려십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "  " 아이콘이 켜지거나 깜박이는 경우 | 물통 상태를 확인하십시오. 물통이 가득 찬 경우, 응축물을 비운 후 건조기를 다시 시작하십시오.<br>물통이 가득 차지 않는 경우에는 바로 건조기를 재시작하십시오.<br>위 두 단계를 완료한 후에도 "  " 아이콘이 계속 켜져 있거나 깜박이면 고객 서비스 센터로 문의하십시오.<br>건조기가 대기 상태에서 전원을 켜면 "  " 아이콘이 항상 알림으로 켜집니다. 시작 후 "  " 아이콘이 사라집니다. 각 주기 종료 후 유지보수를 수행하십시오. |
| "  " 아이콘이 켜지거나 깜박이는 경우 | 보풀 필터 청소<br>건조기가 대기 상태에서 전원을 공급할 때 "  " 아이콘이 깜박거리며 사용자에게 필터를 청소하도록 알려줍니다. 시작 후 "  " 아이콘이 사라집니다. 각 주기 후에 유지보수를 하십시오.                                                                                                                                                                                                                      |
| 건조기가 작동하지 않을 때                                                                                          | 전원 플러그가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.<br>건조기의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.<br>문이 닫혀 있는지 확인하십시오.<br>프로그램이 설정되어 있는지 확인하십시오.<br>[▷  ] 버튼을 누릅니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 건조도에 도달하지 못하거나 건조시간이 너무 긴 경우                                                                            | 보풀 필터와 열교환기를 청소하십시오.<br>물통을 비우십시오.<br>배수 호스를 확인하십시오.<br>설치 장소가 적합한지 확인하십시오.<br>공기 흡입구를 깨끗하게 유지하십시오.<br>더 강한 건조 강도 프로그램 또는 시간 프로그램을 사용하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 윙윙거리는 소음이 나는 경우                                                                                         | 이는 압축기 작동 소음입니다. 해당 소음은 정상적인 현상이며 고장이 아닙니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 프로그램 종료 후 전원이 꺼지는 경우                                                                                    | 건조기는 에너지 절약을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다. 이는 고장이 아닌 정상적인 기능입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 오류 코드

| 설명                                                                                | 가능한 원인            | 솔루션                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|  | 물통이 가득 참          | 물통을 비우십시오 .             |
|                                                                                   | 펌프 고장 또는 수위 센서 고장 | 문제가 발생하면 고객센터로 문의하십시오 . |
|  | 온도 센서 오류          |                         |
|  | PCB 통신 오류         |                         |

## ⚠경고

- 자가 수리나 비전문적인 수리는 안전 위험을 초래할 수 있으며 무상수리가 무효화될 수 있습니다 .
- LED 에 다른 경고 메시지가 표시되고 건조기가 작동하지 않으면 고객 서비스 센터로 문의하십시오 .

## 🔍참고

이 지침은 웹사이트 XXX 에서도 확인할 수 있습니다 .

# 상표권 , 저작권 및 법적 진술

Midea 로고 , 워드마크 , 상호 , 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표 , 저작권 및 기타 지적 재산을 소유하고 있는 Midea 그룹 및 / 또는 계열사 ("Midea") 의 귀중한 자산이며 , Midea 상표의 일부를 사용함으로써 파생되는 모든 영업권입니다 . Midea 의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표 침해 또는 불공정 경쟁을 구성할 수 있습니다 .

이 매뉴얼은 Midea 에서 작성했으며 Midea 는 모든 저작권을 보유합니다 . 어떠한 단체나 개인도 Midea 의 사전 서면 동의 없이 이 매뉴얼의 전체 또는 일부를 사용 , 복제 , 수정 , 배포하거나 다른 제품과 함께 번들 또는 판매할 수 없습니다 .

설명된 모든 기능과 지침은 이 매뉴얼을 인쇄할 당시의 최신 정보입니다 . 다만 , 기능 및 디자인 개선으로 인해 실제 제품과 다를 수 있습니다 .


# 폐기 및 재활용

## 환경 관련 중요 안내

WEEE 지침 준수 및 폐기:

본 제품은 EU WEEE 지침 (2012/19/EU) 을 준수합니다. 이 제품에는 전기 및 전자 장비 폐기물 (WEEE) 분류 기호가 표시되어 있습니다.

이 기호는 이 제품의 수명이 다한 후 다른 가정용 폐기물과 함께 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 사용한 기기는 전기 전자 기기 재활용을 위해 공식 수거 장소에 반납해야 합니다. 이러한 수거 시스템을 찾으려면 제품을 구매한 지역 주관 부서나 소매업체에 문의하시기 바랍니다. 각 가정은 오래된 가전제품을 회수하고 재활용하는 데 중요한 역할을 수행합니다. 사용한 가전제품을 적절히 폐기하면 환경과 인체 건강에 미칠 수 있는 부정적인 결과를 예방할 수 있습니다.

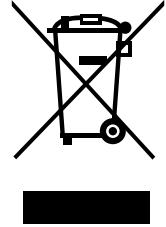

## RoHS 지침 준수

구매하신 제품은 EU RoHS 지침 (2011/65/EU) 을 준수합니다. 지침에 명시된 유해 및 금지 자료를 포함하지 않습니다.

## 패키지 정보

제품의 포장재는 국가 환경 규정에 따라 재활용 가능한 재료로 제조됩니다. 포장재를 생활 폐기물이나 기타 폐기물과 함께 버리지 마세요. 지역 주관 부서가 지정한 포장재 수거 장소로 가져가세요.



# 데이터 보호 고지

당사는 고객과 합의한 서비스 제공을 위해 고객에게 서비스가 제공될 합의된 국가에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정과 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정 (GDPR) 을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다 .

일반적으로 당사의 데이터 처리는 사용자와의 계약에 따른 의무를 이행하고 제품 안전상의 이유로 보증 및 제품 등록 질문과 관련하여 사용자의 권리를 보호하기 위한 것입니다 . 경우에 따라 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 개인 데이터가 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있습니다 .

추가 정보는 요청 시 제공됩니다 . 개인정보 보호 책임자에게는 MideaDPO@midea.com 으로 문의할 수 있습니다 . 직접 마케팅 목적을 위한 개인정보 처리에 대한 거부권 등 개인정보 보호 관련 권리를 행사하고자 하는 경우 MideaDPO@midea.com 으로 문의하십시오 . 자세한 정보는 QR 코드를 통해 확인하실 수 있습니다 .



## 경고

### 감전 위험

- 결함이 있거나 결함이 있는 것으로 추정되는 기기를 수리하려고 하지 마세요 . 무단 수리 시 사용자와 향후 사용자의 생명에 위험을 초래할 수 있습니다 .  
인증된 전문 기술자만 수리를 수행할 수 있습니다 .
- 부적절한 수리는 보증을 무효화하며 , 그로 인한 손상은 인정되지 않습니다 !



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

**1577-2420**

\* 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거하여 교환 또는 보상을 받으실 수 있습니다.  
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA