




식기세척기

## 사용자 매뉴얼

MDWEF1235G(B)E-KR

MDWEF1235G(S)E-KR

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420 에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

# 목차

|                      |    |
|----------------------|----|
| • 안전을 위한 주의 사항 ..... | 2  |
| • 제품 사용 전 주의사항 ..... | 4  |
| • 각 부의 명칭 .....      | 5  |
| • 제품 설치 .....        | 6  |
| • 제품 사용 시 주의사항 ..... | 10 |
| • 트레이 사용방법 .....     | 11 |
| • 식기 배열 방법 .....     | 12 |
| • 조작부 .....          | 14 |
| • 전용 세제 사용방법 .....   | 16 |
| • 린스 에이드 사용방법 .....  | 17 |
| • 세척 코스 설명 .....     | 18 |
| • 제품 작동 방법 .....     | 19 |
| • 작동 완료 후 주의사항 ..... | 20 |
| • 청소 및 유지 보수 .....   | 21 |
| • 문제 해결 .....        | 24 |
| • 제품 사양 .....        | 27 |

# 안전을 위한 주의사항

- 본 사용설명서에는 사용자가 준수해야 할 중요한 안전 정보가 포함되어 있습니다. 이를 준수하지 않아 발생하는 사고, 화재, 고장에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 전자제품 안전 사용 권장 기간은 5년입니다. 권장 기간 초과 시 제품 노후(설치 및 사용 환경)로 인해 안전사고, 화재, 고장 등이 발생할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.



경고

이 표시는 금지 사항을 의미하고, 관련된 위험한 행동을 하지 않아야 합니다.  
이를 준수하지 않은 경우에는 제품이 손상되거나 사용자의 안전에 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

이 표시는 주의사항을 의미하고, 관련 행동에 특별히 주의를 기울여야 합니다.  
적절한 주의를 기울이지 않으면 경미한 부상이나 제품의 손상이 발생할 수 있습니다.



**경고! [화재 / 인화성 물질의 위험성]**

화재나 폭발, 전기 충격이 발생하지 않고 재산 피해, 부상 또는 사망의 위험을 최소화할 수 있도록 설명서에 명시된 정보를 엄격히 따라 주시기 바랍니다.

# 안전을 위한 주의사항




경고!

제품을 설치하기 전에 반드시 전원을 차단하십시오.


화재나 폭발, 전기 충격에 의한 재산 피해나 부상 또는 사망의 위험이 있습니다.

## 전원 공급 및 접지


- 전원은 교류 220V / 60Hz / 정격 10A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 단독으로 사용하십시오. 절대 전원 선을 임의로 연장하지 마십시오.

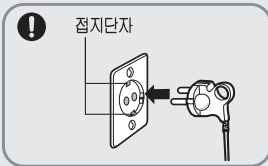

- 안전을 위해 반드시 접지하십시오. 또한 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마십시오.

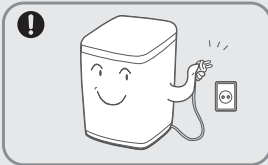

- 전원코드를 연결하고 분리하기 쉽도록 콘센트가 가까운 곳에 설치하십시오.

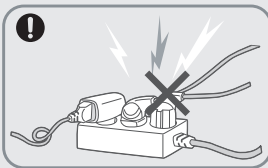

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 변압기를 사용할 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다. 전압 / 주파수 / 정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 되므로 꼭 확인 후 설치해 주십시오.

- 전선이 손상된 경우, 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 연락하여 조치하십시오.
- 전원 코드가 손상될 수 있으므로 전원 코드를 세게 잡아당기지 마십시오.
- 안전한 사용을 위해 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해서 사용하십시오.
- 전원 코드 및 플러그가 손상되었을 경우에는 제품 사용을 즉시 중단하고, 서비스 센터에 연락하여 조치하십시오.
- 단독 플러그를 사용하십시오. 멀티탭 사용은 권장하지 않습니다.

# 제품 사용 전 주의사항


- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의해야 합니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.
- 제품과 내부의 구성품은 식기세척 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때 도어를 열면 제품 안에 있는 물이 새어나올 수 있습니다. 작동중에는 절대 도어를 열지 마십시오.
- 제품 설치 완료 전까지 제품을 작동시키지 마십시오.
- 제품 설치 후 반드시 호스의 연결 부위 누수를 확인하십시오.
- 설치 시 밑면의 환기구에는 카펫에 의해 막히지 않게 주의하십시오.
- 제품 상단에 물건을 올려놓지 마십시오. 제품이 기울어져 수평이 달라질 수 있습니다.
- 세척 완료 후 세제 투입구에 세정제가 남아있는지 확인하십시오.
- 플라스틱 식기는 반드시 세척 가능 표기가 있는 식기만 사용하십시오. 세척 가능 표기가 없는 플라스틱 식기를 세척할 경우 내부 온도에 의해 식기의 변형이 생길 수 있습니다.
- 식기세척기 전용 세정제만 사용하십시오. 그렇지 않으면 세척이 잘되지 않거나, 제품 고장의 우려가 있습니다. 일반 세정제, 손 세정제, 합성 세제, 비누 등의 세제는 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우 위험을 피할 수 있도록 반드시 서비스 센터에 연락하여 조치하십시오.
- 전원 코드를 당기거나 사람이 걸려 넘어지지 않도록 주의하십시오.
- 조절부의 버튼은 사용 설명서에 명시되어 있는 지침대로 설정하여 사용하십시오.
- 에너지를 절약하기 위해 대기모드에서 30분 동안 동작을 하지 않으면 제품이 자동으로 꺼집니다.
- 이 기기는 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도에 사용되도록 만들어졌습니다.
  - 상점, 사무실, 기타 작업 환경에 있는 직원용 주방
  - 농장
  - 호텔, 모텔 등 기타 주거 환경에 투숙한 고객
  - 조식 제공 숙박형 환경
- 도어가 열려 있으면 걸려 넘어질 위험이 높아지므로 도어를 열어 두지 마세요.
- 본 제품은 새 급수호스를 사용하여 수도꼭지에 연결해야 합니다. 오래된 호스는 재사용 하지 마십시오.



**주의!**

- 제품을 실외에서 보관하거나 사용해서는 안됩니다.
- 청소 및 관리를 하기 전에 플러그는 콘센트에서 반드시 분리하십시오.
- 제품 사용 전 내부에 있는 습기 제거제는 반드시 제거 후 사용하십시오.

# 각 부의 명칭

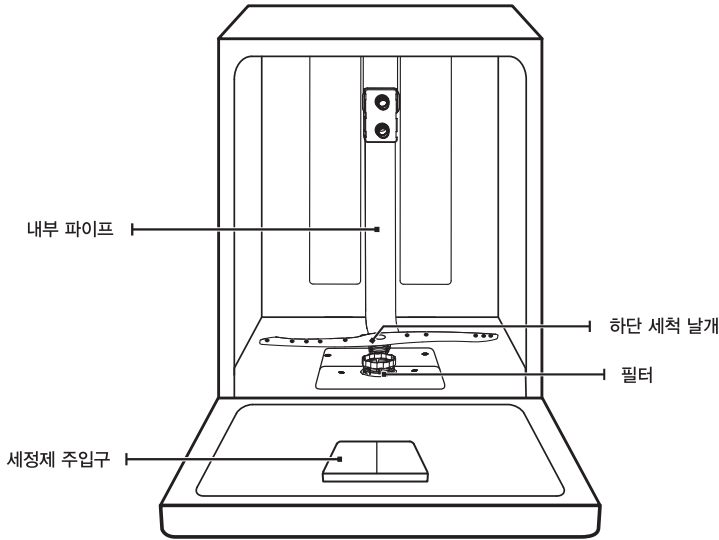

## 구성품



※ 본 그림은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.

※ 본품 동봉 및 설치에 사용되는 모든 설치 자재는 다른 용도의 사용을 엄격히 금합니다.

# 제품 설치

- 본 제품은 전문 설치가 필요한 제품입니다. 당사에서 인정하는 전문 기사와 설치가 아닌 다른 방법으로 설치 후 발생한 문제에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 급수 / 배수 호스 연결을 위하여 별도의 배관 작업 등이 필요할 경우 가까운 수도 배관 설비 업체에 의뢰하십시오.




주의!

식기세척기를 설치하기 전 전원을 차단하십시오.  
그렇지 않을 경우 사망 또는 감전의 위험이 있습니다.

## 제품 설치

1. 식기세척기의 설치 위치는 전원 코드와 기존 급수 및 배수 호스 근처에 있어야 합니다.
2. 바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하십시오.

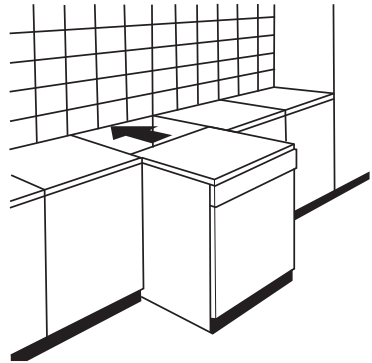


## 급수 호스 연결


1. 급수호스를 연결하기 전 수도꼭지의 물을 틀어 수도 내부의 이물질을 제거하십시오.
2. 싱크대에 있는 호스에 급수호스를 연결하지 마십시오.
3. 반드시 잠금장치가 있는 커넥터를 사용하여 독립적으로 연결하여 사용하십시오.
4. 수도에 급수호스를 나사형 19.05mm 커넥터에 연결하고 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.

# 제품 설치

## 배수관 연결하기

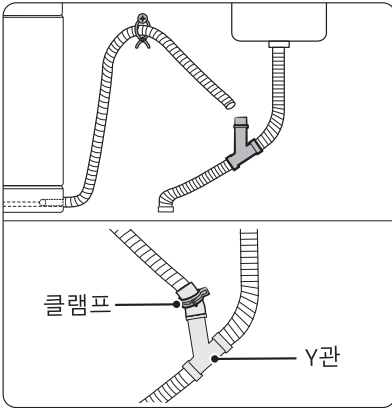

1. 싱크대 연결호스를 자르고 Y관을 연결하세요.
2. 식기세척기 배수관을 Y관에 연결하고 클램프를 체결하세요.

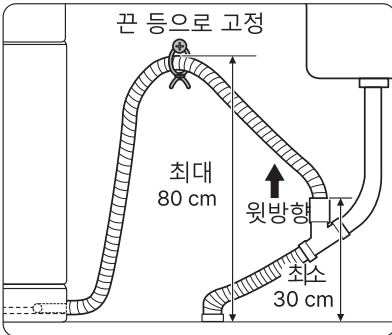

3. 배수관을 배수구에 연결하세요.  
배수 도중 배수관이 움직이지 않도록 연결 시 주의하세요.

### 참고


- 배수호스 길이는 최대 4 m까지 가능합니다.
- 배수호스 끝 단은 반드시 제품 바닥면으로부터 30 cm ~ 80 cm 위에 설치하여야 합니다.

## 설치 완료하기

1. 식기세척기 문을 열고 모든 완충재, 종이 포장지, 불필요한 부품들을 제거하세요.
2. 설치 도중 잠궜던 급수 차단기를 열어 주세요.
3. 식기세척기에 물이 공급되도록 급수 밸브를 열어 주세요.
4. 식기세척기를 켜고 세척 코스를 선택하세요.

### 경고

- 급수관과 배수 커넥터 양 끝에서 물이 새는지 확인하세요.
- 급/배수관이나 전원 코드가 꺾이거나 접혀있는지 확인하세요.
- 호스가 꺾여 있으면 배수가 원활하게 되지 않아 악취가 발생하거나 호스 안에 침전물이 생길 수 있습니다
- 잔여물이 남지 않게 배출될 수 있도록 아래로 향하게 설치해 주십시오.

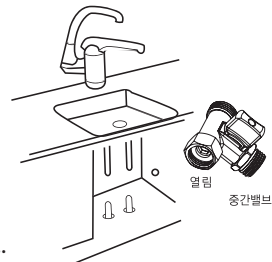



### 참고

정상적으로 전원이 켜지고 식기세척기 작동 시 물이 새는지 확인하세요.

# 제품 설치


## 수평 조절

1. 식기세척기의 높이를 올리는 경우, 수평 조절 다리를 시계 방향으로 돌려주십시오.
2. 식기세척기의 높이를 낮추는 경우, 수평 조절 다리를 반시계 방향으로 돌려주십시오.
3. 식기세척기 설치 시 2도 이상 기울어지지 않게 설치하십시오.
4. 수평 조절 다리를 이용하여 양쪽 높이를 맞춰주십시오.

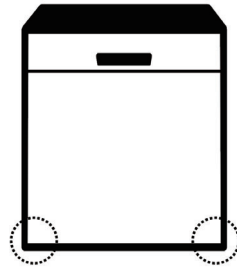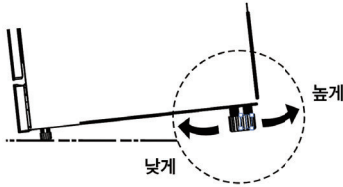

## 식기세척기 상판 분리

1. 기존 싱크대에 설치할 때 식기세척기의 상단 뒤쪽에 있는 두 개의 나사를 풀어 상판을 제거하십시오.
2. 상판을 제거한 후 풀었던 나사를 원래의 자리에 다시 조여주십시오.

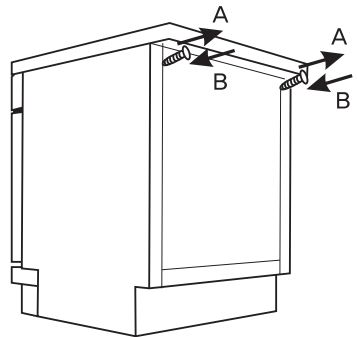


# 제품 설치


## 상판 분리 설치

- 식기 세척기의 설치 위치는 전원 코드와 기존 급수 및 배수구 근처에 있어야 합니다. 식기세척기의 싱크대 치수 및 설치 위치는 그림을 참조하십시오.

1. 싱크대 치수 측정 (W) 600mm \* (D) 580mm \* (H) 820mm
2. 식기세척기 상단은 싱크대 상단과 외부 도어 사이가 5mm 미만 싱크대에 설치됩니다.
3. 전기 콘센트의 위치에 따라 반대쪽으로 구멍을 뚫어야 할 수도 있습니다.
4. 설치 전 바닥과 측면 공사 상태, 싱크대 상태를 검사하십시오.

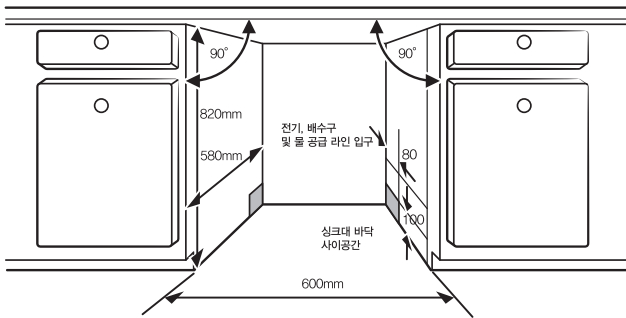

5. 식기세척기가 싱크대 모서리에 설치되면 열릴 때 약간의 공간이 있어야 합니다.

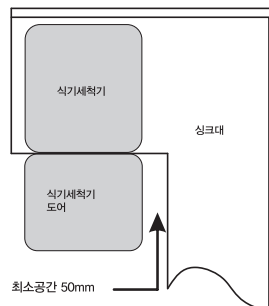

# 제품 사용 시 주의사항

- 제품 내부 음식물의 색 배임 방지 및 식기의 깨끗한 세척을 위해 애벌 세척 후 사용해 주십시오.  
(고추기름, 카레, 케첩, 김치 국물 등)
- 컵이나 굴곡이 심한 그릇, 닿는 면적이 좁은 식기는 물이 고이지 않도록 아래 방향으로 놓아주십시오.
- 식기가 이탈되지 않고, 하부 세척 날개 회전에 방해가 되지 않도록 트레이 공간에 잘 맞게 배열해 주십시오.(그릇 바닥 부분)
- 아주 작은 식기도구는 세척 시 트레이에서 빠질 수 있으니 식기세척기에 넣지 마십시오.
- 날카로운 젓가락이나 포크, 칼은 트레이에 수평하게 놓거나 날카로운 면이 위로 향하지 않게 고정해서 놓아 주십시오.
- 수저나 젓가락은 접시에 근접하게 놓지 마십시오. 접시의 파손 또는 스크래치가 발생할 수 있습니다.
- 세척 프로그램이 끝난 후 식기를 바로 꺼내지 마시고 15분 정도 지난 후 내용물을 꺼내 주십시오.  
바로 꺼낼 시 화상의 위험이 있습니다.

## 식기세척기에 부적합한 식기

- 목재로 만들어진 식기 및 수저
- 구리, 은, 알루미늄, 플라스틱, 고무 등 열에 약한 식기 및 수저
- 녹슬기 쉬운 철 재료의 식기 및 수저
- 크리스탈 및 열에 약한 유리그릇
- 유약이 칠해져 벗겨지거나 변색이 될 수 있는 식기
- 바스켓에 맞지 않아 이탈될 수 있는 작은 크기의 식기

## 세척할 식기를 넣기 전 주의사항




경고

- 제품 내부가 훼손되지 않도록 칼이나 기타 주방기구는 트레이에 고정하십시오.
- 날카로운 부분은 반드시 날카로운 부분이 아래쪽으로 향하거나 수평하게 놓일 수 있도록 하십시오.


# 트레이 사용방법

## 상단 트레이 위치 조절

그릇을 넣기 전에 비워진 상태에서 상단 트레이 높이를 조정하는 것이 좋습니다.

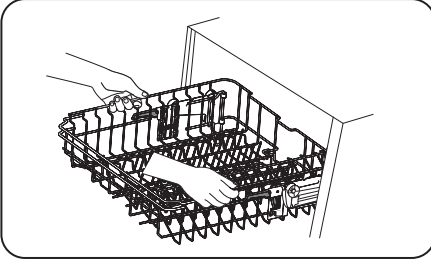


1. 상단 트레이를 올리려면 양쪽의 잠금장치가 "딸깍" 소리가 날 때까지 들어올립니다.

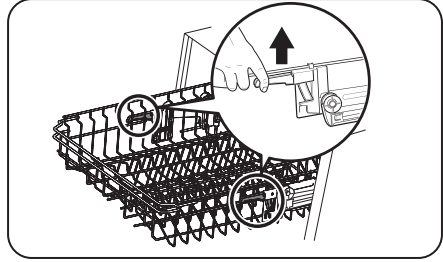


2. 트레이 양쪽의 잠금장치의 핸들을 동시에 위로 올리면 상단 트레이가 아래로 내려갑니다.

## 수저 바스켓 배열 방법

1. 수저와 젓가락은 음식물이 닿는 방향을 위로 향하게 수저 바스켓에 넣어 주십시오.
2. 수저류가 서로 겹치지 않도록 넣어주십시오.
3. 깨끗이 세척될 수 있도록 찌든 때가 심한 수저 등은 꼭 애벌 세척 후 사용해 주십시오.

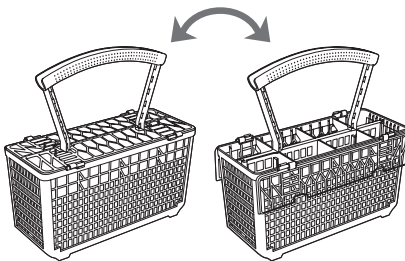

• 수저통 커버는 사용에 따라 덮거나, 펴서 사용할 수 있습니다.

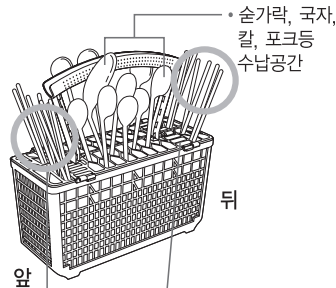

• 젓가락 수납공간  
앞 뒤 공간이 젓가락 수납공간입니다



경고 !

날카로운 면이 수저 트레이 사이의 공간으로 나오지 않게 주의해서 넣어주십시오.




# 식기 배열 방법

- 더욱 깨끗한 세척을 위해 모든 식기를 위로 향하게 놓지 마시고, 오염이 심한 부분을 세척 날개 쪽으로 향하게 하십시오.

## 상단 트레이

- 상단은 찻잔, 접시, 작은 그릇 등 가벼운 식기류를 배치하십시오.
- 오염이 심하지 않은 식기류를 배치시키는 것이 좋습니다.
- 세척 날개가 회전하는 것을 방해하지 않도록 주의하십시오.


| 번호 | 물품     |
|----|--------|
| 1  | 유리잔    |
| 2  | 커피잔 받침 |
| 3  | 소접시    |
| 4  | 국그릇    |
| 5  | 커피 잔   |

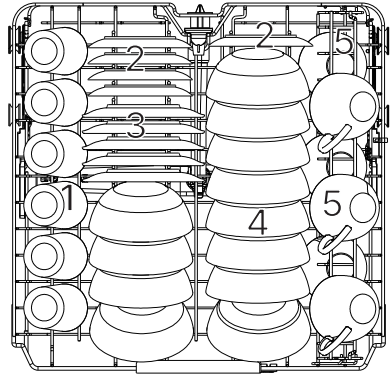



## 하단 트레이

- 하단은 냄비, 뚜껑, 큰 접시, 큰 그릇 등을 그림과 같이 배치시키고 바스켓 측면에 접시와 뚜껑을 올려 놓으십시오.
- 하단은 오염이 심한 식기류를 배치시키는 것이 좋으며, 세척 날개가 회전하는 것을 방해하지 않도록 주의하십시오.

| 번호 | 물품  |
|----|-----|
| 6  | 밥그릇 |
| 7  | 소접시 |
| 8  | 중접시 |
| 9  | 대접시 |
| 10 | 수저통 |

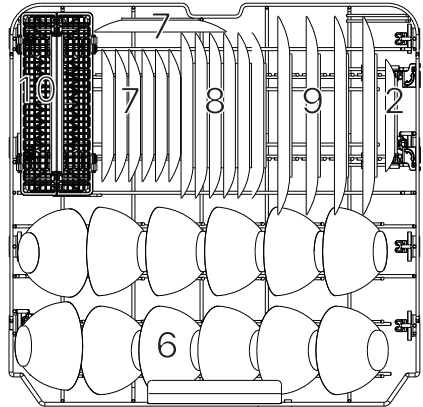


## 수저통

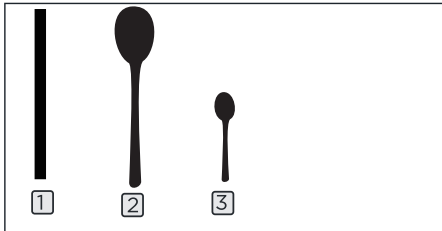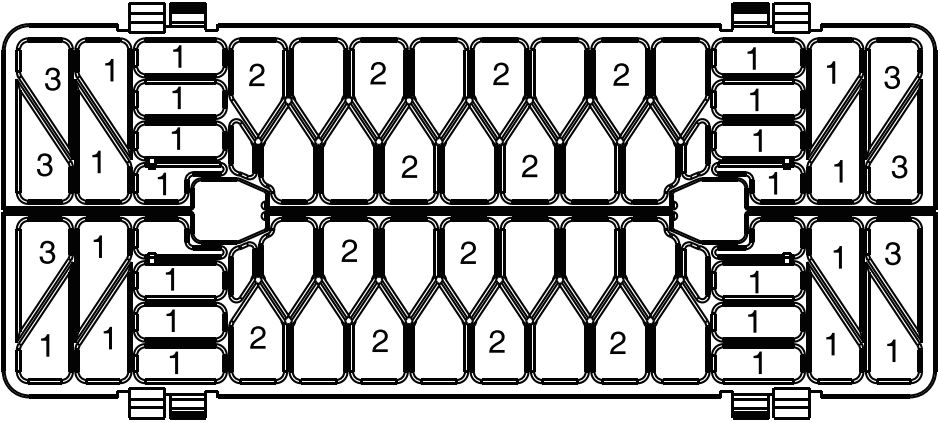

| 번호 | 물품   |
|----|------|
| 1  | 젓가락  |
| 2  | 숟가락  |
| 3  | 티 스푼 |

# 조작부

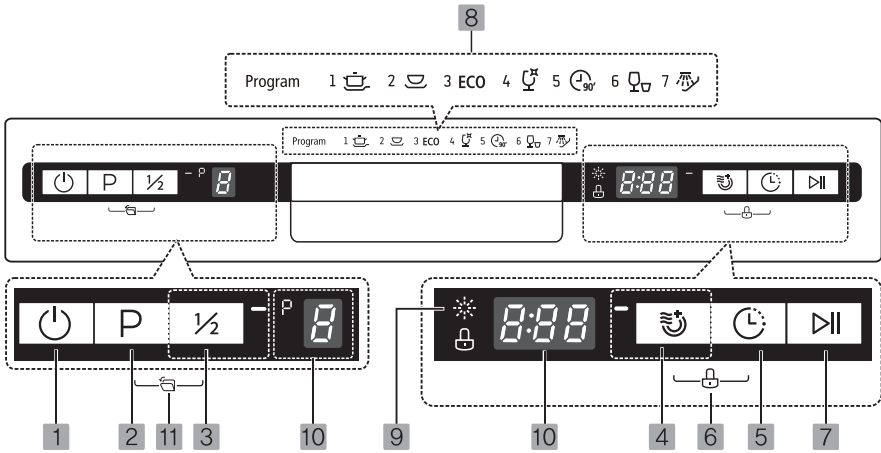

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 전원</b>       | 전원 공급 및 차단                                                                                             |
| <b>2 프로그램</b>     | 이 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택할 수 있습니다.<br>세척 프로그램을 선택하면 선택한 프로그램 표시등이 켜집니다.                                    |
| <b>3 절약</b>       | 세척할 식기가 많지 않을 경우 사용합니다.<br>애벌 행굼을 제외한 모든 코스에서 사용할 수 있습니다.                                              |
| <b>4 강력 잔열 건조</b> | 잔열로 식기를 건조합니다.<br>애벌 행굼을 제외한 모든 코스에서 사용할 수 있습니다.                                                       |
| <b>5 예약</b>       | 세척 시작을 최대 24시간까지 예약할 수 있습니다. 원하는 예약 시간이 표시될때까지 한번 누를 때마다 1시간씩 증가됩니다.                                   |
| <b>6 잠금</b>       | 강력 잔열 건조 버튼과 예약 버튼을 3초간 동시에 누르면 조절부의 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 잠깁니다. 다시 해제하려면 강력 잔열 건조 버튼과 예약버튼을 3초간 동시에 누릅니다. |
| <b>7 시작/정지</b>    | 세척 프로그램을 시작하거나, 작동 중인 세척을 일시 정지할 수 있습니다.                                                               |

"절약" 기능과 "강력 잔열 건조" 기능은 동시에 선택하여 사용할 수 없습니다.

# 조작부

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8 프로그램 아이콘</p>     | <div> <div>1  강력</div> <div>기름때 또는 오염이 심한 식기를 세척할 때 적합합니다.</div> </div> <div> <div>2  표준</div> <div>일반적인 식사 후 식기를 세척할 때 적합합니다.</div> </div> <div> <div>3 ECO</div> <div>에코</div> <div>오염도가 적고 간단히 세척하는 용도에 적합합니다.</div> </div> <div> <div>4  유리</div> <div>오염도가 적은 유리류 식기를 가볍게 세척할 때 적합합니다.</div> </div> <div> <div>5  90'</div> <div>90분의 시간 동안 식기류를 세척합니다.</div> </div> <div> <div>6  쾌속</div> <div>세척이 쉽고 건조가 필요 없는 식기류에 사용하며 세척 시간이 짧습니다.</div> </div> <div> <div>7  애벌 행균</div> <div>모아두었던 식기를 불릴 때 사용합니다.</div> </div> |
| <p>9 경고 표시등</p>       | <div> <div></div> <div>린스 에이드</div> <div>표시등이 켜지면 린스에이드가 전부 떨어졌음을 의미하니 즉시 린스에이드를 보충해 주세요.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>10 LED 표시창</p>     | <div> <div>P </div> <div>선택한 프로그램을 표시합니다.</div> </div> <div> <div></div> <div>알림 시간 및 상태(선택된 프로그램 시간, 예약시간, 남은 시간, 에러코드 등)을 표시합니다.</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>11 자동 도어 열림 설정</p> | <p>상세 내용은 P19 자동 도어 열림 설정 참고하시길 바랍니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




경고!


- 반드시 식기세척기 전용 세제를 사용하십시오. 전용 세제가 아닌 다른 세제 사용 시 세척이 되지 않거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 설거지를 할 준비가 될 때까지 세제 투입구에 세제를 넣지 마십시오.
- 식기세척기 세제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고, 작동 중 문을 열었을 때 세제가 얼굴에 튀지 않게 조심하십시오.

## 전용 세제 사용 방법


※ 세제의 종류에 따라 세제 양은 달라질 수 있습니다.

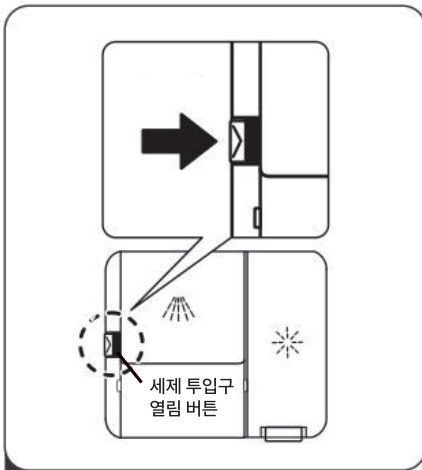

- 1 세제 투입구 열림 버튼을 눌러 세제 투입구 덮개를 여십시오.

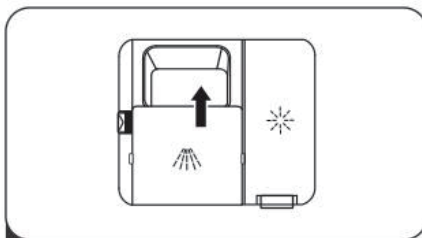

- 3 세제 투입구 덮개가 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 닫으십시오.

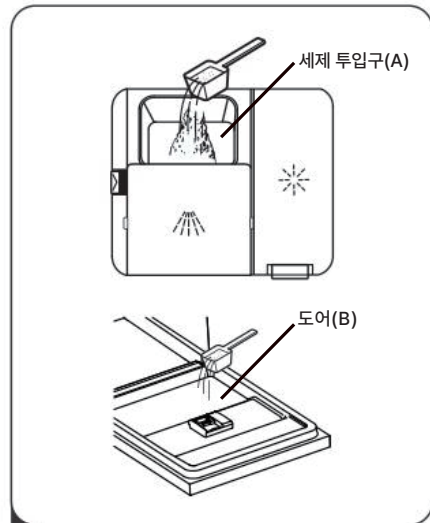


- 2 세제 투입구(A)에 세제를 적정량 투입하십시오. 식기의 오염이 심할 경우 (B)에 세제를 조금 더 투입하십시오. 이때, 추가로 투입한 세제는 개별 세척 때 사용됩니다


# 린스 에이드 투입 방법

린스는 식기에 물자국과 세제 얼룩이 남지 않도록 해주며 건조 성능을 향상시켜 줍니다.  
린스통에는 반드시 식기세척기 전용 액상 린스를 사용하십시오. 식초나 구연산을 넣으면  
고장의 원인이 됩니다.


1. 린스 투입구 덮개를 여십시오.

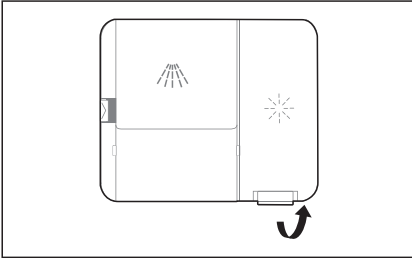

2. 린스를 린스 투입구에 넘치지 않도록  
천천히 넣으십시오.

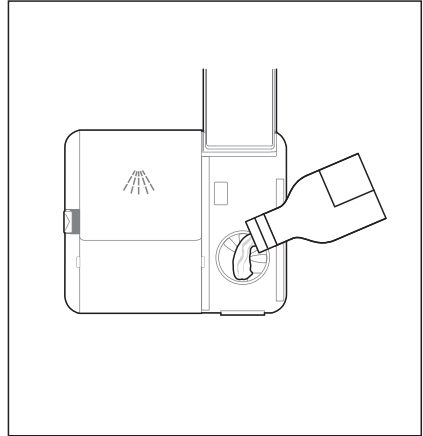

3. 린스 투입구 덮개를 닫으십시오.

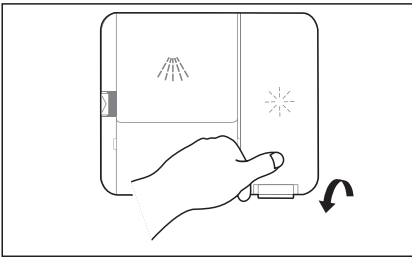

## 린스 투입량 단계 설정

투입되는 린스의 양을 조절하여 식기의 건조 성능을 향상 시킬 수 있습니다.

린스에 부착된 가이드에 따라 적정량의 린스 레벨을 설정하십시오.

- \* 세척 후 식기가 잘 마르지 않으면 린스 단계를 높여 주십시오.
- \* 세척 후 식기가 끈적거리거나 거품이 남으면 단계를 낮춰주십시오.

1. 도어를 열고 식기세척기의 전원을 켜 후 60초 이내에 프로그램 버튼을 5초 이상 누르면 린스에이드 표기가 깜박입니다.
2. 이후 프로그램 버튼을 눌러 적절한 린스 단계를 선택하십시오.
  - \* 린스 단계는 d1에서 d5까지 총 5레벨까지 설정할 수 있습니다.
  - 단계가 높을수록 린스 투입량이 증가됩니다. (초기값:d5)
3. 5초 동안 조작하지 않거나 전원 버튼을 눌러 린스 투입량 설정을 완료하십시오.

# 세척 코스 설명

※ 세척 전 프로그램 선택 시 아래의 표를 참고하십시오.

※ 본 세척 프로그램은 세척하려는 식기의 양에 따라 달라질 수 있습니다.

| 프로그램                                                                                         | 사이클 순서                                                                           | 세제량(g) | 작동시간(분) | 전력소비량(kWh) | 물사용량(L) | 린스에이드 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------|-------|
| <br>강력 코스   | > 애벌세척(35℃)<br>> 세척(65℃)<br>> 행굼(58℃)<br>> 행굼<br>> 행굼(65℃)<br>> 건조(강력 잔열 건조 75℃) | 20g    | 116분    | 1,377kWh   | 18,1L   | ●     |
| <br>표준 코스   | > 애벌세척<br>> 세척(55℃)<br>> 행굼<br>> 행굼<br>> 행굼(58℃)<br>> 건조                         | 20g    | 90분     | 1.06 kWh   | 18.1L   | ●     |
| ECO<br>ECO 모드                                                                                | > 세척(60℃)<br>> 행굼<br>> 행굼<br>> 행굼(54℃)<br>> 건조(강력 잔열 건조 75℃)                     | 20g    | 54분     | 0.941kWh   | 13L     | ●     |
| <br>유리 전용   | > 세척(55℃)<br>> 행굼(46℃)<br>> 행굼<br>> 행굼(55℃)<br>> 건조(강력 잔열 건조 65℃)                | 20g    | 62분     | 0.99kWh    | 14,4L   | ●     |
| <br>90분 모드  | > 세척(60℃)<br>> 행굼<br>> 행굼(65℃)<br>> 건조(강력 잔열 건조 70℃)                             | 20g    | 90분     | 1.088kWh   | 11L     | ●     |
| <br>패속 모드   | > 세척(60℃)<br>> 행굼(50℃)<br>> 행굼(52℃)<br>> 건조(강력 잔열 건조 75℃)                        | 20g    | 45분     | 0.823kWh   | 11,2L   | ●     |
| <br>애벌 행굼 | > 애벌 행굼                                                                          |        | 15분     | 0,02kWh    | 3,6L    | ○     |

※ 제품의 특성상 건조 후에 잔여물기가 있을 수 있습니다.

※ 수온, 수압에 따라 작동시간이 차이가 있을 수 있습니다.

※ 프로그램에 애벌 행굼 코스가 포함된 경우, 식기세척기 전용 세제 투입 방법란에서 B를 참고하여 4g의 세제를 추가로 넣어주십시오.

※ 강력 잔열 건조 선택 시 표시된 온도까지 행굼온도가 올라간 이후 건조됩니다.


# 제품 작동 방법

1. 트레이를 꺼낸 후 세척할 식기를 넣으십시오.  
하단 트레이를 먼저 채운 후 상단 트레이에 식기를 넣으십시오. (식기 배열 방법 P.12참조)
2. 도어를 열고 세제 투입구, 린스 에이드 투입구에 세제와 린스를 각각 넣어주십시오.
3. 전원 플러그는 접지 단자가 있는 단독 콘센트에 꽂아주십시오.
4. 도어를 닫고 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.
5. 프로그램을 선택하고 [시작/정지] 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.

## 세척 중 코스 변경 방법

\* 세척 프로그램은 작동이 시작된 지 얼마 안 되었을 경우에만 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 세제가 이미 내부에 투입된 상태이기 때문에 재설정된 코스로 세척이 올바르게 되지 않을 수도 있습니다.

1. [시작/정지] 버튼을 눌러 세척을 일시정지하십시오.
2. [프로그램] 버튼을 눌러 3초 이상 누르면 작동 중인 프로그램이 취소됩니다.
3. [프로그램] 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택하십시오.
4. [시작/정지] 버튼을 누르면 새로 선택한 프로그램으로 10초 후 제품이 다시 작동됩니다.

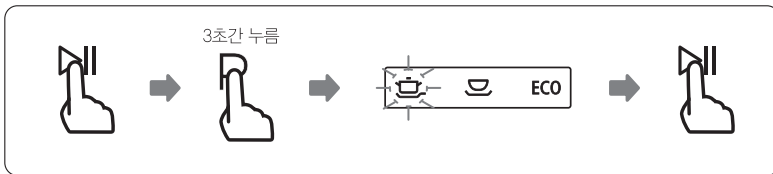

## 자동 도어 열림

세척이 끝나면 식기세척기 도어가 자동으로 열리는 기능입니다.  
세척이 끝난 후 도어가 닫혀 있을 때보다 더 나은 건조 효과가 있습니다.



경고!

자동 도어 열림기능이 제품 동작 중에 방해가 되지 않도록 하십시오. 이로 인해 건조 기능이 중단될 수 있습니다.



## 자동 도어 열림 설정


자동 도어 열림 기능을 변경할 수 있습니다. 자동 도어 열림을 해제 하여 사용하는 경우 건조 시간이 일정시간 증가 됩니다. 또한, 그릇 건조상태에 영향을 줄 수 있습니다.

1. 전원이 켜져있는 대기 상태에서 [프로그램] 버튼과 [1/2] 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 표시창에 "**AF**" 표시되고 기능이 해제가 됩니다. ("**AF**": 기능 꺼짐)
2. 기능을 활성화 하려면 [프로그램] 버튼과 [1/2] 버튼을 동시에 3초간 누르면 LED 표시창에 "**AO**" 표시되고 기능이 켜짐이 됩니다. ("**AO**": 기능 켜짐)
3. 설정이 저장되고 잠시 후 대기 상태로 변경됩니다.

# 제품 작동 방법

## 세척 중 식기 추가 방법

1. [시작/정지] 버튼을 눌러 세척을 일시정지하십시오.
- 2 5초간 기다린 후 제품이 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤 제품 도어를 열어주십시오.
3. 추가할 식기를 트레이에 넣어 주십시오
4. 도어를 닫습니다.
5. [시작/정지] 버튼을 누르면 10초 후에 작동이 다시 시작됩니다.

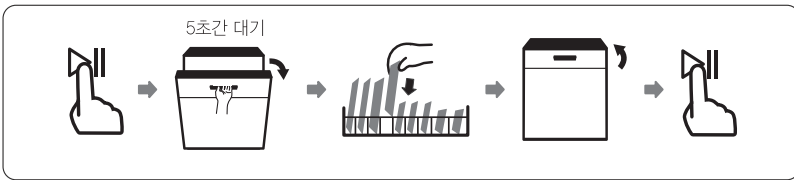

## 겨울철 고장 예방

- \* 겨울에는 실외에 보관하거나 오랜시간 추운곳에 방치하면 급수 호스와 배수 호스가 얼어붙을 수 있습니다. 다음 설명을 따르십시오.
1. 세척이 완료되면 전원 버튼을 눌러 전원공급을 완전히 차단해 주십시오.
  2. 작동 완료 후 바로 도어를 열지 마시고, 몇 분 정도 대기 후 도어를 조금 열어 식기의 열기를 식혀주십시오.
  3. 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 수도꼭지의 밸브를 잠가주십시오
  4. 세척이 끝나면 제품 배수구에 잔수가 남을 수 있습니다. 잔수는 배수관에서 역류하는 냄새를 막아줍니다. 오래 사용하지 않고 제품을 보관하려면 필터를 분리한 다음 마른 천으로 남아 있는 물기를 닦아주십시오.



주의!



경고!

도어를 바로 열거나 식기를 바로 꺼내지 마십시오.  
제품 안에 남아 있는 열기로 인해 화상의 위험이 있습니다.

제품 작동 중 강제로 도어를 열 경우 제품 안에 남아있는  
뜨거운 물로 인한 화상의 위험이 있습니다.



# 청소 및 유지보수



주의!

- 식기세척기 청소 및 유지 보수 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단하십시오.



경고!

- 외부 청소 시 분무 세정제를 사용하거나 물을 뿌려서 청소하지 마십시오. 고장의 위험이 있습니다. 물기가 있는 부드러운 천으로 청소하십시오.
- 수세미 또는 종이타월은 표면에 흠집을 남기므로 사용하지 마십시오.
- 식기세척기 청소 시 용해제 및 연마 성분이 있는 세제를 사용하지 마십시오. 내부 표면의 얼룩 제거 시 비눗물이나 전용 세제를 사용하여 청소하십시오.

## 겨울철고장예방

\* 겨울에는 실외에 보관하거나 오랜시간 추운곳에 방치하면 급수호스와 배수호스가 얼어 붙을 수 있습니다. 다음 설명을 따르십시오.

1. 식기세척기의 전원공급을 완전히 차단해 주십시오
2. 급수를 차단하고 수도관에서 급수호스를 분리해 주십시오.
3. 급수 호스에서 물을 배출하여 주십시오.(냄비나 그릇을 사용하여 배출되는 물을 모아주십시오.)
4. 수도관에 급수호스를 다시 연결하여 주십시오.
5. 내부 바닥에 필터를 제거한 후 스펀지를 사용하여 물이 고여있는 부분의 물을 흡수해 주십시오.

## 외부 관리

- 부드럽고 물기가 있는 천으로 외부를 정기적으로 청소해 주십시오.
- 제품 외부는 물기가 있는 깨끗한 수건으로 닦아주십시오.
- 세척기에 식기를 넣을 때 도어 측면에 음식물 찌꺼기, 국물 등이 떨어질 수 있습니다. 도어를 닫기 전 도어에 묻어있는 음식물과 잔여물을 닦아주십시오.
- 도어 고무 패킹에 각종 음식물과 물때가 낄 수 있습니다. 물에 젖은 부드러운 수건으로 주기적으로 청소해 주시고 환기를 자주 해주십시오.


## 유지 보수

- 제품을 옮길 때는 반드시 본체를 수직 방향 그대로 유지하여 옮겨주십시오
- 제품을 장시간 사용하지 않을 시 식기류 없이 아무 세척 프로그램을 선택하여 작동시킨 후 전원을 차단하고 제품의 도어를 약간 열어 두십시오. 제품 내부에서 악취가 발생하는 것을 방지합니다.


# 청소 및 유지보수

## 필터 청소


※ 식기세척기 캐비닛 바닥 필터는 세척 시 음식 찌꺼기나 잔여물을 걸러줍니다.  
모아진 찌꺼기나 잔여물로 인해 필터가 막힐 수 있습니다. 사용 후 필터를 청소해 주십시오.

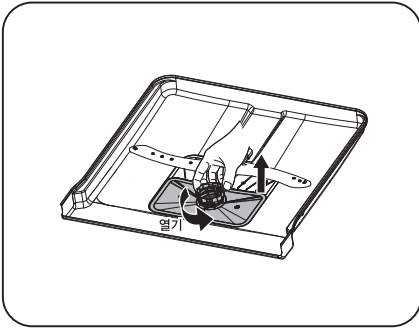


1. 상단 필터를 잡고 시계 반대 방향으로 돌린 뒤, 위로 들어 올려 매주십시오

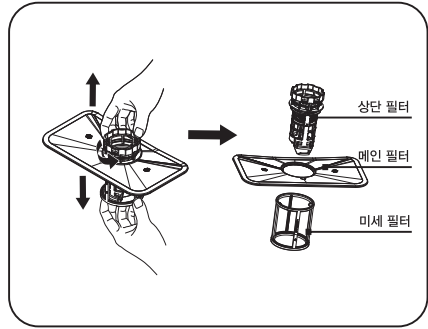

2. 상단 필터와 미세 필터를 아래 위로 잡고 힘을 주어 분리하십시오.

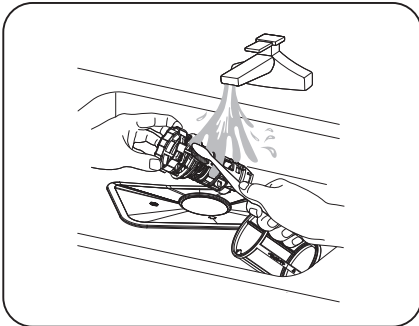

3. 부드러운 솔을 사용하여 흐르는 물에 깨끗하게 세척하십시오.

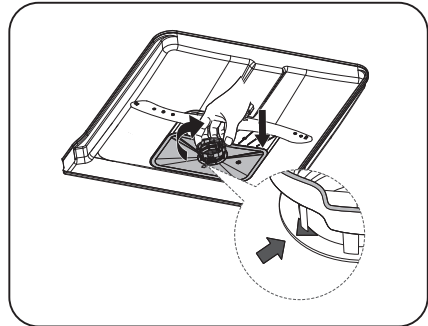

4. 분리 단계(1, 2번)의 반대로 필터를 조립한 후, 식기세척기에 장착해 주십시오.



주의!


- 식기세척기를 절대 필터 없이 사용하지 마십시오.
- 필터 세척 후 순서대로 고정하고 지나치게 힘을 주어 조이지 마십시오.
- 부적절한 필터 교체는 제품의 성능 저하와 고장의 원인이 될 수 있습니다.

# 청소 및 유지보수

## 세척 날개 청소


\* 음식물 찌꺼기가 세척 날개 분사 구멍을 막으면 세척 성능을 저하시킬 수 있습니다.

세척 날개를 정기적으로 청소해 주십시오.

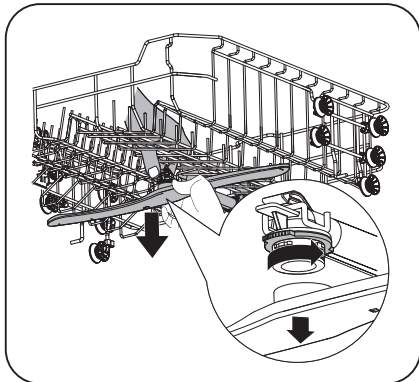


1. 상단 세척 날개를 분리하려면 튀어나온 부분을 고정하고 시계방향으로 돌려 주십시오.

다시 장착할 때, 홈을 잘 보고끼운 후 시계 반대 방향으로 돌려 조립하십시오.

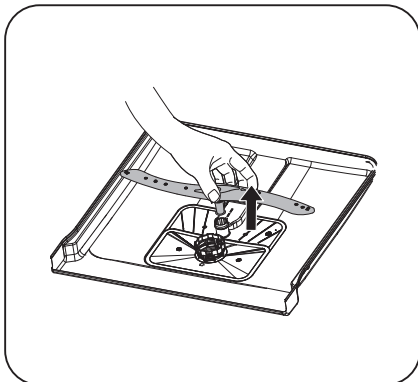

2. 하단 세척 날개를 제거하려면 위로 잡아당겨 주십시오.

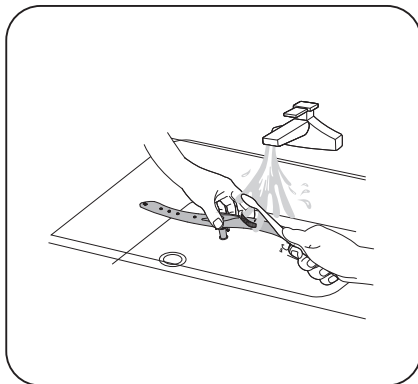

3. 흐르는 물에 부드러운 솔을 사용하여 깨끗하게 세척하십시오



주의!

• 세척날개는 경수 또는 이물질로 막힐 수 있으니 정기적으로 청소해 주십시오.

# 문제 해결

※ 식기세척기 사용 중 설명서의 지시를 따르지 않았거나 사용자의 실수로 발생할 수 있는 많은 오작동 및 결함이 쉽게 발생할 수 있습니다. 서비스센터에 연락하기 전 다음 내용을 확인해 주십시오. 다음 가이드는 오작동의 원인을 찾아 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.



경고!

- 본사에서 지정한 서비스센터 및 수리기사만 제품을 수리할 수 있습니다.
- 제품 보증 기간이라도 사용자의 부주의로 인한 문제 시 수리 비용이 발생할 수 있습니다.

| 증상                 | 원인                               | 해결방법                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작동이 되지 않습니다.       | 퓨즈 또는 차단기가 고장일 경우.               | 퓨즈 교체 또는 차단기를 점검해 주십시오, 또는 다른 전자제품의 전원을 끄고, 본 제품만 단독으로 전원을 연결해서 확인해 주십시오.                                                                                                   |
|                    | 전원이 연결되지 않음.                     | 전원 플러그가 콘센트에 잘 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.                                                                                                                                             |
|                    | 도어가 제대로 닫혀있지 않은 경우.              | 도어를 열고 다시 닫아주십시오.                                                                                                                                                           |
| 작동 중 물이 배수되지 않습니다. | 배수 호스가 꺾이거나 꼬여있을 경우.             | 배수 호스를 점검해 주십시오.                                                                                                                                                            |
|                    | 필터가 막혀있을 경우.                     | 필터와 거름망 아래쪽을 깨끗이 청소해 주십시오.                                                                                                                                                  |
|                    | 싱크대 개수구 또는 배출되는 곳의 배수구가 막혀있을 경우. | 싱크대의 개수구와 배출되는 곳의 배수구를 점검해 주시고, 이상이 없을 경우 서비스센터 또는 공인된 기술자에 의해 점검해 주십시오.                                                                                                    |
| 거품이 생깁니다.          | 식기세척기 전용 세정제를 사용하지 않았을 경우.       | 일반 세제의 경우 완벽하게 녹지 않아 제품 내부에 잔여물이 남아있을 수 있습니다. 도어를 열어 내부 하단에 약 3.7L의 물을 넣고 아무 프로그램이나 선택 후 작동 시켜주십시오. 이후 거품이 남아 있을 경우 세정제 잔여물이 남아있지 않을 때까지 반복하여 주십시오. 반드시 식기세척기 전용세제를 사용하십시오. |
|                    | 린스 에이드가 넘쳤을 경우.                  | 린스 에이드 투입 시 넘쳤을 경우 즉시 닦아주십시오. 또는 린스 투입량 단계를 낮춰 주십시오.                                                                                                                        |

# 문제 해결

| 증상                      | 원인                                        | 해결방법                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품 내부가<br>변색되었습니다.      | 변색되기 쉬운 용기<br>또는 세정제에 착색제가<br>포함되어 있을 경우. | 변색되는 식기 및 착색제가 포함되지 않은<br>세정제를 사용해 주십시오.                                                                                     |
| 식기가 녹슬었습니다.             | 부식 가능성이 있는<br>식기를 세척했을 경우.                | 식기세척기에 적합한 식기만 넣어<br>사용해 주십시오.                                                                                               |
| 소음이 심합니다.               | 세척 날개가 식기와 마찰이<br>생겼을 경우.                 | 작동을 중지하고 세척 날개와 마찰되는<br>식기의 위치를 변경해서 트레이에 잘<br>고정시켜 주십시오.                                                                    |
|                         | 트레이가 고정되어 있지<br>않을 경우.                    | 작동을 중지하고 트레이를 다시<br>고정시켜 주십시오.                                                                                               |
| 식기가 깨끗하지<br>않습니다.       | 식기가 겹쳐서<br>배열되었을 경우.                      | 식기를 물과 세정제가 잘 닿을 수 있도록<br>재 배열 후 다른 코스를 선택해서 다시<br>작동시켜 주십시오. 식기가 깨끗이 세척될 수<br>있도록 찌든 때가 심한 식기나 수저 등은 꼭<br>애벌 세척 후 사용해 주십시오. |
|                         | 필터 오염 또는 위치 불량.                           | 필터를 깨끗이 청소 후 원 위치에 정확히<br>결합해 주십시오.                                                                                          |
|                         | 세정제가 부족했을 경우.                             | 적정량의 세정제를 넣고 다시 작동시켜<br>주십시오.                                                                                                |
| 식기에 흰색 이물질이<br>묻어 있습니다. | 물의 경도가 높습니다.                              | 세정제를 넣고 다시 작동시켜 주십시오.                                                                                                        |
| 식기에 물기가 남아<br>있습니다.     | 건조가 완료되기 전에<br>식기를 꺼냈을 경우.                | 세척 직후 바로 식기세척기를 열지 마십시오                                                                                                      |
|                         | 너무 적은 양의<br>린스 에이드를 사용.                   | 린스 에이드의 양을 늘려서 세척하십시오.                                                                                                       |
|                         | 코팅 품질이 낮은<br>식기류 사용.                      | 코팅이 잘 되어있지 않은 식기는 배수가<br>어려웁니다. 이러한 식기는 식기세척기에<br>적합하지 않습니다.                                                                 |

# 문제 해결

## 에러 코드 표시

| 코드 | 문제원인                                | 해결방법                                                                                          |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | 유량계, 밸브 또는 펌프 고장으로 물 보충량이 많거나 적을 경우 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 수도꼭지를 확인해 주십시오.</li><li>• 서비스센터로 문의하여 주십시오.</li></ul> |
| E3 | 온도센서 고장으로 가열온도가 낮을 경우               | 서비스센터로 문의하여 주십시오.                                                                             |
| E4 | 물이 누수될 경우                           |                                                                                               |



주의!

제품의 문제가 발생할 경우 반드시 전원과 물의 공급을 바로 중단하고 서비스 센터로 연락하여 조치하십시오.

제품 하단에 남아있는 물은 강제로 배수시켜 잔여물이 남아 있지 않도록 하십시오.

## 제품 사양

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 모델명      | 블랙: MDWEF1235G(B)E-KR 실버: MDWEF1235G(S)E-KR |
| 정격전압     | 220V, 60Hz                                  |
| 소비전력     | 1760W                                       |
| 용량       | 12인용                                        |
| 제품사이즈    | (W)598×(D)600×(H)845mm                      |
| 제품무게     | 44.5kg                                      |
| 최저/최고 수압 | 0.04MPa / 1.00MPa                           |

## 폐제품 처리



본 제품의 포장재는 국가 법률에 따라 재활용 가능한 재료로 만들어졌습니다.

이 포장재를 가정 폐기물 또는 다른 폐기물과 버리지 말고 분리하여 배출해 주십시오.

전기 및 전자 장치를 폐기해야 할 때는, 각 지역마다 정해진 수거 및 폐기 방법으로 처리해야 합니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

**1577-2420**

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다.

무상 보증기간 : 제품 구매일로부터 24개월



*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

MADE IN CHINA