


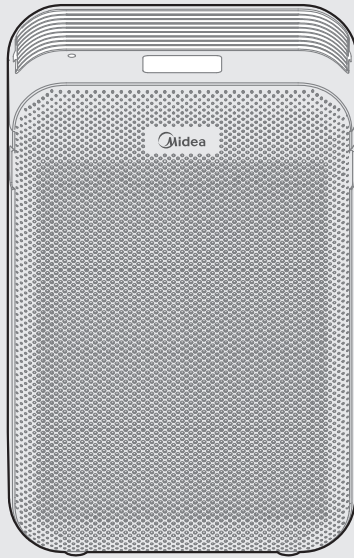

공기 청정기

사용 설명서

KJ350G-S1

경고 안내문: 본 제품을 사용하기 전에 먼저 이 설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
자세한 정보는 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.
위 그림은 단순 참고용입니다.

감사의 말

Midea 를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 새 제품이 제공하는 기능과 특성을 안전하게 조작하는 방법을 확실하게 이해할 수 있도록 본 설명서를 정독하여 주십시오.

목차

목차	01
안전 지침	02
제품 사양	05
제품 소개	06
초기 필터 장착 방법	07
기본 사용 방법	08
청소 및 유지보수	11
프리 필터 세척	12
HEPA 필터 교체 방법	13
고장 수리	14
상표권, 저작권 및 법적 고지	15
개인정보 보호방침	15

안전 지침

용도

다음 안전 가이드라인은 제품을 안전하지 않거나 올바르게 작동하여 예상치 못한 위험 또는 피해가 발생하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 제품 수령 시 포장과 제품을 살펴보고 안전한 작동을 위해 제품이 온전한 상태인지 확인하십시오. 파손된 부분이 있는 경우, 유통업체 또는 대리점에 문의하시기 바랍니다. 안전상의 이유로 제품을 개조하거나 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 용도에 어긋나는 사용 시 위험이 발생하고 보증 혜택을 받지 못하게 될 수 있습니다.

기호 설명

	위험 이 기호는 강한 인화성 가스로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	전기 전압 경고 이 기호는 전압으로 인해 인간의 생명 및 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.
	경고 이 신호어는 막지 못할 경우 사망 또는 중상으로 이어질 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의 이 신호어는 막지 못할 경우 경상 또는 중간 정도의 부상으로 이어질 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.
	주의사항 이 신호어는 중요한 정보 (예 : 재산 피해) 를 나타내지만 위험을 의미하지는 않습니다.
	점검 지침 이 기호는 반드시 정비사가 작동 지침에 따라 본 제품을 작동하고 정비해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용 / 시운전하기 전에 본 작동 지침을 주의 깊게 유심히 읽고 나중에 활용할 수 있도록 장치와 매우 가까운 곳에 보관하십시오 !

⚠ 주의

- 안전 작동 규칙과 지침을 주의 깊게 읽으십시오 .

⚠ 경고

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하십시오.

전원 코드가 파손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 쿠팡 고객센터 (1577-2420)에 연락하시어 교체하십시오.

반드시 실내 및 가정용으로 사용하십시오.

본 제품 미사용 시 또는 본 제품 세척 전 반드시 콘센트에서 제품의 플러그의 연결을 해제하십시오.

기기, 코드 또는 플러그를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오 . 감전의 위험이 있습니다.

제품 위에 다른 물건을 올려놓거나 제품 위에 앉거나 올라서지 마십시오.

반드시 정품 필터를 사용하십시오.

제품의 물리적 파손이나 오작동을 방지하기 위해 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락이나 물건을 넣지 마십시오.

제품에서 비정상적인 소리가 나거나 탄 냄새 또는 연기가 나는 경우 즉시 전원 코드의 연결을 해제하고 쿠팡 서비스 센터 (1577-2420)에 문의하십시오.

기기 근처에서 가연성 물질을 분사하지 마십시오. 기기에 물을 직접 분사하지 마십시오. 알코올, 염산 등과 같은 화학 세정제를 사용하지 마십시오. 기기에 물을 담은 용기, 약품 또는 가연성 물질을 놓지 마십시오.

다른 물체로 제품의 흡입구/배출구를 막지 마십시오.

이 제품은 자연 환기와 청소기, 주방 환풍기 등과 같은 기타 제품을 대체할 수 없습니다.

⚠ 경고

제품이 작동 중일 때는 주변에 최소 30cm의 공간을 두고 물기가 없는 평평하고 안정적인 바닥에 두어야 합니다.

직사광선이 닿는 곳에 제품을 두지 마십시오.

전자파로 인한 장애를 방지하려면 제품은 반드시 TV, 라디오, 전자레인지 등으로 부터 일정한 거리를 유지해야 합니다.

초음파 가습기에서 분무되는 미스트는 이 제품의 PM2.5 감지에 영향을 미칠 수 있으며 이 두 제품은 서로 일정한 간격을 유지해야 합니다.

사고를 방지하려면 허가 없이 이 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

전원 코드를 당겨 제품을 옮기지 마십시오.


이 제품은 기능적인 목적에 한하여 접지 연결을 결합합니다.

제품 사양

제품 모델	KJ350G-S1
정격 전압	220-240 V~, 50/60 Hz
정격 출력	36 W

제품 소개

각 부 명칭

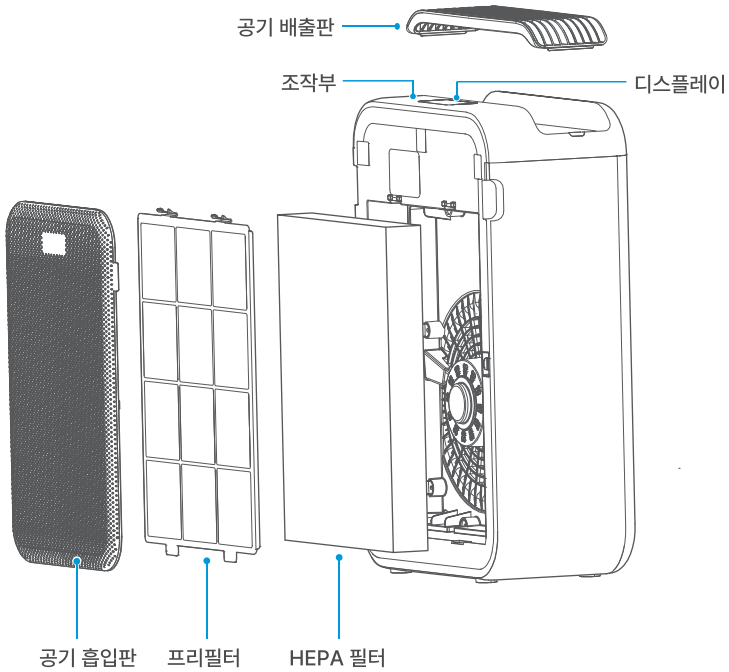

부속품



본체 × 1



비닐백 × 1



설명서 × 1


참고

설명서에 포함된 그림은 단순 참고용이므로 실제 제품을 참고하시기 바랍니다.


초기 필터 장착 방법

필터 장착


공기 흡입판을 분리하십시오.

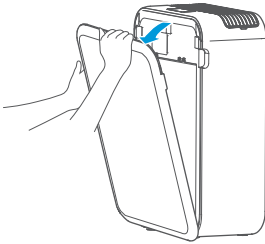


2. U자 모양의 스냅 조인트를 눌러 당겨 프리 필터를 분리하십시오.

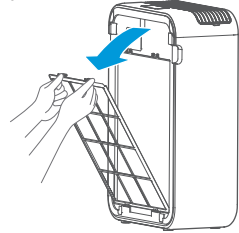


3. 양쪽을 잡아 HEPA 필터를 분리하십시오.

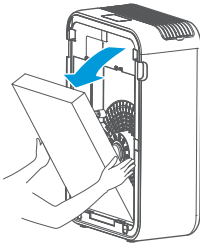


4. HEPA 필터의 포장을 제거하십시오.

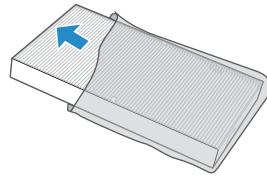


5. HEPA 필터를 장착하십시오.

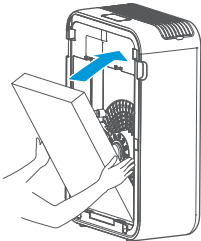


6. 프리필터를 하단 슬롯 위치에 맞춘 후 상단 U자 모양의 스냅 조인트에 끼워 장착하십시오.

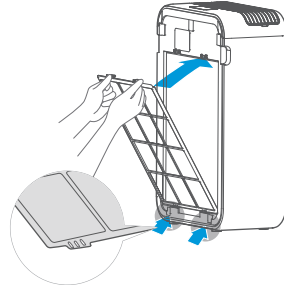

7. 공기 흡입판을 하단 슬롯 위치에 맞춰 넣고 상단 양쪽 부분을 눌러 장착하십시오.

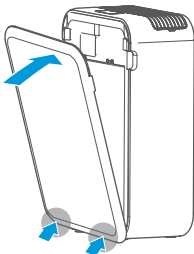


8. 전원 코드를 콘센트에 연결하십시오.

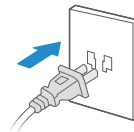


기본 사용 방법


조작부

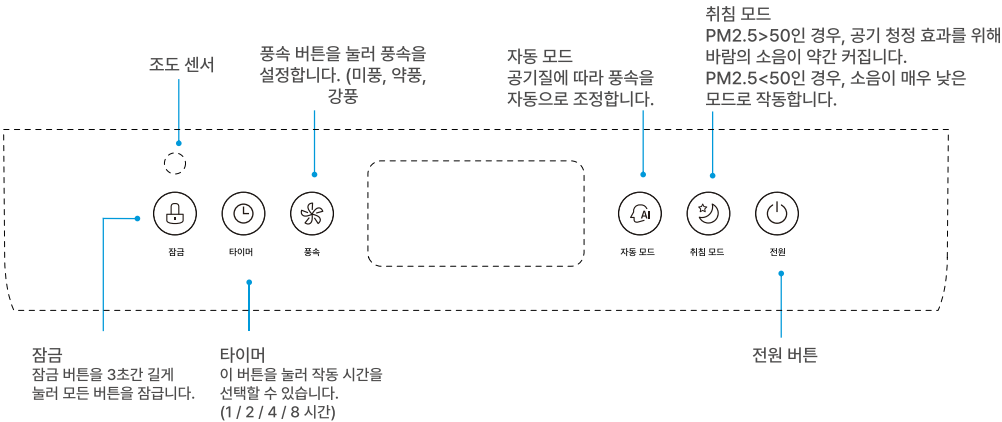

버튼	기능 설명
 전원	이 버튼을 눌러 기기의 전원을 켜고 끕니다.
 취침 모드	- PM2.5>50 인 경우 , 공기 청정 효과를 위해 바람의 소음이 약간 커집니다 . - PM2.5<50 인 경우 , 소음이 매우 낮은 모드로 작동합니다 .
 자동 모드	공기질에 따라 풍속을 자동으로 조정합니다 .
 풍속	이 버튼을 눌러 풍속을 설정합니다. (미풍 / 약풍 / 강풍)
 잠금	이 버튼을 3초간 누르면 모든 버튼이 잠깁니다.
 타이머	- 이 버튼을 눌러 타이머를 설정합니다. (1시간 / 2시간 / 4시간 / 8시간) - 필터 교체 후 이 버튼을 3초간 길게 눌러 필터를 재설정합니다.
	조도 센서

디스플레이

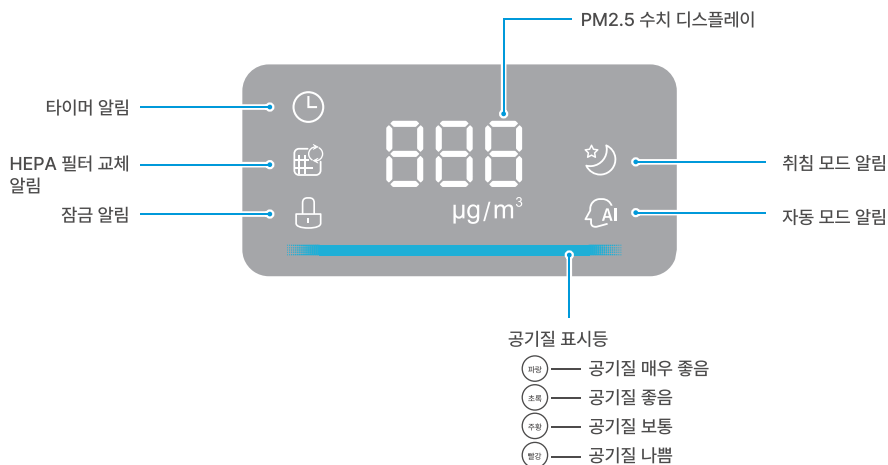

디스플레이	기능 설명
	타이머가 설정되었을 때 해당 디스플레이가 켜집니다.
	HEPA 필터 교체 시기가 되었을 때 해당 디스플레이가 켜집니다.
	버튼 잠금이 켜졌을 때 해당 디스플레이가 켜집니다.
	취침 모드가 켜졌을 때 해당 디스플레이가 켜집니다.
	자동 모드가 켜졌을 때 해당 디스플레이가 켜집니다.
	- 공기질 표시등  — 공기질 매우 좋음  — 공기질 좋음  — 공기질 보통  — 공기질 나쁨
	PM2.5 수치 디스플레이

초기 사용 방법

⚠ 주의사항


- 본 제품의 고장을 방지하기 위해 공기 흡입판이 올바르게 장착되어 있을 때만 작동합니다.
- 파워코드 전원이 계속 연결되어 있는 경우 제품의 전원을 껐다 켜면 이전 작동하던 모드로 작동을 시작합니다.
- 예상치 못하게 전력 공급 중단이 발생한 후에는 기기가 전원에 다시 연결되고(정상적인 작동 중에 전원이 꺼지거나 전원 코드의 연결이 해제되는 경우) 전력 공급 중단이 발생하기 전의 작동 상태로 복구됩니다.

1 준비


처음 전원을 켜면 디스플레이가 1초간 깜박인 다음 화면이 꺼집니다. 이는 본 제품이 대기 상태인 것을 말합니다.



2 HEPA 필터의 포장을 제거하십시오.

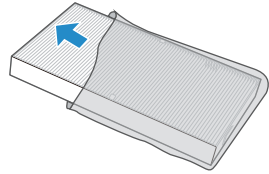

3 필터 장착

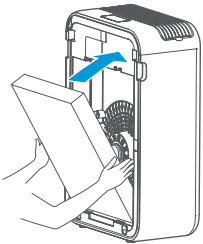

4 전원

전원 버튼을 누릅니다



5 시동

미세 물질 센서가 시동 상태에 들어가면 PM2.5 수치 디스플레이가 “---”로 표시되고 10초 후에 정상적으로 복구됩니다.



6 작동

공기 청정기의 전원이 처음으로 켜져 자동 모드로 작동합니다.




청소 및 유지보수

● 참고

- 모든 정비 작업 전에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원을 차단합니다.


본체

- 부드러운 수건으로 본체를 닦아냅니다.

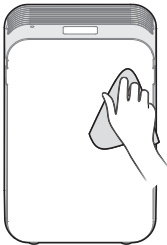

공기 흡입판

- 공기 흡입판을 열고 청소기로 먼지를 청소하거나 천으로 닦아냅니다.

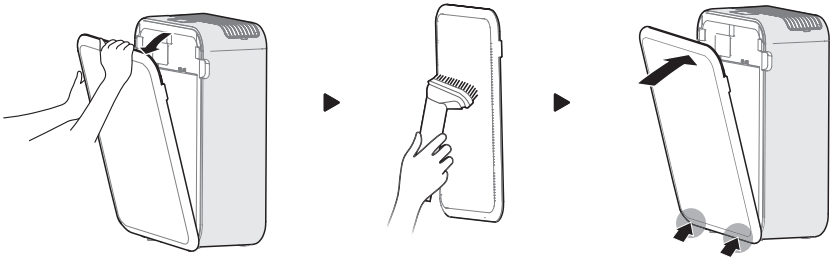

공기 배출판


- 공기 배출판을 제거하고 청소기로 먼지를 청소하거나 천으로 닦아냅니다.




프리 필터 세척

- 적어도 2주에 한 번은 프리필터를 세척하는 것을 권장합니다.
청소 주기는 사용 환경과 시간을 근거로 하므로 심각하게 오염된 환경에서는 자주 청소해야 합니다.


1 플러그와 콘센트의 연결을 해제 후 프리 필터를 분리하십시오.

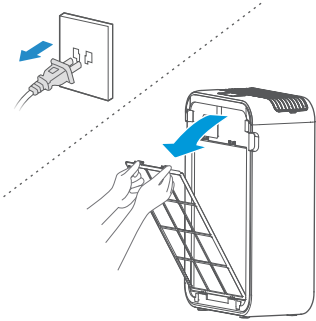


2 먼지를 진공 청소하거나 천으로 닦습니다.

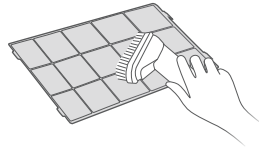

3 먼지가 많으면 먼저 일반적인 주방 세제를 희석하여 사용한 후에 청소하십시오.

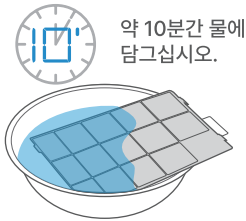


4 프리필터를 건조시킵니다.

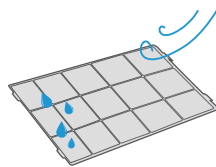

5 프리필터 및 공기 흡입판을 장착합니다.



6 플러그를 콘센트에 연결하여 사용하십시오.

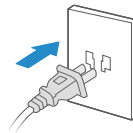

HEPA 필터 교체 방법


- 1 필터 모델 :
FC-35S1A(1개 동봉)



- 2 필터 교체등에 불이 들어오면 HEPA 필터를 교체할 시기입니다.
제 때 교체하지 않으면 제품의 전원이 켜질 때마다 알람이 표시됩니다.



- 3 새로운 필터로 교체합니다.

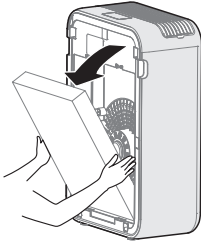

- 4 타이머 버튼을 3초간 길게 눌러 HEPA 필터 설정을 리셋합니다.



3 초간 길게 누름

※ 필터 교체 후 항상 타이머 버튼을 3초간 눌러야 필터 설정이 리셋되어 필터 사용 상황을 재계산할 수 있습니다.

고장 수리

고장 해결

방문 점검 또는 수리를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다 .

오류 코드	오류 설명	처리 방법
E1	공기 흡입판 오장착/미장착	공기 흡입판을 올바르게 장착
E2	센서 고장	A/S 문의
E3	비정상적인 팬 속도	A/S 문의



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

상표권 , 저작권 및 법적 고지

 Midea 로고 , 워드마크 , 상표명 , 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 가 상표권 , 저작권 및 기타 지적 재산권을 보유한 Midea Group 및 / 또는 그 계열사 (“Midea”) 의 귀중한 자산이자 Midea 상표권을 사용한 영업권에 해당합니다 . Midea 의 사전 서면 동의 없이 Midea 상표권을 상업적인 목적으로 사용하는 것은 관련법을 위반한 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다 .

본 설명서는 Midea 가 제작하였으며 이에 따라 Midea 가 모든 저작권을 보유하고 있습니다 . 어떠한 법인 또는 개인도 Midea 의 사전 서면 허가 없이 본 설명서의 전체 또는 일부를 사용 , 복제 , 수정 , 배포하거나 다른 제품과 함께 제공 또는 판매할 수 없습니다 .

설명된 모든 기능 및 지침은 본 설명서의 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다 . 그러나 기능 및 디자인이 개선된 경우 실제 제품은 설명과 상이할 수 있습니다 .

개인정보 보호방침

당사는 고객과 합의한 서비스를 제공하기 위해 고객에게 서비스를 제공하기로 합의된 국가의 방침에 의거하여 , 또한 해당 시 EU 일반개인정보보호법 (GDPR) 에 따라 적용되는 개인정보 보호법의 모든 조항을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다 .

일반적으로 당사의 개인정보 처리는 고객과의 계약상 당사의 의무와 제품의 안전을 위한 당사의 의무를 이행하고 보증 및 제품 등록 문의와 관련하여 고객의 권리를 안전하게 보호하기 위한 것입니다 . 그러나 일부 경우에는 적절한 개인정보 보호가 보장되는 경우에 한하여 유럽경제지역 외부에 위치한 수신자에게 개인정보가 이전될 수 있습니다 .

자세한 정보는 요청 시 제공됩니다 . 데이터 보호 담당자 이메일 주소 **MideaDPO@midea.com** 으로 문의하실 수 있습니다 . 직접적인 마케팅 목적으로 개인정보가 처리되는 것을 거부할 권한과 같은 권한을 행사하려면 **MideaDPO@midea.com** 으로 당사에 문의해 주시기 바랍니다 . QR 코드를 스캔하여 자세한 정보를 확인하실 수 있습니다 .



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA