

공기 청정기

사용자 설명서

MAP500GNBPW

경고: 이 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 철저히 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오. 상기 디자인 및 사양은 제품 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.

위의 다이어그램은 단지 설명을 위한 것입니다. 실제 제품의 외형을 기준으로 사용하시기 바랍니다.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 새로운 Midea 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 새 기기가 제공하는 특징과 기능을 안전하게 사용하는 방법을 이해하시기 바랍니다.

내용물

감사 편지	01
안전 지침	02
사양	05
제품 개요	06
제품 설치	07
작동 설명	09
청소 및 유지관리	12
문제 해결	15
상표, 저작권 및 법적 진술	16
데이터 보호 고지	17

안전 지침

사용 목적

다음 안전 지침은 부적절하거나 안전하지 않은 기기 작동으로 인한 예기치 않은 위험이나 손상을 방지하기 위한 것입니다. 도착 시 포장과 기기를 검사하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 손상을 발견한 경우 소매점이나 대리점에 문의하십시오. 사용자의 안전을 위해 제품을 개조하거나 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 의도하지 않은 사용으로 인해 위험이 발생하고 보증 청구가 취소될 수 있습니다.

기호 설명



위험

이 기호는 인화성이 매우 높은 가스로 인해 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다.



전압 경고

이 기호는 사람의 생명과 건강에 위험이 있음을 나타냅니다. 전압으로 인한 사람.



경고

신호어는 피하지 않을 경우 사망 또는 중상을 초래할 수 있는 중간 수준의 위험을 나타냅니다.



주의

신호어는 피하지 않을 경우 경상 또는 중상을 입을 수 있는 낮은 수준의 위험을 나타냅니다.



주목

신호어는 중요한 정보를 나타냅니다(예: 재산), 그러나 위험하지 않습니다.



지침을 준수하십시오

이 기호는 서비스 기술자가 작동 지침에 지정된 대로만 이 기기를 작동하고 유지해야 함을 나타냅니다.

장치를 사용/시운전하기 전에 이 작동 지침을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 설치 장소 또는 장치 근처에 보관하십시오!

안전 주의사항

● 참고

- 이 섹션에는 사용자 또는 다른 사람에 대한 부상이나 재산적 손실을 방지하기 위해 안전 관련 내용과 중요성이 설명되어 있습니다. 다음 내용을 완전히 이해하고 숙지하도록 주의 깊게 읽고, 설명된 안전 주의사항을 준수하십시오.
- 본 제품을 다습하거나 고온의 환경에서 사용하지 마십시오(예, 욕실, 화장실 또는 부엌).
- 필터를 교환하기 전에 제품 사용을 중지하고 전원을 차단하십시오.
- 본 제품 위에 다른 물품을 올려 놓지 마시고, 위에 앉거나 올라서지 마십시오.
- 공장에서 제공한 원본 필터를 사용하십시오. 다른 필터를 사용할 경우, 최상의 효과를 얻을 수 없습니다.
- 손상되었거나 낡은 전원 코드를 사용하지 마십시오. 승인 없이는 전원 코드를 교환하지 마십시오. 전원 코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 제조업체의 서비스 담당 부서나 전문가가 교환해야 합니다.
- 본 제품은 220-240V 전원 공급장치만 사용해야 합니다. 장기간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 뽑아 두십시오.
- 제품의 물리적 손상이나 오작동을 방지하기 위해 공기 주입구 또는 공기 배출구에 손가락이나 물체를 넣지 마십시오.
- 본 제품에서 비정상적인 소리가 나거나 타는 또는 탄 냄새, 또는 연기가 날 경우, 전원 코드를 즉시 뽑고 늦지 않게 서비스 센터에 연락하십시오.
- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

⚠ 경미한 부상 또는 재산적 손실을 초래할 수 있는 문제

- 본 제품 근처에서 인화성 물질을 분사하지 마십시오. 본 제품에 물을 직접 분사하지 마십시오. 알코올 또는 염산 등과 같은 화학 세정제를 사용하지 마십시오. 물 그릇(물 용기), 약품 또는 인화성 물질을 본 제품에 올려놓지 마십시오.
- 어떤 물체로도 본 제품의 공기 주입구/배출구를 차단하지 마십시오.
- 본 제품은 자연 환기를 대체할 수 없으며 진공 청소기, 주방 환풍기 등과 같은 제품으로 사용할 수 없습니다.
- 본 제품이 작동 중일 때 건조하고 편평하고 안정적인 바닥에 올려 놓아야 하고 주변에 최소 30cm 여유 공간을 남겨두어야 합니다.
- 직사일광에 노출된 곳에 본 제품을 두지 마십시오.
- 전자기 간섭을 방지하기 위해 본 제품은 TV, 라디오, 전자레인지 및 기타 제품으로부터 일정 거리를 유지해야 합니다.
- 초음파 가습기에서 생성되는 연무는 본 제품의 PM2.5 탐지 기능에 영향을 줄 수 있으므로 두 제품 사이에 일정 거리를 유지해야 합니다.
- 사고 방지를 위해 본 제품을 승인 없이는 분해하거나 변경하지 마십시오.
- 본 제품을 이동할 때 전원 코드를 당기지 마십시오.
- 사고 방지를 위해 아이들이 본 제품을 만지지 않도록 하십시오.


사양

모델	MAP500GNBPW
정격 전압	220V~
정격 전력	35W
CADR(미세 먼지)	500m ³ /h
사용 면적	62.8m ²
노이즈	≤ 56dB

- 표의 다양한 성능 파라미터는 공장에서 측정된 값으로 참조 전용입니다.
- 제품을 변경하면 파라미터가 변경될 수 있습니다. 정격판에 있는 파라미터를 참조하십시오.
- 정화 원리: 공기 청정기의 팬이 본체로 공기를 끌어들이며 내장 필터를 통해 공기를 정화합니다. 내장 필터는 먼지 (예, PM2.5 미세 먼지), 포름알데히드, 악취, 소독 등을 여과하는데 핵심 역할을 수행합니다.

제품 개요


부품 이름

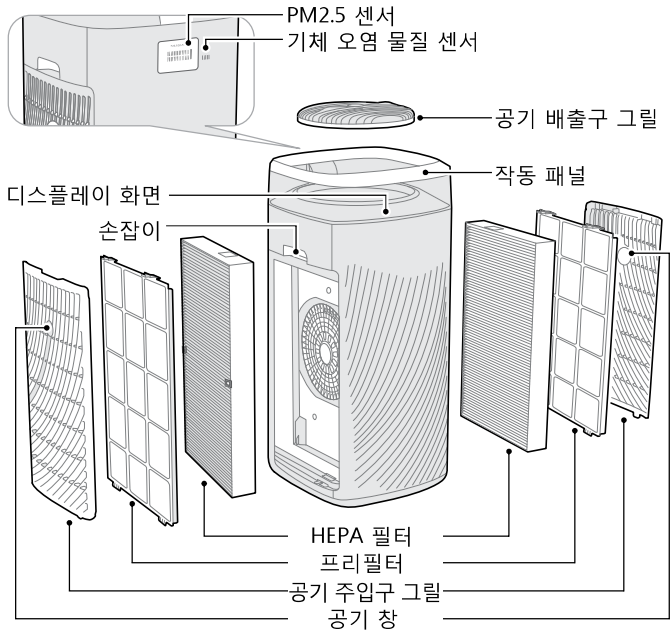

부품



본체



보호 가방



설명서


참고

이 설명서에 포함된 모든 이미지는 설명 목적으로만 사용됩니다. 실제 제품과 그림에 차이가 있을 경우, 실제 제품을 기준으로 합니다.


제품 설치

조립 절차


1. 공기 주입구 그릴을 내려 놓으십시오.

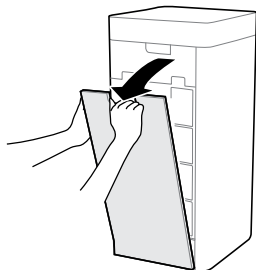


2. 프리필터를 꺼내십시오.
U자 모양 버클을 바깥쪽으로 당겨
프리필터를 꺼내십시오.

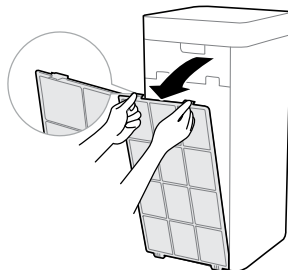


3. HEPA 필터를 꺼내십시오.
HEPA 필터의 양쪽을 양손으로 쥐고
HEPA 필터를 꺼내십시오.

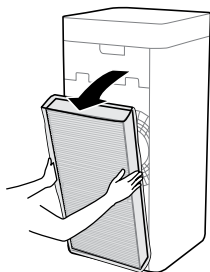


4. 필터의 보호 필름을 제거하십시오.

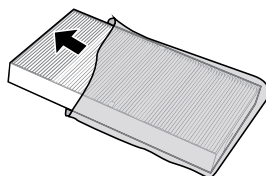


5. HEPA 필터를 조립하십시오.

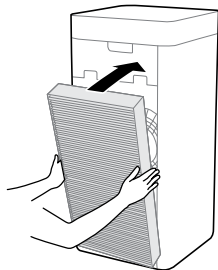


6. 앞 단계에서 꺼낸 프리필터
얼라인을 바닥에 있는 슬롯
위치에 끼우고 위쪽 U자 모양
버클을 잠그십시오.

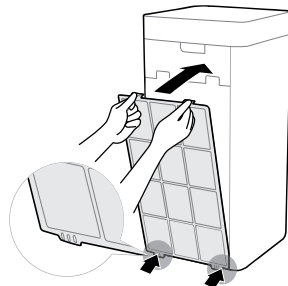

7. 공기 주입구 그릴 열라인을
바닥에 있는 슬롯 위치에 끼우고,
공기 주입구 그릴의 윗부분
양쪽을 누르고 공기 주입구
그릴을 잠그십시오.

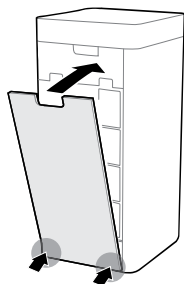


8. 다른 쪽에도 필터를 조립합니다
단계 1-7을 반복하여 다른 쪽에도
필터를 조립하고 작동을 위해
전원을 켜십시오.

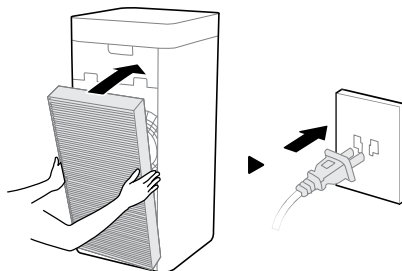


작동 설명

제어판

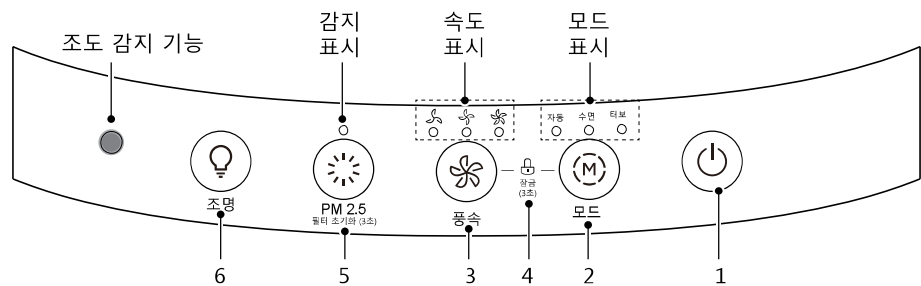

번호	버튼	기능	설명
1		전원/대기 버튼	• 전원/대기 상태에서 공기청정기를 켜거나 대기 상태로 전환합니다.
2	 모드	모드 버튼	• 자동 모드, 수면 모드, 터보 모드 (선택 가능)
3	 풍속	팬 속도 버튼	• 낮음, 중간, 높음 (선택 가능)
4	 속도 모드	아동 잠금 조합 버튼	• 전원 상태 또는 대기 상태에서 모드 버튼과 속도 버튼을 동시에 3초간 길게 누르면 사용 가능합니다. (전기가 연결된 전원 꺼짐 상태)
5	 PM 2.5 필터 초기화 (3초)	감지 버튼	• 대기 상태 (전기가 연결된 전원 꺼짐 상태) 에서 감지 버튼을 누르면 PM2.5, VOC 품질 지시등이 차례로 켜집니다. • HEPA 필터를 3초간 길게 누릅니다.
6	 조명	밝기 버튼	• 선택 가능한 디스플레이 화면: 밝음, 어두움, 낮춤

디스플레이 패널

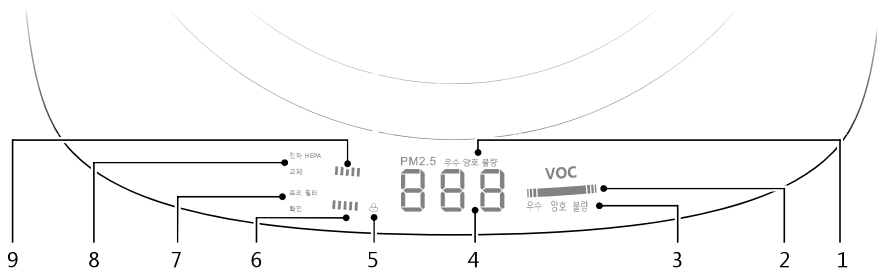

번호	디스플레이	기능 설명
1	PM2.5 우수 양호 불량 888	• PM2.5 레벨 표시
2	VOC ■■■■■	• VOC 품질 지시등
3	우수 양호 불량	• VOC 레벨 표시
4	888	• PM2.5 수치 표시
5	🔒	• 아동 잠금
6	■■■■■	• 프리 필터 수명 진행 표시
7	프리 필터 확인	• 프리 필터 청소 알림
8	진짜 HEPA 교체	• 진짜 HEPA 교체 알림
9	■■■■■	• 진짜 HEPA 수명 진행 표시

시험 운전

● 참고

- 본 제품에는 분해 보호 기능이 제공되어 있습니다. 본 제품은 공기 주입구 그릴과 공기 배출구 그릴이 올바르게 장착되었을 때만 정상적으로 작동합니다.
- 전기가 연속적으로 공급될 경우, 매번 전원을 켜 후에 대기모드로 들어가기 전에 작동 모드로 먼저 들어가십시오.
- 갑작스런 정전이 발생한 후에(정상 작동 중에 전원이 꺼지거나 전원 코드가 뽑힐 때) 본 제품은 다시 전원에 연결되고 정전 이전의 작동 상태로 복원됩니다.


1. 준비 사항

맨 처음으로 전원을 켜면 디스플레이 패널이 1초간 깜빡인 후에 화면이 꺼집니다. 제품 전체가 대기모드 상태입니다;



2. 스위치

켜기/대기모드 버튼을 누릅니다

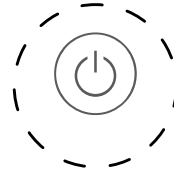

3. 예열

VOC 센서가 예열되고, 우수(Excellent), 양호(Medium) 및 불량(Poor)이 교대로 표시되고 1분 후에 정상적으로 표시됩니다.

미세 먼지 센서는 예열 상태가 되고 PM2.5에서 "- - -" 기호가 표시되고 양호(Medium) 및 불량(Poor)이 교대로 표시되고 10초 후에 정상적으로 표시됩니다.



4. 작동

청정기가 처음으로 켜진 후에 자동 모드로 진입합니다.



청소 및 유지관리

본체 청소

● 참고

- 유지관리 작업을 수행하기 전에 본 제품을 끄고 전원을 차단하십시오.


본체

본체를 부드러운 수건으로 닦으십시오.



공기 주입구 그릴

공기 주입구 그릴을 열고 진공 청소기로 먼지를 흡입하고 형궤으로 닦으십시오.

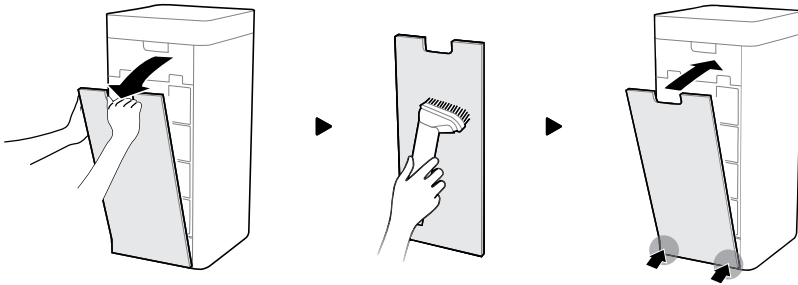

공기 배출구 그릴

공기 배출구 그릴을 열고 진공 청소기로 먼지를 흡입하고 형궤으로 닦으십시오.




필터 부품 청소


1. 진행 막대의 마지막 막대가 빨간색으로 변하고 청소 표시등이 켜지면, 프리필터를 청소해야 한다는 메시지가 표시됩니다.




3. 진공 청소기로 먼지를 흡입하고 형광으로 닦으십시오.

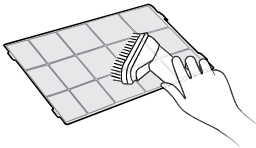


5. 프리필터를 건조시키십시오

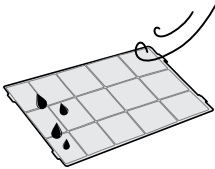


7. 전원 코드를 꽂고 시작하십시오.

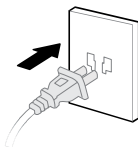


2. 전원 코드를 뽑고 프리필터를 꺼내십시오.

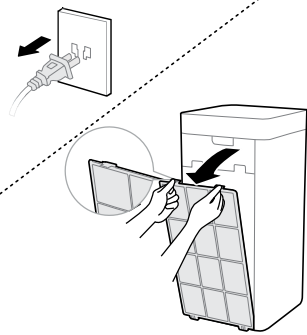

4. 먼지가 많은 경우, 희석한 일반 주방 세제를 사용하여 프리필터를 불리고 청소하십시오.

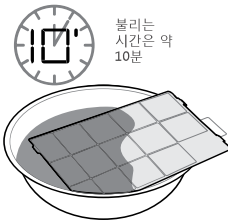

6. 프리필터를 조립하십시오.

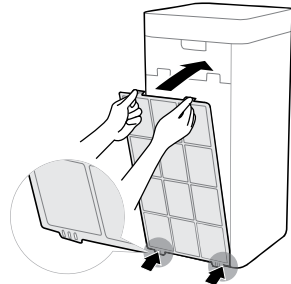


8. PM2.5 탐지 버튼을 3초 동안 길게 누르면 청소 표시등이 꺼지고 프리필터가 복원됩니다.



길게 3초 누르기

필터 부품 교환


1. 필터 모델: FC-50JA-1A (2개 포함)

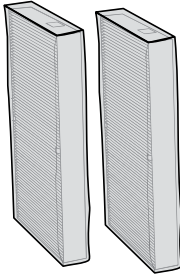


2. 진행 막대의 마지막 막대가 빨간색으로 변하고 교환 표시등이 켜지면, HEPA 필터를 교환해야 한다는 메시지가 표시됩니다.




3. HEPA 필터를 꺼내십시오

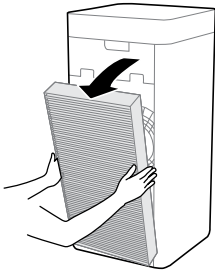

4. 필터의 보호 필름을 제거하십시오.

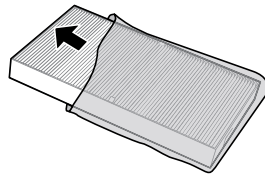

5. HEPA 필터를 조립하십시오.

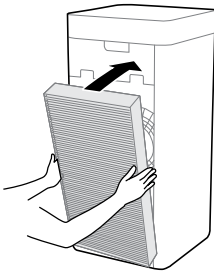

6. PM2.5 탐지 버튼을 3초 동안 길게 누르면 청소 표시등이 꺼지고 프리필터가 복원됩니다.



문제 해결

고장 처리

● 참고

유지관리를 맡기기 전에 다음 내용을 확인하십시오.

고장	문제해결
디스플레이 화면에 "E1" 표시	분해 보호 팁; 공기 주입구 그릴과 공기 배출구 그릴을 올바르게 조립하십시오.
디스플레이 화면에 "E0" 표시	하드웨어 고장; AS 센터에 문의하십시오.
디스플레이 화면에 "Eu" 표시	센서 고장; AS 센터에 문의하십시오.
디스플레이 화면에 "E3" 표시	속도 조절 불가; AS 센터에 문의하십시오.
공기 배출구 악취	본 제품을 맨 처음 작동시킬 때 약간의 플라스틱 냄새가 납니다. 이것은 정상입니다. 본 제품을 강력한 냄새(예, 흡연 구역 또는 회전구이기)가 나는 곳에서 장기간 작동할 경우, 필터 부품을 자주 교환하고 재설정해야 합니다. 공기 주입구/배출구 그릴과 프리필터에 먼지 또는 오염물이 가득 찼는지 점검하십시오. 오염물이 있으면 유지관리 작업을 수행하고 공기 주입구/배출구 그릴 및 프리필터의 먼지와 오염물을 청소하십시오.
바퀴 삽입한 후에 빠져나오는 지의 여부	예, 기계를 약간 기울이고, 약간의 힘으로 바퀴를 당겨 내십시오. 아닐 경우, 바퀴를 회전시키면서 바퀴를 당겨 내십시오.
공기 배출구 악취	본 제품을 맨 처음 작동시킬 때 약간의 플라스틱 냄새가 납니다. 이것은 정상입니다. 본 제품을 강력한 냄새(예, 흡연 구역 또는 회전구이기)가 나는 곳에서 장기간 작동할 경우, 필터 부품을 자주 교환하고 재설정해야 합니다. 공기 주입구/배출구 그릴과 프리필터에 먼지 또는 오염물이 가득 찼는지 점검하십시오. 오염물이 있으면 유지관리 작업을 수행하고 공기 주입구/배출구 그릴 및 프리필터의 먼지와 오염물을 청소하십시오.
바퀴 삽입한 후에 빠져나오는 지의 여부	예, 기계를 약간 기울이고, 약간의 힘으로 바퀴를 당겨 내십시오. 아닐 경우, 바퀴를 회전시키면서 바퀴를 당겨 내십시오.
청정기를 가습기와 함께 사용 가능 여부	습한 환경은 필터 부품에 더 큰 영향을 주고 초음파 가습기에서 생성되는 연무는 본 제품의 PM2.5 탐지 기능에 오작동을 초래할 수도 있으므로 가능한 두 제품을 동시에 사용하는 것은 피하십시오.

상표, 저작권 및 법적 진술

 Midea 로고, 워드 마크, 상품명, 트레이드 드레스 및 모든 버전은 Midea 그룹 및/또는 그 계열사("Midea")의 귀중한 자산이며 Midea는 상표, 저작권 및 기타 지적 재산권과 여기에서 파생된 모든 영업권을 소유합니다. Midea 상표의 일부 사용. Midea의 사전 서면 동의 없이 상업적 목적으로 Midea 상표를 사용하는 것은 관련 법률을 위반하는 상표권 침해 또는 불공정 경쟁에 해당할 수 있습니다.

이 설명서는 Midea에서 작성했으며 Midea는 모든 저작권을 보유합니다. 어떤 단체나 개인도 Midea의 사전 서면 동의 없이 이 설명서의 전체 또는 일부를 사용, 복제, 수정, 배포하거나 다른 제품과 함께 번들로 판매하거나 판매할 수 없습니다.

설명된 모든 기능과 지침은 이 설명서 인쇄 시점을 기준으로 최신 정보입니다. 단, 기능 및 디자인 개선 등으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

데이터 보호 고지

당사는 서비스를 제공하기 위해 고객에게 서비스를 제공할 합의된 국가 및 해당되는 경우 EU 일반 데이터 보호 규정에 따라 해당 데이터 보호법의 모든 규정을 제한 없이 준수하는 데 동의합니다. 고객과 합의했습니다(GDPR).

일반적으로 당사는 귀하에 대한 계약상 의무를 이행하고 보증 및 제품 등록 문제와 관련하여 귀하의 권리를 보호하기 위해 귀하의 데이터를 처리합니다. 경우에 따라 개인 데이터는 유럽 경제 지역 외부에 위치한 수신자에게 전송될 수 있지만 적절한 데이터 보호가 보장되는 경우에만 가능합니다.

추가 정보는 요청 시 제공됩니다. **MideaDPO@midea.com**을 통해 데이터 보호 담당자에게 문의할 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터가 다이렉트 마케팅 목적으로 처리되는 것을 반대할 수 있는 권리와 같은 귀하의 권리를 행사하려면 **MideaDPO@midea.com**으로 문의하십시오. 자세한 내용은 QR코드를 따라가시면 됩니다.



쿠팡 전담 A/S 서비스 센터

1577-2420

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
무상 보증 기간 : 제품 구매일로부터 24개월



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MADE IN CHINA