■ 전원을 켜기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 잘 보관하십시오 .

■ 제품은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

TCL

크리에이티브 라이프

냉장고
작동 지침

F85TM

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.
주소 : No. 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,
Hefei City, Anhui Province,China

⚠ 안전을 위한 주의사항 CE

사용자의 안전과 올바른 사용을 위하여 제품 설치및 처음 사용 전 주의사항을 포함한 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 불필요한 실수와 사고를 방지하기 위하여 제품을 사용하는 모든 사용자가 제품의 작동 방식과 안전 기능을 철저히 숙지하는 것이 중요합니다. 이 설명서를 잘 보관하고, 제품을 이동하거나 판매할 경우 제품과 함께 제공하여, 제품의 전체 사용 과정에서 모든 사용자가 제품의 사용법과 안전을 위한 정보에 대해 올바르게 이해할 수 있도록 하십시오.

생명과 재산의 안전을 위하여 이 사용 설명서의 주의사항을 반드시 준수하여야 하며, 제조사는 부주의로 인한 손해에 대하여 책임지지 않습니다.

어린이 및 취약계층의 안전

- 8 세 이상의 어린이와 신체, 감각 또는 지력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사용자들은 안전한 사용에 관한 감독이나 지도를 받고 그 위험성을 이해하는 조건으로 본 기기를 사용할 수 있습니다.
- 어린이는 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 청소 및 유지보수는 8 세 이상의 어린이가 감독 받는 경우에만 할 수 있습니다.
- 모든 포장은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 질식 위험이 있습니다.
- 제품을 폐기할 때는 플러그를 소켓에서 뽑고 연결 케이블을 최대한 캐비닛에 가깝게 잘라낸 후, 도어를 제거하여 아이들이 감전되거나 스스로 갇히지 않도록 하십시오.
- 마그네틱 도어 씰이 있는 제품으로 도어나 뚜껑에 스프링 잠금장치 (래치) 가 있는 구형 제품을 교체하는 경우, 구형 제품을 폐기하기 전에 해당 스프링 잠금장치를 사용할 수 없도록 하십시오. 이렇게 하면 어린이가 위험에 처하는 것을 방지할 수 있습니다.

안전을 위한 일반 주의사항

⚠ **경고 !** 제품 인클로저 또는 빌트인 구조의 환기구에 장애물이 없는지 확인합니다.

⚠ **경고 !** 제조업체에서 권장하는 방법 외에 해동 과정을 가속화하기 위해 기계 장치나 기타 수단을 사용하지 마십시오.

⚠ **경고 !** 냉매 회로를 손상시키지 마십시오.

⚠ 안전을 위한 주의사항 CE

⚠ **경고 !** 제조사에서 이러한 용도로 승인한 제품이 아니라면 , 냉장고 내부에 다른 전기 제품 (예 : 아이스크림 제조기) 을 사용하지 마십시오 .

⚠ **경고 !** 전구가 오래 켜져 있을 경우 매우 뜨거울 수 있으니 만지지 마십시오 .[1)]

- 이 기기에는 가연성 추진제가 포함된 에어로졸 캔과 같은 폭발성 물질을 보관하지 마십시오 .
- 냉매인 이소부탄 (R600a) 은 기기의 냉매 회로 내에 포함되어 있으며 , 환경 친화성이 높은 천연가스이지만 가연성입니다 .
- 제품을 운송 및 설치하는 동안 냉매 회로의 구성품이 손상되지 않도록 주의하십시오 .
  - 불꽃 및 발화원 피함
  - 기기가 있는 실내 철저히 환기시킴
- 제품의 사양을 변경하거나 어떤 식으로든 개조하는 것은 위험합니다 . 코드가 손상되면 합선 , 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다 .
- 이 기기는 가정 및 유사한 용도로 사용하기 위한 것입니다 . 예를 들어 :
  - 상점 , 사무실 및 기타 작업 환경의 직원 주방 공간 ;
  - 농장 주택 및 호텔 , 모텔 , 기타 주거 환경의 고객용 ;
  - 베드 앤 브렉퍼스트 유형의 환경 ;
  - 케이터링 및 유사한 비소매 애플리케이션 .

⚠ **경고 !** 모든 전기 부품 (플러그 , 전원 코드 , 압축기 등) 은 공인 서비스 센터 또는 자격을 갖춘 유지보수 직원이 교체하여야 합니다 .

⚠ **경고 !** 이 기기와 함께 제공된 전구는 본 제품에서만 사용할 수 있는 ' 특수한 용도로 사용되는 전구 ' 입니다 . 이 ' 특수한 용도로 사용되는 전구 ' 는 가정용 조명으로 사용할 수 없습니다 .[1)]

1) 칸에 램프가 있는 경우 .

⚠ 안전을 위한 주의사항 CE

- 전원 코드를 연장해서는 안 됩니다 .
- 전원 플러그가 제품 뒷면에 눌리거나 손상되지 않았는지 확인하십시오 . 전원 플러그가 눌리거나 손상되면 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 기기의 전원 플러그에 접근할 수 있는지 확인하십시오 .
- 전원 케이블을 당기서는 안 됩니나 .
- 전원 플러그 소켓이 헐거워지면 전원 플러그를 꽂지 마십시오 . 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .
- 램프가 없는 상태에서 기기를 작동해서는 안 됩니다 .
- 이 기기는 무겁습니다 . 이동할 때는 주의하여야 합니다 .
- 손이 축축하거나 젖은 상태에서는 냉동실에서 물건을 꺼내거나 만지지 마십시오 . 이는 피부 찰과상이나 동상을 입을 수 있습니다 .
- 기기는 직사광선에 장시간 노출되면 안 됩니다 .

일상 사용

- 기기의 플라스틱 부품에 뜨거운 것을 놓지 마십시오 .
- 식품을 뒷벽에 직접 기대면 안 됩니다 .
- 냉동 식품은 해동 후 다시 냉동해서는 안 됩니다 .[1)]
- 사전 포장된 냉동 식품은 냉동 식품 제조사의 설명에 따라 보관하십시오 .[1)]
- 기기의 제조사의 저장 권장 사항을 엄격하게 준수하여야 합니다 . 관련 설명을 참조하십시오 .
- 탄산 음료를 냉동실에 넣지 마십시오 . 이는 용기에 압력을 가하여 폭발을 일으켜 기기를 손상시킬 수 있습니다 .[1)]
- 아이스 롤리를 기기에서 바로 섭취하면 동상에 걸릴 수 있습니다 .[1)]

유지보수 및 청소

- 유지보수 전에 기기의 전원을 끄고 전원 소켓에서 플러그를 분리하십시오 .
- 금속 물체로 기기를 청소하지 마십시오 .
- 기기에서 서리를 제거할 때 날카로운 물체를 사용하지 마십시오 . 플라스틱 스크레이퍼를 사용하십시오 .[1)]
- 냉장고의 배수구에서 해동수를 정기적으로 점검하십시오 . 필요한 경우 배수구를 청소하십시오 . 배수구가 막히면 냉장고의 바닥에 물이 고이게 됩니다 .[2)]

1) 냉동실이 있는 경우 .
2) 신선식품 보관칸이 있는 경우 .

⚠ 안전을 위한 주의사항 CE

설치

중요! 전기 연결 시 해당 단락에 주어진 설명을 주의 깊게 따르십시오.

- 제품의 포장을 풀고 손상이 있는지 확인하십시오. 기기가 손상된 경우 연결하지 마십시오. 손상이 있는 경우 즉시 구매처에 신고하십시오. 이 경우 포장을 유지하십시오.
- 압축기로 오일을 역류시키기 위하여 장치를 연결하기 전에 최소 4 시간을 기다리는 것이 좋습니다.
- 기기 주변에 적절한 공기 순환이 이루어져야 하며 그렇지 않으면 과열될 수 있습니다. 충분한 환기를 위하여 설치 관련 설명을 따르십시오.
- 가능한 경우, 화상 방지를 위하여 제품의 스페이서를 따뜻한 부품 (압축기, 콘덴서) 에 닿거나 걸리지 않도록 벽에 기대야 합니다.
- 기기가 라디에이터나 조리기구 가까이에 위치해서는 안 됩니다.
- 기기를 설치한 후 전원 플러그에 손쉽게 접근할 수 있는지 확인하십시오.

유지보수 서비스

- 제품의 설치를 위하여 필요한 모든 전기 작업은 자격을 갖춘 전기 기술자 또는 유자격자가 수행하여야 합니다.
- 이 제품은 공인 서비스 센터의 정비를 받아야 하며, 정품 예비 부품만 사용하여야 합니다.

에너지 절약

- 뜨거운 음식을 냉장고에 넣지 마십시오.
- 공기 순환을 방해하므로 음식을 서로 가깝게 넣지 마십시오.
- 음식이 칸 뒤쪽에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 정전이 발생하면 냉장고 도어를 열지 마십시오.
- 냉장고 도어를 자주 열지 마십시오.
- 냉장고 도어를 너무 오랫동안 열어두지 마십시오.
- 온도 조절기를 너무 낮은 온도로 설정하지 마십시오.
- 서랍과 같은 일부 부속품을 제거하여 더 큰 수납 공간을 확보하고 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

⚠ 안전을 위한 주의사항 CE

환경 보호

이 제품은 냉매 회로나 단열재에 오존층을 손상시킬 수 있는 가스를 포함하고 있지 않습니다. 기기를 도시 쓰레기나 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 단열재 폼에는 가연성 가스가 포함되어 있으므로 기기를 폐기할 때 지역 당국의 규정에 따라 처리하십시오. 냉각 장치, 특히 열교환기가 손상되지 않도록 주의하십시오. ♺ 기호로 표시된 이 기기에 사용되는 재료는 재활용이 가능합니다.

제품 또는 포장에 표시된 기호는 이 제품이 생활 폐기물로 처리되어서는 안 됨을 나타냅니다. 대신에 전기 및 전자 장비의 재활용을 위하여 적절한 수거 장소로 가져가야 합니다. 이 제품을 올바르게 폐기함으로써 부적절한 폐기물 처리로 인해 발생할 수 있는 환경과 인체 건강에 대한 잠재적인 부정적 영향을 예방할 수 있는 데 도움이 됩니다. 이 제품의 재활용에 대한 자세한 정보는 지역 협의회, 생활 폐기물 처리 서비스 또는 제품 구매처에 문의하십시오.

포장재

기호가 있는 재료는 재활용할 수 있습니다. 포장재는 재활용을 위하여 적절한 수거 용기에 버리십시오.

기기 폐기

1. 메인 소켓에서 전원 플러그를 분리합니다.
2. 전원 케이블을 잘라서 버립니다.

오버뷰

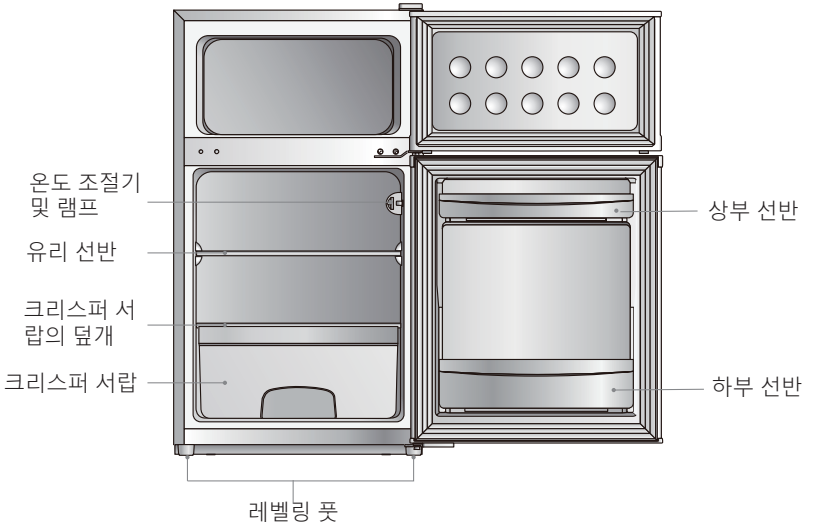

이 그림은 참고용이며, 상세한 부속품은 실제 물체를 참고하십시오 .

도어 설치

필요한 도구 : 필립스 스크루 드라이버 , 플랫 블레이드 스크루 드라이버 , 육각 스패너 .

- 냉장고의 플러그가 뽑혀 있고 비어 있는지 확인하십시오 .
- 도어를 분리하려면 기기를 뒤로 기울여야 합니다 . 도어를 분리하는 과정에서 미끄러지지 않도록 기기를 단단한 물체 위에 올려놓으십시오 .
- 도어를 재설치하려면 제거된 모든 부품을 보관하여야 합니다 .
- 냉각 시스템이 손상될 수 있으니 장치를 평평하게 눕히지 마십시오 .
- 조립 시에는 2 명이서 기기를 다루는 것이 좋습니다 .

1. 플랫 스크루 드라이버를 사용해 상단 힌지 덮개를 조심스럽게 제거하십시오

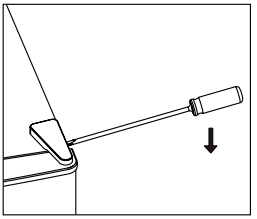

2. 필립스 스크루 드라이버로 상단 힌지의 나사를 푸십시오 .

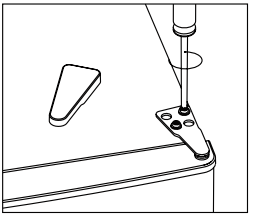

3. 플랫 스크루 드라이버로 구멍 덮개를 제거하십시오 .

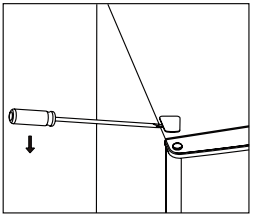

4. 코어 덮개를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하십시오 . 그런 다음 상부 도어를 들어 올려 긁힘 방지를 위하여 부드러운 패드 위에 놓으십시오 .

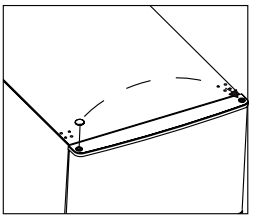

도어 설치

5. 중간 힌지의 나사를 풀고 하부 도어를 들어 올려 긁힘 방지를 위하여 부드러운 패드 위에 놓으십시오 .

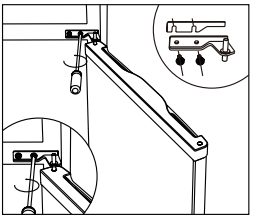

6. 중간 구멍 덮개 두 개를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하십시오 .

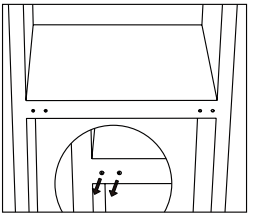

7. 캐비닛의 뒷면을 부드러운 패드 위에 눕히십시오 . 그리고 하단 힌지와 레벨링 풋의 나사를 푸십시오 .

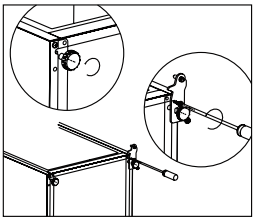

8. 하단 힌지 핀의 나사를 풀어 제거하고 브래킷을 뒤집어 교체하십시오 .

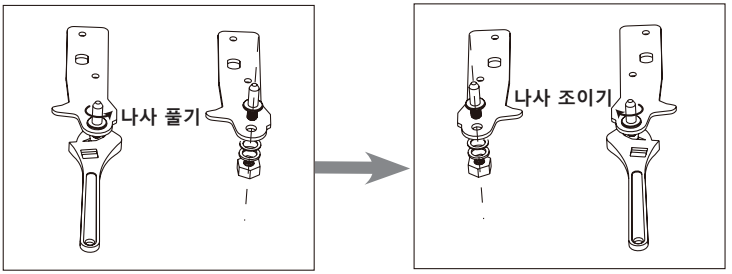

도어 설치

9. 왼쪽에 힌지를 , 오른쪽에 레벨링 풋을 설치하십시오 . 그런 다음 제공된 부품으로 두 개의 레벨링 풋을 나사로 고정하십시오 .

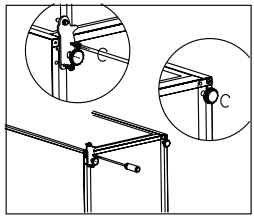

10. 중간 구멍 덮개 두 개를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하십시오 .

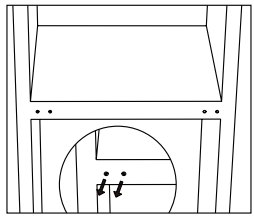

11. 캐비닛의 뒷면을 부드러운 패드 위에 눕히십시오 . 그리고 하단 힌지와 레벨링 풋의 나사를 푸십시오 .

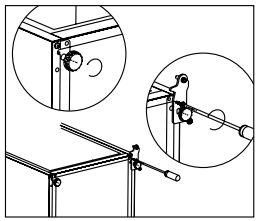

12. 기기를 세우고 도어를 하단 힌지에 놓으십시오 . 하단 힌지 코어가 도어 구멍에 제대로 삽입되었는지 확인하십시오 . 그런 다음 하부 도어의 힌지 구멍 덮개를 왼쪽에서 오른쪽으로 이동합니다 .

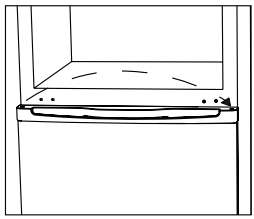

도어 설치

13. 중간 힌지를 설치합니다 .

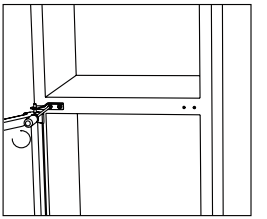

14. 상단 힌지로 상부 도어를 설치합니다 .

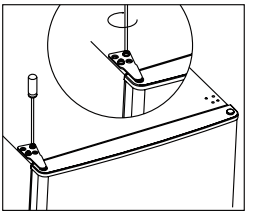

15. 냉장고의 상단 힌지 덮개와 구멍 덮개를 고정합니다 .

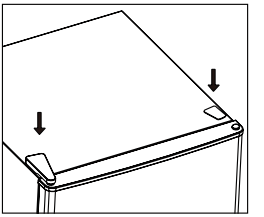

설치

도어 외부 손잡이 설치 (외부 손잡이가 있는 경우)

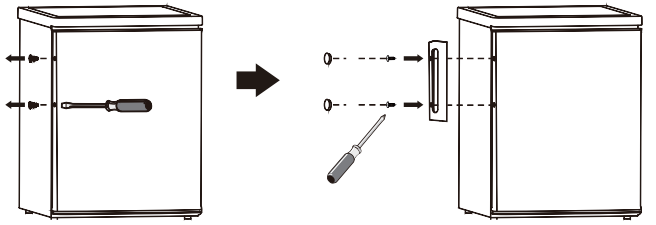

공간에 대한 요구사항

- 도어가 충분히 열리도록 공간을 확보하십시오 .
- 양쪽에 최소 50mm 의 간격을 유지하십시오 .

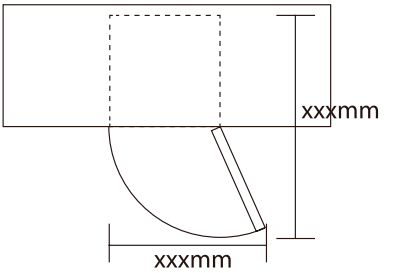

냉장고 수평 맞추기

이를 위하여 냉장고의 앞쪽에 있는 두 개의 레벨링 풋을 조정합니다 .

냉장고가 수평이 아닐 경우 도어와 마그네틱 씰이 제대로 정렬되지 않습니다 .

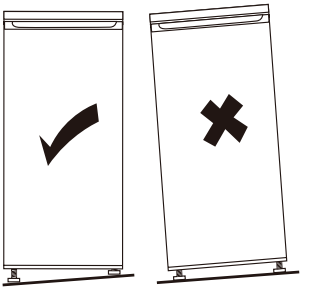

설치

위치 배치

이 제품을 주변 온도와 아래 명판에 표시된 기후 등급에 적합한 위치에 설치하십시오 .

기후 등급	주변 온도
SN	+10°C ~ + 32°C
N	+16°C ~ + 32°C
ST	+16°C ~ + 38°C
T	+16°C ~ + 43°C

위치

기기는 라디에이터 , 보일러 , 직사광선 등의 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하여야 합니다 . 캐비닛 뒤쪽에 공기가 자유롭게 순환할 수 있도록 하여야 합니다 . 최상의 성능을 보장하려면 , 기기가 매달린 벽걸이 장치 아래에 설치된 경우 냉장고 캐비닛 상단과 벽걸이 장치 사이의 최소 거리는 100mm 이어야 합니다 . 그러나 이상적인 상황에서 냉장고는 매달린 벽걸이 장치 아래에 설치되지 않는 것이 좋습니다 . 캐비닛 바닥에는 정확한 수평을 보장하기 위하여 하나 이상의 조정 가능한 레벨링 풋이 있습니다 .

경고 ! 기기를 전원에서 분리할 수 있어야 합니다 . 따라서 설치 후 플러그가 쉽게 접근할 수 있는 위치에 있어야 합니다 .

전기 연결

플러그를 꽂기 전에 명판에 표시된 전압과 주파수가 가정의 전원 공급과 일치하는지 확인하십시오 . 기기는 반드시 접지되어야 합니다 . 전원 공급 케이블 플러그에는 이를 위한 접촉점이 제공됩니다 . 가정용 전원 소켓이 접지되어 있지 않은 경우 , 자격을 갖춘 전기 기술자에게 문의하여 현행 규정에 따라 기기를 별도의 접지에 연결하십시오 .

위의 안전 주의사항을 준수하지 않을 경우 제조사는 책임을 지지 않습니다 .

제품은 E.E.C. 규정에 부합합니다 .

일상 사용

첫 사용 시

내부 청소

제품을 처음 사용하기 전에 미지근한 물과 중성 비누로 내부 및 모든 내부 부속품을 세척하여 일반적인 신제품 냄새를 제거한 후 완전히 건조시키십시오 .

중요 ! 세제나 연마제는 마감재를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오 .

온도 설정



- 기기의 플러그를 꽂으십시오 . 내부 온도는 온도 조절 장치에 의해 제어됩니다 . 온도 설정은 8 가지 모드가 있습니다 . 1 은 가장 따뜻한 모드이고 , 7 은 가장 차가운 모드이며 , 0 은 꺼짐입니다 .
- 온도가 너무 높거나 도어를 자주 열면 올바른 온도에서 작동하지 않을 수 있습니다 .

신선식품 냉동하기

- 냉동실은 신선한 식품을 냉동하고 냉동 및 급속 냉동 식품을 장기간 보관하는 데 적합합니다 .
- 냉동할 신선한 식품을 냉동실에 넣으십시오 .
- 24 시간 동안 냉동할 수 있는 최대 식품 양은 명판에 표시되어 있습니다 .
- 냉동 과정은 24 시간 지속되며 , 이 기간 동안 냉동할 다른 식품을 추가하지 마십시오 .

냉동 식품 보관

제품을 처음 작동하거나 일정 기간 사용하지 않은 후 , 제품을 수납함에 넣기 전에 더 차가운 모드로 최소 2 시간 이상 작동시켜야 합니다 .

중요 ! 예를 들어 , 실수로 해동이 발생할 때 , '라이징 타임' 아래의 기술 특성 차트에 표시된 값보다 오랫동안 전원이 꺼져 있는 경우 , 해동된 식품은 빨리 섭취하거나 즉시 조리한 후 다시 냉동하여야 합니다 (조리된 상태로).

해동

이 작업에 사용할 수 있는 시간에 따라 냉동 또는 급속 냉동 식품은 사용 전에 냉장실이나 실온에서 해동할 수 있습니다 .

작은 조각은 냉동실에서 꺼내 얼린 상태 그대로 요리할 수도 있습니다 . 이 경우 , 조리 시간이 더 오래 걸립니다 .

얼음틀

이 기기는 얼음을 만들기 위하여 하나 이상의 얼음틀이 장착될 수 있습니다 .

부속품

이동식 선반

냉장고 벽에는 선반을 원하는 위치에 배치할 수 있도록 여러 개의 러너가 장착되어 있습니다 .

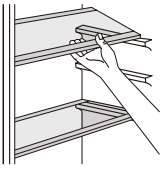

도어 선반 배치하기

다양한 크기의 식품 패키지를 저장하기 위하여 도어 선반은 다른 높이로 배치할 수 있습니다 . 이 조정을 하려면 다음과 같이 진행하십시오 . 선반을 화살표 방향으로 서서히 당겨서 풀린 다음 , 필요에 따라 재배치합니다 .

일상 사용

유용한 요령과 팁

냉동 과정을 최대한 활용하려면 몇 가지 중요한 요령을 드립니다 .

- 24 시간 내에 냉동할 수 있는 최대 식품 양은 명판에 표시되어 있습니다 .
- 냉동 과정은 24 시간이 걸립니다 . 이 기간 동안에는 추가로 냉동할 식품을 넣지 마십시오 .
- 신선하고 철저히 세척된 최고 품질의 식재료만 냉동실에 보관하십시오 .
- 음식을 소량으로 준비하여 신속하고 완전하게 냉동되도록 하고 , 이후 필요한 양만 해동할 수 있도록 하십시오 .
- 알루미늄 호일이나 폴리에틸렌으로 음식을 포장하고 , 포장이 밀폐되어 있는지 확인하십시오 .
- 이미 냉동된 식품의 온도 상승을 방지하도록 신선하고 냉동되지 않은 식품이 이미 냉동된 식품에 닿지 마십시오 .
- 지방이 적은 음식은 지방이 많은 음식보다 더 오래 보관되며 , 소금은 음식의 저장 기간을 단축시킵니다 .
- 얼음을 냉동실에서 꺼낸 후 바로 섭취하면 피부에 동상과 같은 상처를 입을 수 있습니다 .
- 냉동실에서 편리하게 찾을 수 있도록 각 패키지에 냉동 날짜를 표시하는 것이 좋습니다 .
- 각 패키지에 냉동 날짜를 표시하여 보관 시간을 확인할 수 있도록 하는 것이 좋습니다 .

냉동실 식품 보관요령

이 제품에서 최상의 성능을 얻으려면 다음을 준수하십시오 .

- 상업용 냉동 식품이 소매업체에 의해 적절하게 보관되었는지 확인하십시오 .
- 냉동 식품은 가능한 한 빨리 식품 매장에서 냉동실로 옮기십시오 .
- 도어를 자주 열거나 꼭 필요한 시간보다 오래 열어두지 마십시오 .
- 한번 해동된 식품은 빠르게 변질되며 다시 냉동할 수 없습니다 .
- 식품 업체에서 표시한 보관 기간을 초과하지 마십시오 .

냉장실 신선식품 보관요령

최상의 성능을 얻으려면 :

- 따뜻한 음식이나 증발하는 액체를 냉장고에 보관하지 마십시오 .
- 특히 강한 맛이 나는 음식을 덮거나 포장하십시오 .
- 생선 (모든 종류): 폴리에틸렌 봉투에 싸서 채소 서랍 위의 유리 선반에 놓으십시오 .
- 안전을 위하여 이런 식으로 보관할 때는 최대 이틀을 넘기지 마십시오 .
- 조리된 음식 , 찬 요리 등 ... : 이 음식들은 잘 덮어야 하며 어떤 선반에도 놓을 수 있습니다 .
- 과일과 채소 : 이를 깨끗이 씻고 제공된 전용 서랍에 넣어야 합니다 .
- 버터와 치즈 : 밀폐 용기에 넣거나 알루미늄 호일 또는 폴리에틸렌 백에 싸서 최대한 공기를 차단하여야 합니다 .
- 우유병 : 뚜껑이 있어야 하며 , 도어에 있는 선반에 보관하여야 합니다 .
- 바나나 , 감자 , 양파 , 마늘은 포장되지 않은 경우 절대 냉장고에 보관하지 마십시오 .

청소

위생을 위하여 기기 내부와 부속품을 정기적으로 청소하여야 합니다 .

주의 ! 청소 중에는 기기를 전원에 연결하지 마십시오 . 감전 위험이 있습니다 ! 청소하기 전에 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑거나 , 차단기나 퓨즈를 내리십시오 . 스팀 청소기로 기기를 청소하지 마십시오 . 전기 부품에 습기가 쌓이면 감전 위험이 있습니다 ! 뜨거운 증기는 플라스틱 부품을 손상시킬 수 있습니다 . 기기를 다시 사용하기 전에 반드시 건조시켜야 합니다 .

중요 ! 레몬 주스 또는 오렌지 껍질 주스 , 부티르산 , 아세트산 함유 세제와 같은 에탄올과 유기 용매는 플라스틱 부품을 부식시킬 수 있습니다 .

배수구 청소

해동수가 냉장고 안으로 넘치지 않도록 , 냉장실 뒤쪽의 배수구를 주기적으로 청소하십시오 .
오른쪽 그림과 같이 청소 도구를 사용하여 배수구를 청소하십시오 .



1) 콘덴서가 기기 뒤쪽에 있는 경우 .

일상 사용

- 이러한 물질이 기기 부품에 닿지 않도록 하십시오 .
- 연마성 세제를 사용하지 마십시오 .
- 냉동실에서 식품을 꺼냅니다 . 식품을 잘 덮은 상태로 서늘한 곳에 보관합니다 .
- 기기를 끄고 플러그를 뽑거나 , 전원을 차단하거나 퓨즈 차단기를 끄십시오 .
- 천과 미지근한 물로 기기와 내부 부속품을 청소하십시오 . 청소 후 깨끗한 물로 닦고 건조시킵니다 .
- 모든 것이 마르면 기기를 다시 사용할 수 있습니다 .

냉동실 해동

냉동실은 점차 서리로 뒤덮이는 것입니다 . 이런 서리를 제거하여야 합니다 . 증발기가 손상되지 않도록 날카로운 금속 도구를 사용하여 증발기의 서리를 긁어내지 마십시오 .

하지만 내부 라이너에 얼음이 매우 두꺼워질 경우 다음과 같이 완전히 해동하여야 합니다 .

- 소켓에서 플러그를 뽑으십시오 .
- 모든 저장된 음식을 꺼내 여러 겹의 신문지로 싸고 서늘한 곳에 보관하십시오 .
- 도어를 열어두고 기기 아래에 대야를 놓아 해동수를 모으십시오 .
- 해동이 완료되면 내부를 철저히 건조시키십시오 .
- 기기를 다시 작동시키려면 전원 소켓에 플러그를 다시 꽂으십시오 .

램프 교체

주의 ! 램프를 교체하기 전에 기기를 전원에서 분리하여야 합니다 .

램프 사양은 명판에 나와 있습니다 .

아래 절차를 따라 램프를 교체하십시오 .

1. 온도 조절 노브를 숫자 '0'으로 맞추어 기기를 끄십시오 .
2. 기기의 플러그를 뽑아 전원에서 분리되었는지 확인하십시오 .
3. 램프 덮개의 나사를 제거하십시오 .
4. 램프 덮개를 당겨서 빼내십시오 .
5. 램프를 풀어주십시오 .
6. 새 램프를 반대 방향으로 맞춰 장착한 다음 , 램프 덮개와 나사를 다시 교체하십시오 .
7. 기기를 다시 연결하고 손잡이를 올바른 위치로 설정하십시오 .



일상 사용

문제 해결

⚠ **주의 !** 문제를 해결하기 전에 전원 공급을 차단해 있어야 됩니다 . 이 설명서에 나와 있지 않은 문제 해결은 자격 있는 전기 기술자가 수행하여야 합니다 .

중요 ! 정상 사용 중 (압축기 , 냉매 순환) 약간의 소음이 발생할 수 있습니다 .

문제	가능한 원인	솔루션
기기가 작동하지 않았음	온도 조절 노브가 숫자 '0'으로 설정되어 있습니다 .	노브를 다른 번호로 설정하여 기기를 켜십시오 .
	전원 플러그가 꽂혀 있지 않거나 헐거워집니다	전원 플러그를 꽂으십시오 .
	퓨즈가 끊어졌거나 결함이 있습니다	퓨즈를 점검하고 필요 시 교체하십시오 .
	소켓에 결함이 있습니다	전원을 제대로 작동하지 않으면 전기 기술자가 고쳐야 합니다 .
음식이 너무 뜨거움	온도가 제대로 조절되지 않았습니다 .	초기 온도 설정을 확인하십시오 .
	도어가 장시간 열려 있었습니다 .	필요한 만큼만 도어를 여십시오 .
	지난 24 시간 이내에 기기에 따뜻한 음식을 많이 넣었습니다 .	일시적으로 온도를 더 낮게 조절하십시오 .
	기기가 열원 근처에 있습니다 .	설치 위치를 확인하십시오 .
기기가 너무 많이 냉각되었음	온도가 너무 낮게 설정되어 있습니다 .	일시적으로 온도 조절 노브를 더 높게 설정하십시오 .
이상한 소음	기기가 수평이 아닙니다 .	레벨링 풋의 높이를 다시 조절하십시오 .
	기기가 벽이나 다른 물체에 닿아 있습니다 .	기기를 약간 이동시키십시오 .
	제품 뒷면의 일부 구성품 (예 : 파이프) 이 다른 부분이나 벽에 닿아 있는 경우가 있습니다 .	필요 시 , 구성 요소를 조심스럽게 구부려서 방해가 되지 않도록 하십시오 .
바닥에 물이 있음	배수구가 막혔습니다 .	청소 섹션을 확인하십시오 .
측면 패널이 뜨거움	콘덴서가 패널 내부에 있습니다 .	이는 정상입니다 .

제대로 작동하지 않으면 서비스 센터에 문의하십시오 .